

İçindekiler

Dil Kodu	7
----------------	---

Genel Bilgi

Aksesuarlar	108
Disklerin temizlenmesi	108
Ayar	108

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması	109-112
SCART girişinin kullanılması	109
Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması	109
Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)	110
RF modülatör aksesuarının kullanılması	110
Güç kablusunun bağlanması	111
Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması	112
Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır	112
Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması	112
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır	112

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller	113
Uzaktan Kumanda	114

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi	115
Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın	115
Adım 2: TV'nin Ayarlanması	115-117
Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)	116
TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi	117
Adım 3: Dil Tercih Ayarı	118
Ekran dilinin ayarlanması	118
Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması	118

Disk İşlemleri

Oynatılabilir Disklerin	119
Bölge Kodları	119
Disklerin Oynatılması	120
Temel Oynatım Kontrolleri	120
Farklı tekrarla/karıştır işlevlerini seçme	121
Tekrar oynatım modu	121
Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama	121
Video oynatımı için işlemler (DVD/VCD/ SVCD)	122
Disk Menüsünün Kullanılması	122
Yakınlaştırma	122
Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi	122
Yavaş Gösterim	122
İleri/Geri Arama	122
OSD (Ekranda Görüntüleme)	123
Özel DVD Özellikleri	124
Bir Parçanın Gösterilmesi	124
Ses Dilinin Değiştirilmesi	124
Altyazılar	124
Özel VCD ve SVCD Özellikleri	124
Gösterim Kontrolü (PBC)	124
MP3/JPEG Resim CD'sinin çalınması/ gösterilmesi	125
Genel Çalışma İlkeleri	125
Gösterim seçimi	125
Tekrar	125
Hızlı ileri / geri (MP3)	125

İçindekiler

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Genel Ayarlar Sayfası	126
Oynatıcının panelini kısma	126
OSD Dili	126
Uyku	126
Ses Ayarlar Sayfası	127
Downmix'i Ayarlama	127
Dijital Ses Ayarı	127
Video Ayarlar Sayfası	128-146
TV Türü	128
TV Ekranını Ayarlama	128
İleri - açma/kapatma	129
Netlik	129
Parlaklık/Kontrast/Renk	130
YUV/RGB ayarı	130
Tercih Ayarlar Sayfası	131-149
Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)	131
Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama	131
Şifreyi Değiştirme	133
Orijinal ayarlarını geri yükleme	133

Arıza Tespit	134-135
--------------------	---------

Spesifikasyonlar	136
------------------------	-----

Sözlük	137
--------------	-----

Turkish

Genel Bilgi

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ve
iki AAA pil



Disklerin temizlenmesi

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

DİKKAT!

Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,5 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2,3 inç) boşluk bırakın.


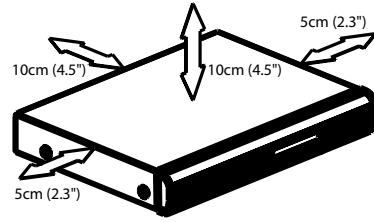


Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması

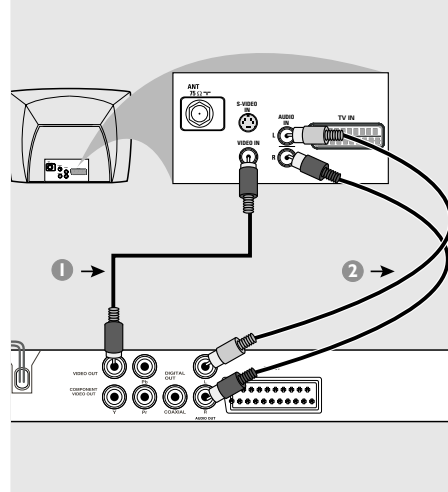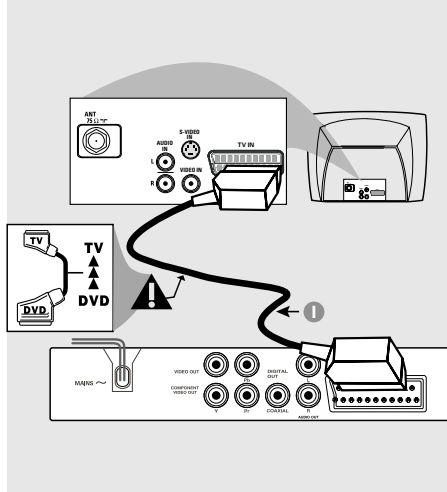

IMPORTANT!

- TV sisteminizin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasından **birini** kullanarak video bağlantısı yapmanız gerekmektedir.
- DVD Oynatıcıyı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı size DVD Oynatıcıdaki hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden yararlanma imkanı tanır.

SCART girişinin kullanılması

- DVD Oynatıcının SCART girişini (TV OUT) TV'nin konnektörüne (TV IN) bağlamak için SCART kablosunu (siyah) kullanmanız gereklidir (kablo birlikte verilmemektedir).

Not:


- SCART kablosu üzerinde "TV" yazısının olduğu tarafın TV setine ve "DVD" yazısının olduğu tarafın da DVD Oynatıcıya bağlandığından emin olun.

Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının CVBS (VIDEO) girişini TV'de A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband olarak adlandırılan video giriş yuvasına bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Turkish

Bağlantılar

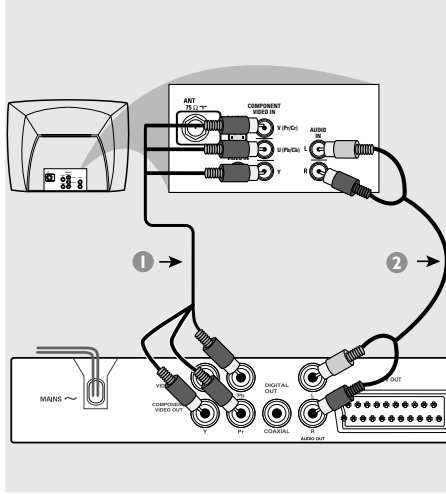


Türkisch

ÖNEMLİ!

- Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr kullanıldığında ve aşamalı tarama TV gerektiğinde elde edilebilir.

Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)

- 1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girişlerini TV'de yer alan uygun video giriş yuvalarına (Y Pb Pr veya YUV olarak da isimlendirilmiştir) bağlamak için Komponent Video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için bkz. sayfa 116.

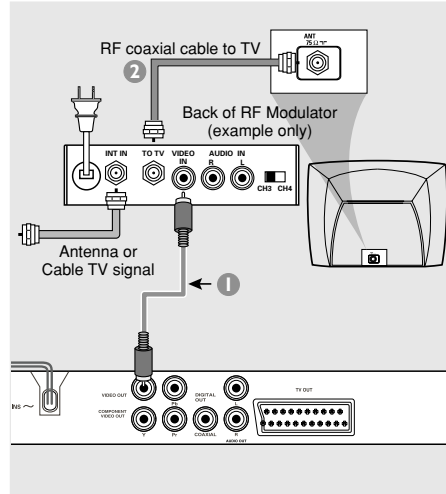

ÖNEMLİ!


- TV'nizde sadece tek bir Anten In jaki varsa (veya 75 Ohm veya RF In olarak etiketlenmişse), TV'nizde DVD gösterimini izleyebilmek için bir RF modülatörü gerekecektir. RF modülatörünün bulunabilirliği ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik eşya satıcınıza veya Philips'e başvurunuz.

RF modülatör aksesuarının kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının CVBS jakinı RF modülatörünün video giriş jakinı bağlamak için kompozit video kablosunu (yeşil) kullanın.
- 2 RF modülatörünü TV'nizin RF jakinı bağlamak için RF koaksiyal kablosunu (birlikte verilmemiştir) kullanın.

Bağlantılar

Güç kablosunun bağlanması

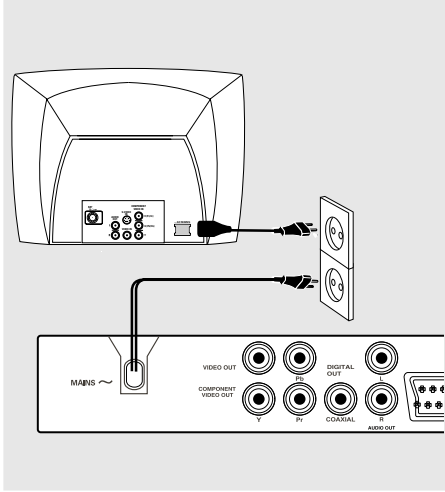

Tüm bağlantılar doğru yapıldıktan sonra AC güç kablosunu elektrik fişine takın.
Cihazlar açık konumdayken asla bağlantı yapmayın veya bağlantıları değiştirmeyin.


Herhangi bir disk yüklü değilken, DVD Oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON butonuna basın.
gösterge panelinde "NO DISC" yazısı görüntülenebilir.



Turkish

Bağlantılar


Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması

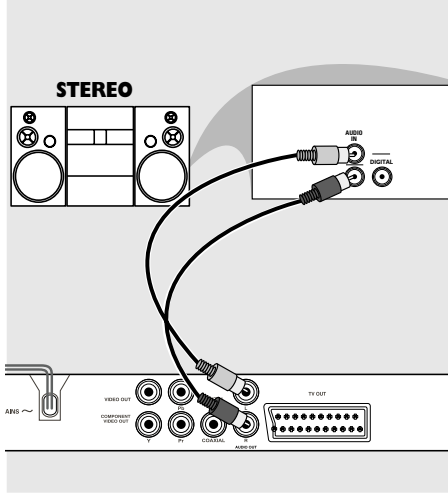

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması

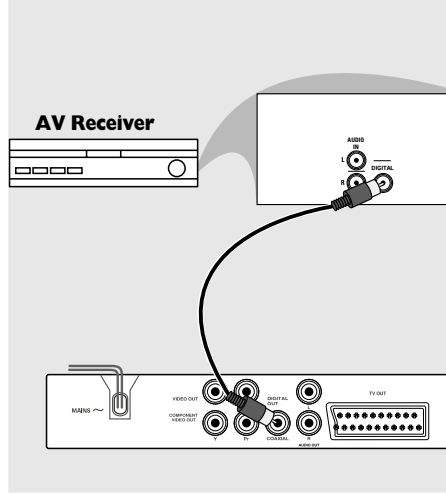

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının KOAKSİYAL DIGITAL AUDIO OUT çıkışını, alıcınızın DIGITAL AUDIO IN girişine bağlayın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 3 DVD Oynatıcının Dijital Çıkışını Alıcınızın özelliklerine bağlı olarak PCM-ONLY veya ALL konumuna ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 127'te "Dijital Çıkış" bölümüne bakın).


Yardımcı İpucu:

– Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses çıkmayacaktır.


Türkisch

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller

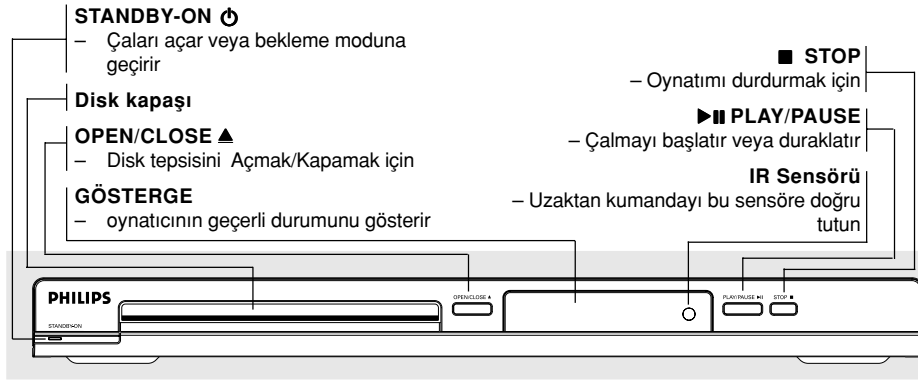


Turkish

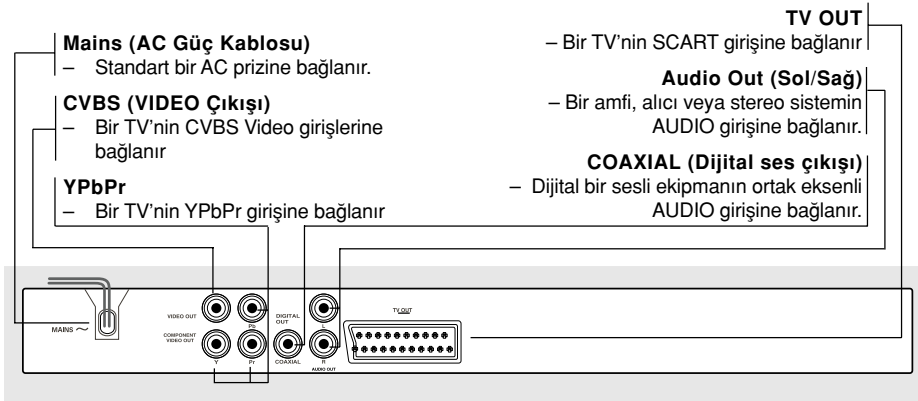

Dikkat: Arka paneldeki girişlerin iğnelerine dokunmayın. Elektrostatik boşalma sistemde kalıcı bir hasara yol açabilir.

Fonksiyonel Genel Bakış


Uzaktan Kumanda

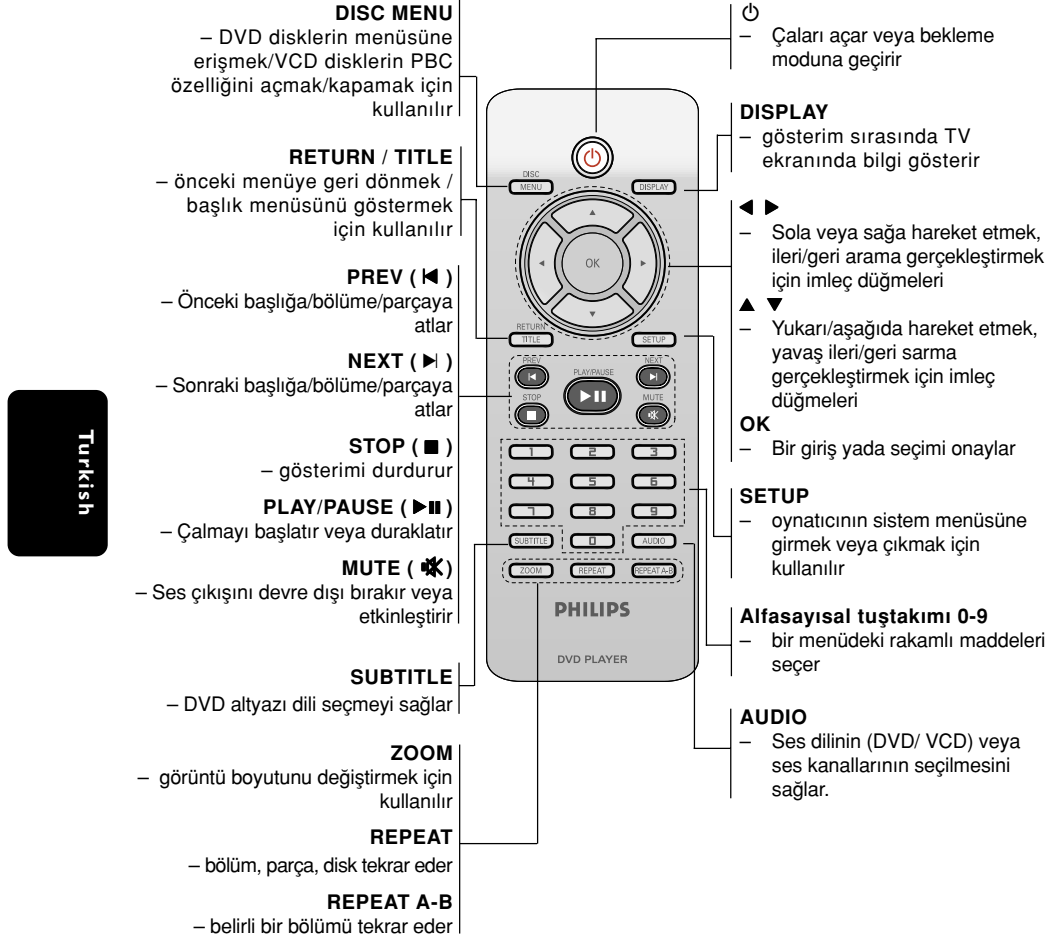

Yardımcı İpucu:
Disk tepsisini AÇMAK veya KAPATMAK için "STOP" tuşuna yaklaşık 2 saniye basın.

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi

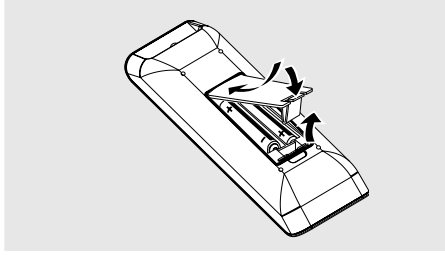

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 İki adet R03 veya AAA tipi pili (+ -) yönlerini dikkate alarak bölmeye yerleştirin.
- 3 Kapağı kapatın.

Oynatıcının Çalıştırılması İçin Uzaktan Kumandanın Kullanılması

- 1 Uzaktan Kumandayı ön panelde yer alan uzaktan sensöre (iR) doğrultun.
- 2 DVD Oynatıcıyı çalıştırırken Uzaktan Kumanda ve DVD Oynatıcı arasına herhangi bir nesne koymayın.



DİKKAT!

- Piller boşaldığında veya CD çalar uzun bir süre için kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Eski ve yeni piller veya farklı tipteki pilleri bir arada kullanmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

Adım 2: TV'nin Ayarlanması

ÖNEMLİ!

Gerekli tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 109-110'de "TV Bağlanması" bölümüne bakın).

- 1 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına ayarlayın. Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 2 Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düşük kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kılavuzuna bakın.
→ Veya TV'nizde 1. kanala gidebilir, ve Video In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri gitme tuşuna basabilirsiniz.
→ TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı video modlarını seçen bir tuş veya düğme de olabilir.
→ Diğer bir alternatif olarak da RF modülatörü kullanıyorsanız TV'de 3. veya 4. kanalı ayarlayabilirsiniz.
- 3 Harici bir ekipman (örneğin ses sistemi veya alıcı) kullanıyorsanız, bunları açın ve DVD oynatıcı çıkışı için uygun giriş kaynağını seçin. Ayrıntılı bilgi için ekipmanınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Turkish

Çalıştırma Hazırlığı

Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)


Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkarır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

ÖNEMLİ!

Aşamalı tarama işlevini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:


- 1) Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul edebilmelidir, bunun için aşamalı tarama özellikli bir televizyon gerekir.
- 2) DVD oynatıcıyı, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağladınız (bkz. sayfa 110.)

- 1 Televizyonunuzu açın.
- 2 Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
- 3 DVD oynatıcıyı açmak için uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın.
- 4 Televizyonunuzdaki doğru Video Giriş kanalını seçin (Bkz. sayfa 115).
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 5 **SETUP** düğmesine basın.
- 6 {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.

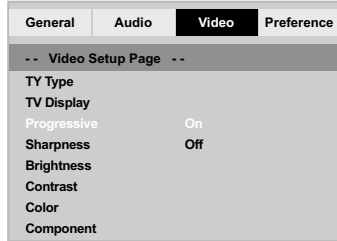

- 7 {COMPONENT} seçeneğini {YUV} konumuna getirin ve onaylamak için **OK**'a basın.
- 8 {PROGRESSIVE} (Aşamalı) seçeneğini {ON} (Açık) konumuna getirin ve onaylamak için **OK** (Tamam)'a basın.
→ Televizyonda talimatlar menüsü görüntülenir.


İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

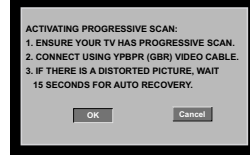

- 9 Menü içinde belirginleştirmek için ◀'e ve onaylamak için **OK** basın.

Televizyonunuzda, bu aşamada televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açmanız gerektiğini bildiren bir uyarı işareti gösterilecektir.

- 10 Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız).
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenir.

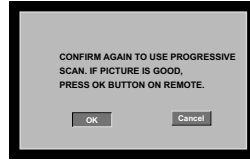

- 11 Menü içinde belirginleştirmek için ◀'e ve onaylamak için **OK** basın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Aşamalı modunu manuel olarak devre dışı bırakmak için

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN CLOSE** tuşuna basın.
- 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımında '1' tuşuna basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.


Faydalı İpucu:

– Bazı aşamalı tarama özellikli televizyonlar ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD sistemiyle uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO diskini yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de televizyonunuzda aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Çalıştırma Hazırlığı

TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

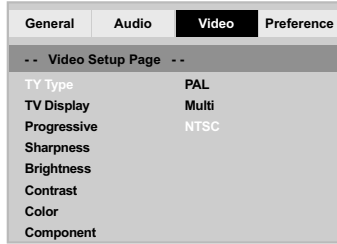

1 **SETUP** tuşuna basın.

2 {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.

3 {TV TYPE} (TV Türü) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.

4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:

PAL – Bağlı olan TV PAL sistemiyse bu modu seçin. Bir NTSC diskin video sinyalini ve çıkışı PAL formatına uyarlayacaktır.


NTSC – Bağlı olan TV NTSC sistemiyse bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.

Multi – Bağlanan TV, NTSC ve PAL uyumluysa (çoklu sistem) bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, diskin video sinyaline uygun olacaktır.

5 Ögelerden birini seçip **OK**'e basıp.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

Yardımcı İpucu:

- **Geçerli TV Standardı ayarını değiştirmeden önce, TV'nizin "seçilen TV Standardı" sistemini desteklediğinden emin olun.**
- **TV'deki görüntü iyi değilse, otomatik olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.**

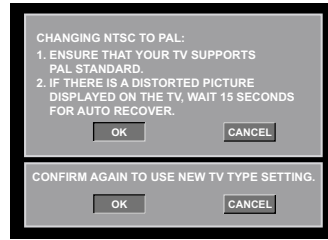

Varsayılan televizyon renk sistemine manuel olarak sıfırlamak için:

● Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN CLOSE** ▲ tuşuna basın.

2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımında '3' tuşuna basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 3: Dil Tercih Ayarı

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Ekrandaki sistem menüsü dili, farklı dillerdeki disklerle aynı şekilde ayarlanabilir.




Turkish

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 {GENERAL SETUP PAGE} (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 {OSD LANGUAGE} (OSD Dili) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.
- 4 Dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.

Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması

Ses, altyazı ve disk menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil bir diskte bulunmuyorsa o dil yerine diskteki varsayılan ayar dili kullanılacaktır.

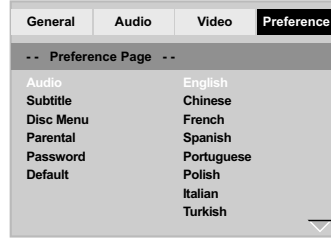

- 1 **STOP** butonuna iki kez basın, ardından **SETUP** butonuna basın.
- 2 {PREFERENCE PAGE} (Tercihler Sayfası) menüsünü seçmek için arkaya ► tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.
 - 'Audio' (Ses) (diskin ses kaydı)
 - 'Subtitle' (İlan Altyazı) (diskin menüsü)
 - 'Disk Menüsü' (diskin menüsü)
- 4 Dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.

İstediğiniz dil listede yoksa, {OTHERS} (DİĞERLERİ) seçeneğini seçin ve ardından 4 haneli dil kodu XXXX'i (bkz. sayfa "Dil Kodu", 7) girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın ve OK'e basın.
- 5 Diğer dil ayarları için 4-5 adımlar arasında tekrar edin.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

- Bir tuşa basıldıktan sonra TV ekranında engelleme ikonunun (ø) görüntülenmesi geçerli diskte veya mevcut sürede bu fonksiyonun olmadığı anlamına geliyor.
- DVD veya VIDEO CD'ye bağlı olarak, bazı işlemler farklı olabilir veya kısıtlı olarak çalıştırılabilir.
- Disk tepsisini itmeyin veya içine diskten başka nesne yerleştirmeyin. Bunların yapılması disk oynatıcıda hasara neden olabilir.

Oynatılabilir Kodları

DVD Oynatıcınız şunları çalıştıracaktır:

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'leri)
- Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- MP3, CD-R(W) üzerinde resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
- JPEG/ISO 9660 formatı.
- Maksimum 30 karakter görüntüleme.
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
- Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1), 8~ 160 kbps (MPEG-2) değişken bit hızları



Bölge Kodları

Bu DVD Oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi)'ni destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin.. Bu numara Oynatıcı'nın bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), Oynatıcı disk oynatamayabilir.

Yardımcı İpucu:

- Bir disk oynatma konusunda sorun yaşarsanız disk çıkarın ve farklı bir disk oynatmayı deneyin. Uygun şekilde formatlanmamış diskler bu DVD Oynatıcıda oynatılmayacaktır.
- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

Bölge	Oynatılabilir diskler (Örnek)
A.B.D. ve Kanada bölgesi	
İngiltere ve Avrupa bölgesi	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	
Rusya ve Hindistan bölgeleri	
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	

Türkisch

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun.

Disk İşlemleri

Disklerin Oynatılması

- 1 DVD Oynatıcının ve TV'nin (ve herhangi bir opsiyonel stereo veya AV alıcının) güç kablolarını bir prize bağlayın.
- 2 TV'yi açık konuma getirin ve doğru Görüntü kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 115'da "TV'nin Ayarlanması" bölümüne bakın).
- 3 DVD ön paneli üzerindeki **STANDBY ON** tuşuna basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 4 DVD çaların ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** ▲ düğmesine basın.
- Disk tepsisini açıp kapatmak için ayrıca uzaktan kumandadaki **STOP** ■ düğmesini basılı tutabilirsiniz.
- 5 Disk tepsisine etiketi yukarı dönük olacak şekilde bir disk yerleştirin sonra **OPEN/CLOSE** ▲ düğmesine basın.
→ Çift taraflı diskleri çalmak istediğiniz taraf yukarı gelecek şekilde yükleyin.
- 6 Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.
→ TV'de disk menüsü görüldüğünde bir sonraki sayfada yer alan "Disk Menüsünün Kullanılması" başlıklı bölüme bakın. (Bakınız sayfa 122).
→ Disk ebeveyn kontrolü tarafından kilitlenmişse 6 rakamlı şifreyi girmeniz gerekir. (Bakınız sayfa 131-132).
- Daha fazla oynatma özelliği için, bkz. sayfalar 120–125.

Temel Oynatım Kontrolleri

Başka türlü belirtilmediği takdirde burada bahsedilen tüm işlemler Uzaktan Kumandanın kullanımına dayalıdır. Bazı işlemler DVD Sistem Menüsünü kullanarak gerçekleştirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması

- 1 Oynatma sırasında, oynatmayı duraklatmak ve fotoğraf görüntülemek için **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.
→ Ses kesilecektir.
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.

Şarkı/Bölümün Seçilmesi

- Önceki veya sonraki parça/bölüme geçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ düğmesine basın.
- STOP modundayken başlık/bölüm/parçanın disk bilgisi metin satırını görüntülemek için **DISPLAY** düğmesine basın (örnek - 00/08).
- Geçerli başlık/bölüm/parça numarasını girmek için alfa sayısal tuştakımını (0-9) kullanın ve sonra **OK** düğmesine basın.
→ Oynatma, seçili başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Oynatımı Durdurma

- **STOP** ■ tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

- Disk oynata 5 dakika boyunca durdurulur/duraklatılırsa ekran koruyucu otomatik olarak çalıştırılır.
- Disk oynatması durduktan sonra 15 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda çalar, otomatik olarak Güç Bekleme moduna geçecektir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini seçme

Tekrar oynatım modu

Tekrar oynatma seçenekleri disk tipine göre farklıdır.

- 1 Tekrar oynatma seçeneklerini seçmek için disk oynatılırken devamlı olarak **REPEAT** tuşuna basın.

DVD için

- Chapter (oynatılmakta olan bölüm)
- Title (oynatılmakta olan başlık)
- All (tüm disk)
- Off (iptal)

Video CD, Audio CD

- Track (oynatılmakta olan parça)
- All (tüm disk)
- Off (iptal)

MP3

- Repeat One (oynatılmakta olan dosya)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümü)
- Folder (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez oynatılır)
- Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar rasgele oynatılır)
- Single (dosya bir kez oynatılır)

JPEG

STOP modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosya)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümü)
- Folder (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez oynatılır)
- Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar rasgele oynatılır)
- Single (dosya bir kez oynatılır)

PLAY modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosya)
- Repeat All (bir diktteki tüm dosyalar oynatılır)
- Repeat Off (iptal)
- Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar rasgele oynatılır)
- Single (dosya bir kez oynatılır)

- 2 Yeniden oynamayı iptal etmek için **STOP** ■ düğmesine basın.

Yardımcı İpucu:

- PBC modu açıksa, VCD için tekrar oynatım modu olası değildir.

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

- 1 Bir diski oynatırken seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
 - A ve B arasındaki bölüm sadece aynı bölüm/parça içinde seçilebilir.
 - Bu bölüm sürekli olarak tekrarlanacaktır.
- 3 Sekanstan çıkmak için **REPEAT A-B** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Turkish

Disk İşlemleri

Video oynatımı için işlemler (DVD/VCD/SVCD)

Disk Menüsünün Kullanılması

Diski yükledikten sonra TV ekranında diske bağlı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelliği veya İçeriğin Seçilmesi

- Uzaktan Kumanda üzerinde (◀▶▲▼) oklarını veya **rakamsal tuş takımını (0-9)** kullanın, ardından gösterimi başlatmak için **OK**'e basın.

Menüye Erişmek veya Menüü Silmek İçin

- Uzaktan Kumanda üzerinde **DISC MENU** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- Oynatım sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.
→ Büyütülmüş resimde gezinmek için ◀▶ ▲ ▼ tuşlarını kullanın.
→ Gösterim devam edecektir.
- Orijinal boyuta geri dönmek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi

Disk çıkarılmış veya cihazın gücü kesilmiş olsa dahi, en son 5 diskin gösterimine kaldığı yerden devam edilebilir.

- En son 5 diskten birini yükleyin.
→ "LOADING" (YÜKLENİYOR) mesajı gösterilir.
- PLAY/PAUSE ▶II** tuşuna bastığınızda, disk gösterimi en son kaldığı yerden devam eder.

Devam Etme Modunu İptal Etmek İçin

- Durma modunda tekrar **STOP ■** tuşuna basın.

Yavaş Gösterim

- Gereken hızı seçmek için gösterim sırasında ▲ ▼ tuşuna basın. 1/2, 1/4, 1/8 veya 1/16 (ileri {DVD/SVCD/VCD} veya geri {DVD}).
→ Ses kesilecektir.
- Normal gösterime geri dönmek için **PLAY/PAUSE ▶II** tuşuna basın.

İleri/Geri Arama

- Gereken hızı seçmek için gösterim sırasında ◀▶ tuşuna basın. 2X, 4X, 8X, 16X veya 20X (geri veya ileri).
→ Ses kesilecek (DVD/VCD) veya aralıklı olacaktır (CD).
- Normal gösterime geri dönmek için **PLAY/PAUSE ▶II** tuşuna basın.

Türkisch

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

OSD (Ekranda Görüntüleme)

Bu işlev oynatma/çalma sırasında disk bilgilerini TV ekranında gösterir.

- 1 Oynatma/çalma sırasında art arda **DISPLAY** (GÖRÜNTÜLE)'ye basın.
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında belirir.
- 2 Bir seçenek seçmek için ◀▶ tuşlarını kullanın.
- 3 Uzaktan kumanda sayısal tuş takımını kullanarak, saat düzenleme kutusunda soldan sağa saat, dakika ve saniye bilgilerini girin.
→ Oynatım seçilen zamandan veya başlıktan/bölümden/parçadan başlar.

DVD için

→ {Başlık CT:TT Bölüm XX/TC}: diskte bulunan toplam başlık ve bölümleri gösterir ve görüntülemek için bir başlık seçilebilmesini sağlar.
→ {Başlık CT:TT Süre X:XX:XX}: diskte bulunan toplam başlığı gösterir ve başlığın saat, dakika ve saniyesinin seçilebilmesini sağlar.
→ {Bölüm CT:TT Süre X:XX:XX}: diskte bulunan toplam bölümü gösterir ve bölümün saat, dakika ve saniyesinin seçilebilmesini sağlar.

Super VCD veya VCD için

→ {Disk Süresi XX:XX}: diskin herhangi bir kısmının seçilebilmesini sağlar.
→ {Parça Süresi XX:XX}: geçerli parçada herhangi bir kısmın seçilebilmesini sağlar.
→ {Parça Seç XX:TT}: herhangi bir parça seçilmesini sağlar.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Özel DVD Özellikleri

Bir Parçanın Gösterilmesi

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk parça menüsü gösterilir.
- 2 Bir gösterim seçeneği seçmek için **▲▼◀▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses Dilinin Değiştirilmesi

DVD için

- Farklı ses dilleri seçmek için **AUDIO** tuşuna arka arkaya basın.

Ses Kanalının Değiştirilmesi

VCD için

- Diskteki mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna basın (MONO SOL, MONO SAĞ veya KARIŞIK MONO veya STEREO).

Altyazılar

- Farklı altyazı dilleri seçmek için **SUBTITLE** tuşuna arka arkaya basın.

Özel VCD ve SVCD Özellikleri

Gösterim Kontrolü (PBC)

Gösterim Kontrolü (PBC) özellikli VCD için (sadece 2.0 versiyonu)

- 'PBC AÇIK' ve 'PBC KAPALI' arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna basın.
→ 'PBC AÇIK' seçeneğini seçerseniz, TV ekranında disk menüsü (varsa) gösterilir.
→ Bir gösterim seçeneği seçmek için **PREV ◀** / **NEXT ▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- Gösterim sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna basıldığında, (PBC açık konumdaysa) menü ekranına geri dönlür.
- **Dizin menüsünü atlamak ve gösterime doğrudan en baştan başlamak isterseniz,**
- Bu işlevi kapalı konuma getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **DISC MENU** tuşuna basın.

Türkisch

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

MP3/JPEG Resim CD'sinin çalınması/gösterilmesi


ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 115, "TV'nin Ayarlanması").

- Resim diskini takın (Kodak Resim CD'si, JPEG).
→ Kodak diskinde slayt gösterimi başlar.
→ JPEG diskinde TV ekranında resim menüsü belirir. Slayt gösterisini başlatmak için **PLAY/PAUSE ►II** tuşuna basın.

Genel Çalışma İlkeleri

- 1 Diski takın.
→ TV ekranında veri disk menüsü gösterilir.
- 2 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.

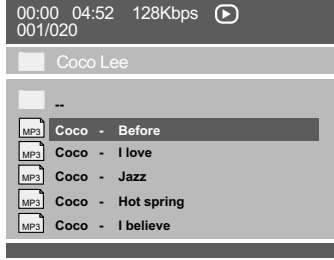

- 3 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲ ▼ tuşlarına basın veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Gösterim seçilen dosyadan başlar ve klasördeki son dosyaya kadar devam eder.

Oynatma seçimi

Gösterim sırasında aşağıdakileri yapabilirsiniz;

- Geçerli klasördeki önceki/sonraki parça/dosyayı seçmek için **PREV ◀** / **NEXT ▶** düğmelerine basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **PLAY/PAUSE ►II** düğmesine tekrar tekrar basın.

Tekrar

- Farklı "Gösterim Moduna" geçmek için sürekli olarak **REPEAT** tuşuna basın.
→ **SHUFFLE (RASGELE)**: seçilen klasördeki tüm dosyaları rasgele çalar.
→ **SINGLE (TEKLİ)**: seçilen dosya bir kez gösterilir ve ardından menüye geri dönlür.
→ **REPEAT ONE (BİRİNİ TEKRARLA)**: bir JPEG resmi ekranda dondurulur veya bir MP3 dosyası arka arkaya çalınır.
→ **REPEAT FOLDER (KLASÖRÜ TEKRARLA)**: seçilen klasördeki tüm dosyaları tekrar tekrar çalar.
→ **FOLDER (KLASÖR)**: seçilen klasördeki tüm dosyaları çalar.

Hızlı ileri / geri (MP3)

- Gösterim sırasında hızlı ileri veya geri gösterim için **◀▶** tuşlarına basın.
- Normal gösterimi devam ettirmek için **PLAY/PAUSE ►II** tuşuna basın.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcı'nın ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD Oynatıcı'yı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

Genel Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SETUP**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.



Oynatıcının panelini kısma

Ön panel için farklı parlaklık seviyeleri seçebilirsiniz.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DISPLAY DIM} (EKRAN PARLAKLIĞI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.
100% – Tam parlaklık için seçin.
70% – Orta seviyede parlaklık için seçin.
40% – Ekranı kısmak için seçin.
- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

OSD Dili

Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 118.

Uyku

Uyku işlevi, önceden bir saat ayarladıktan sonra DVD Oynatıcıyı kapatmanızı sağlar.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {SLEEP} (Uyku) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.
15 Mins (15 Dak)
DVD Oynatıcıyı 15 dakika sonra kapat.
30 Mins (30 Dak)
DVD Oynatıcıyı 30 dakika sonra kapat.
45 Mins (45 Dak)
DVD Oynatıcıyı 45 dakika sonra kapat.
60 Mins (60 Dak)
DVD Oynatıcıyı 60 dakika sonra kapat.
OFF (Kapalı)
Uyku işlevini kapat.
- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Ses Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SETUP**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.



Downmix'i Ayarlama

Bu seçenek, DVD Oynatıcının stereo analog çıktı ayarını yapmanızı sağlar.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DOWNMIX} seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

STEREO

Sadece öndeki iki hoparlörden ses çıkışı veriliyorsa, bu seçeneği seçin.

LT/RT

Bu seçenek sadece DVD oynatıcınızın Dolby Pro Logic şifre çözücüye bağlı olması durumunda çalışır.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Dijital Ses Ayarı

Dijital Ses Ayarı sayfasında aşağıdaki seçenekler bulunur: 'Digital Output' (Dijital Çıkış) ve 'LPCM Output' (LPCM Çıkış).

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DIGITAL AUDIO} (Dijital Ses) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲▼ tuşlarına basın.
- 3 ▶ tuşuna basarak alt menüsüne girin.
- 4 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Dijital Çıkış

Dijital çıkışı, opsiyonel ses cihazı bağlantınıza göre ayarlayın.

→ **SPDIF Off**: SPDIF çıkışını kapatır.

→ **All** (Tümü): DİJİTAL SES ÇIKIŞI'nı çok kanallı bir dekodere/alıcıya bağlamışsanız.

→ **PCM Only** (Sadece PCM): Sadece, alıcınızın çok kanallı sesi çözme kapasitesinin olmaması durumunda.

Yardımcı İpucu:

– **DİJİTAL ÇIKIŞ, ALL (HEPSİ) olarak ayarlanmışsa, MUTE dışındaki ayarlar geçersiz olur.**

LPCM Çıkış

DVD oynatıcısı eş eksenli vb. dijital terminaller aracılığıyla PCM uyumlu bir alıcıya bağlarsanız, LPCM OUTPUT çıkışını seçmeniz gerekebilir.

Diskler belirli bir örnekleme hızında kaydedilir. Örnekleme hızı arttıkça, ses kalitesi de artar.

→ **48K**: 48 KHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk gösterir.

→ **96K**: Yalnızca Stereo-Classic[flat] modunda arıvlenebilen 96kHz örnekleme hızında kaydedilmiş bir disk çalın.


Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Video Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SETUP**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

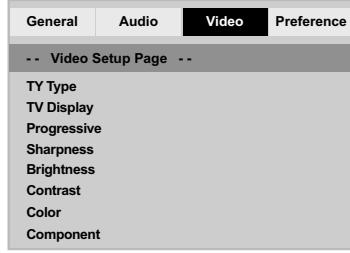

Türkish

TV Türü

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 117.

TV Ekranını Ayarlama

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nizine göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekranı için ayar oynatım sırasında resmi etkilemeyecektir.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {TV DISPLAY} (TV EKRANI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲▼ tuşlarına basın.

4:3 Pan Scan

→ Normal bir TV'niz varsa ve TV'ye sığması için resmin her iki tarafını kesmek veya formatlamak istediğinizde.



4:3 Letter Box

→ Normal bir TV'niz varsa. Bu modda TV ekranının üst ve alt kısmında siyah şeritleri olan geniş ekran bir resim görüntülenecektir.



16:9

→ Geniş ekran bir TV'niz varsa.



- 3 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

İleri - açma/kapatma

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu işlem sadece DVD oynatıcının Y Pb Pr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, televizyonunuzdaki ekran görüntüsü bozuk olacaktır. Aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için bkz. sayfa 116.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {PROGRESSIVE} (İleri) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

OFF (Kapalı)

Aşamalı Tarama işlevini devre dışı bırakmak için

ON (Açık)

Aşamalı Tarama işlevini etkinleştirmek için

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.
 - Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
 - Televizyon ekranında uyarı işareti görülüyorsa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.

Netlik

Netliği ayarlayarak resim rengini özelleştirebilirsiniz.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {SHARPNESS} (Netlik) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

High (Yüksek)

Görüntünün kenarını daha keskin hale getirmek için yüksek seçeneğini seçin.

Medium (Orta)

Standart resim elde etmek için ortay seçin.

Low (Düşük)

Görüntünün kenarını daha yumuşak hale getirmek için düşük seçeneğini seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Parlaklık/Kontrast/Renk

Değeri artırmak resmin parlaklığını artırır veya düşürmek azaltır. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {BRIGHTNESS} (PARLAKLIK) veya {CONTRAST} (KONTRAST) veya {COLOR} (Renk) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.
→ Menu belirir.

Brightness 0

Contrast 0

- 2 Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀ ▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için OK tuşuna basın.

YUV/RGB ayarı

BU ayar ile video sinyalinin RGB (scart'ta) ile Y Pb Pr (YUV) arasında değiştirebilirsiniz.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {COMPONENT} seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

YUV

Y Pb Pr bağlantısı için bu seçeneği seçin.

RGB

Scart bağlantısı için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Uyarı:


Oynatıcı Y Pb Pr (YUV)'a ayarlandığında, bazı TV'ler SCART bağlayıcısındaki oynatıcı ile doğru biçimde senkronize olamazlar.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Tercih Sayfası

- 1 **STOP** butonuna iki kez basın, ardından **SETUP** butonuna basın.
- 2 'Tercih Sayfası' simgesini seçmek için **◀▶** tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

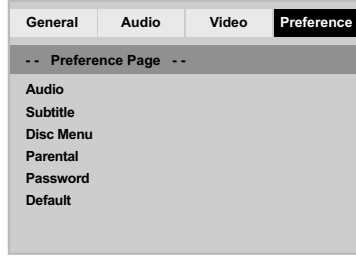

Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 118.

Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama

Bazı DVD'ler tüm diske veya diskte belli sahnelere uygulanmış bir ebeveyn seviyesine sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır. Derecelendirme seviyeleri 1'den 8'e kadardır ve ülkeye göre değişiklik gösterirler. Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa) oynatılmasını sağlayabilirsiniz.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde **▲▼** tuşlarına basarak {PARENTAL} (Ebeveyn) seçeneğini vurgulayın ve ardından **▶** tuşuna basın.

General	Audio	Video	Preference
-- Preference Page --			
Audio	1 KID SAFE		
Subtitle	2 G		
Disc Menu	3 PG		
Parental	4 PG 13		
Password	5 PGR		
Default	6 R		
	7 NC17		
	8 ADULT		

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama

- 2 Takılı disk için izleme sınıflarından birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından **OK**'e basın.
→ Ebeveyn denetimlerini kaldırmak ve tüm disklerin oynatılmasını sağlamak için {8 ADULT} (8 YETİŞKİN) seçeneğini seçin.
- 3 Altı haneli şifreyi girmek için sayısal tuş **takımını (0-9) kullanın** (bkz. sayfa 133 "Şifreyi değiştirme").
→ Seçtiğiniz değerin üzerinde sınıflandırılmış DVD'ler, altı haneli şifre girilmeden oynatılmaz.

Yardımcı İpucu:

- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi işlevi bu tür disklerle etki etmez. Bu kanundışı DVD disklerinin çoğu için de geçerlidir.
- Bazı DVD'lerde, film seviyesi Disk kapağında basılı olarak yer aldığından bir seviye ile şifrelenmemiş olabilir. Seviye belirleme özelliği bu tip Diskler için kullanılmaz.

Düzey açıklamaları

1Kid Safe (1 Çocuklar için Güvenli)

- Çocuk malzemeleri; özellikle çocuklar ve her yaştan izleyiciler için tavsiye edilmektedir.

2 G

- Genel İzleyiciler; her yaştan izleyici için tavsiye edilmektedir.

3 PG

- Ebeveyn Denetimi önerilir.

4 PG13

- 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değil.

5 PGR – 6 R

- Ebeveyn Denetimi - Sınırlı; 17 yaş altındaki çocukların izlemesinde ebeveynin engeli veya yetişkin eşliğinde izlemesine izin verilmesi önerilir.

7 NC-17

- 17 yaşın altındaki çocuklar izleyemez; 17 yaşın altındaki çocukların hiçbir koşulda izlemesi önerilmez.

8 Adult (YETİŞKİN)

- Yetişkinler için; cinsel malzeme, şiddet veya dil nedeniyle yalnızca yetişkinler izleyebilir.

Turkish


İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Şifreyi Değiştirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı şifre kullanılır. Ekranda istendiği zaman altı haneli şifrenizi girin. Varsayılan şifre 136 900'dür.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {PASSWORD} (ŞİFRE) seçeneğini vurgulayın ve ardından {CHANGE} (DEĞİŞTİR) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.

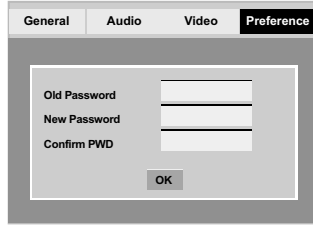

- 2 Altı haneli eski şifrenizi girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
→ Bunu ilk kez yaparken '136 900' girin.
→ Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 3 Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 4 Onaylamak için yeni 6 basamaklı kodu tekrar girin.
→ Yeni 6 basamaklı kod yürürlüğe girecektir.
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.

Orijinal ayarlarını geri yükleme

DEFAULT (Varsayılan) işlevi, Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için şifre dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {DEFAULT} (VARSAYILAN) seçeneğini vurgulayın ve ardından {RESET} (SIFIRLA) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için OK'e basın.
→ Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için SETUP seçeneğine basın.

Arıza Tespit

UYARI

Garantiyi geçersiz kılacağı için, sistemi hiçbir koşulda kendiniz onarmaya çalışmayın.
Elektrik çarpma riski bulunduğundan sistemin içini kesinlikle açmayın.

Bir hata meydana geldiğinde, sistemi onarıma almadan önce aşağıdaki adımları izleyin.
Aşağıdaki ipuçlarıyla hata giderilemiyorsa, bayiiinize veya servis merkezimize başvurun.

Sorun	Çözüm
Enerji yok	– AC elektrik kablosunun tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin – Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin ön panelinde bulunan STANDBY ON tuşuna basın.
Resim yok	– Doğru Video Giriş kanal seçimi konusunda TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanallarını değiştirin. – TV'nin açık olup olmadığını kontrol edin. – Aşamalı tarama özelliği etkinleştirilmiş ancak bağlanan televizyon aşamalı sinyallerini desteklemiyorsa veya kablolar düzgün bağlanmamışsa, aşamalı tarama ayarları için sayfa 116'ya bakınız veya aşamalı tarama özelliğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakınız: 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin. 2) Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE'a basın. 3) Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımında '1' tuşuna basın.
Resim bozuk	– Gösterilen diske bağlı olarak bazen az oranda bir resim bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
Resim tamamen bozuk veya DVD veya Video CD'de siyah/beyaz resim	– DVD Oynatıcısı doğrudan TV'ye bağlayın. – Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu olduğundan emin olun. – DVD Oynatıcısının TV Sisteminin Diskin ve TV'nizinki ile uyumlu olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Ses yok veya bozuk	– Ses düzeyini ayarlayın. – Kolonların doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Dijital çıkışta ses yok	– Dijital bağlantıları kontrol edin. – Alıcınızın MPEG-2 veya DTS şifre çözüp çözemediğini kontrol edin, çözemiyorsa dijital çıkışı. PCM olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. – Seçilen ses dilinin ses formatıyla alıcınızın aynı özelliklerde olduğunu kontrol edin.
Ses ve görüntü yok	– SCART kablosunun doğru cihaza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (TV Bağlantısı bölümüne bakın).

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Arıza Tespit

Sorun	Çözüm
Disk gösterilemiyor	– DVD+R/DVD+RW/CD-R sonlandırılmalıdır. – Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun. – Başka bir disk deneyip diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin. – Bölge kodu hatalıdır.
Gösterim sırasında resim karesi bir an için donuyor	– Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bez kullanarak merkezden kenara doğru silin.
Disk çıkarıldıktan sonra başlangıç ekranına dönmüyor	– Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak sistem ayarlarını sıfırlayın.
Oynatıcı uzaktan kumandanın bazı komutlarına tepki vermiyor	– Uzaktan kumandayı doğrudan oynatıcının ön tarafındaki sensöre tutun. – Oynatıcıyla aranızdaki mesafeyi azaltın. – Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. – Pilleri belirtilen kutuplara (+/–) göre takın.
Tuşlar çalışmıyor	– Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç kablosunu 5-10 saniyeliğine prizden çekin.
Oynatıcı DVD oynatırken bazı komutlara tepki vermiyor.	– Disk üzerinde işlem yapılmasına izin vermeyebilir. – Disk kullanım talimatlarına başvurun.
Menü seçenekleri seçilemiyor	– Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın. – Diskte bulunma ihtimaline bağlı, olarak bazı menü seçenekleri seçilemez.

Turkish

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Spesifikasyonlar

TV STANDARDI	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Hat sayısı	625	525
Gösterim	Çok standartlı	(PAL/NTSC)

VIDEO PERFORMANSI

Video DAC	12bit, 108mHz
YPbPr	0.7 Vpp / 75 ohm
Video Çıkışı	1Vpp — 75 ohm
RGB (SCART)	0.7 Vpp / 75 ohm

VIDEO FORMATI

Dijital Sıkıştırma	DVD,SVCD için MPEG 2	VCD için MPEG 1
DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey Çözünürlük	576 satır	480 satır
VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey Çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	Mpeg/ AC-3 PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz 96, 112, 128, 256 kbps ve değişken bit hızı fs, 32, 44.1,48 kHz
MP3(ISO 9660)		

Analog Ses Stereo
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround
uyumlu downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal Sesi (1KHz)	> 90 dB
Dinamik Aralık(1KHz)	> 80 dB
Parazit (1KHz)	> 70 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
Y Pb Pr çıkışı (480i/p)	Cinch 3x (yeşil, mavi, kırmızı)
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Ses Çıkışı (L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 Koaksiyel CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG1/2, Dolby Digital için IEC61937

KABİN

Boyutlar (g x d x y)	360 x 37 x 235 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.0 Kg

ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimi	230V; 50Hz
Bekleme modunda	< 10 W
Bekleme modunda enerji tüketimi	< 0.8 W

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir

Türkisch

Sözlük

Analog: Sayıya dönüştürülmemiş ses. Analog ses değişkenlik gösterirken dijital sesin belli sayısal değerleri vardır. Bu girişler sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.

AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında bulunan ve başka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.) ses gönderen bağlantı yuvalardır.

Başlık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü yazılımında veya ses yazılımındaki tüm albümde kayıtlı bir resim veya müzik özelliğinin en uzun kısmıdır. Her başlığın istediğiniz başlığı bulmanıza olanak tanıyan bir başlık numarası vardır.

Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunluğunda kullanılan veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak ölçülür. Veya kaydettiğiniz sıradaki hızdır. Genel olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan kaplar.

Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden belirlenmiş bölgede görüntülenmesine izin veren bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur.

Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan kısımlarıdır. Bir başlık birkaç bölümden oluşmaktadır. Her bölüme size istediğiniz bölümü bulma imkanı veren bir başlık numarası verilmiştir.

Dijital: Rakamsal değerlere dönüştürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çıkışları kullandığınızda mevcuttur. Bu bağlantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı analogun yaptığı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses gönderirler.

Disk Menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine imkan tanıması için tasarlanan bir ekran görüntüsüdür.

Dolby Digital: Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilmiş ve altı kanala kadar dijital ses içeren (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, merkez ve subwoofer) bir surround ses sistemidir.

Yetişkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama seviyesine bağlı olarak diskin gösterimini kullanıcıların yaş sınırına göre kısıtlayan bir DVD fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre değişiklik gösteriyor; devreye sokulduğunda yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen seviyeden daha yüksek olduğunda gösterim yasaklanacaktır.

Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey ve yatay oranıdır. Geleneksel TV'lerin Yatay ile dikey oran karşılaştırma oranı 4:3'tür, geniş ekran TV'ninki ise 16:9'dur.

JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından tasarlanmış ve yüksek sıkıştırma oranına rağmen görüntü kalitesinde az da olsa bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri sıkıştırmasıdır.

MP3: Ses sıkıştırma sistemine sahip bir dosya formatıdır. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG 1) Ses Tabakası 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW normal CD'den yaklaşık 10 kat daha fazla veri alabilir.

Multi-kanal: DVD her bir şarkıyı tek bir ses alanı olarak alacak şekilde tanımlanmıştır. Multi-kanal üç veya daha fazla kanalı olan bir şarkı yapısını tanımlıyor.

Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD'lere veya SVCD'lere üretimi kontrol etmek amacıyla kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD'ye veya SVCD'ye kaydedilen ve PBC modunu destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem interaktif tipi, hem de arama özelliği olan bir yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.

Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu sistem DVD'den gelen interlaced görüntüyü progressive görüntüye bağlamak için progressive bir formata dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü yüksek oranda artırır.

Saran: Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanlar oluturan sistemdir.

Komponenet Video Çıkış Yuvaları: Komponent Video Giriş yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.

VIDEO OUT yuvası: Bir TV'ye görüntü gönderen ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkış yuvasıdır.