

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9540



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Karbantartás	2
A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	3
3D egészségügyi figyelmeztetés	3
2 Az Ön házimozsi-rendszere	4
Főegység	4
Távvezérlő	4
3 A házimozsi csatlakoztatása	7
Csatlakozók	7
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	8
Audiotartalom csatlakoztatása	
TV-készülekről vagy más készülékekről	9
Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez	10
Vezeték nélküli modul csatlakoztatása	11
4 A házimozsi-rendszer használata	12
Mielőtt hozzáfogna	12
A főmenü megnyitása	12
Hang kiválasztása	12
Lemez lejátszása	14
A Bonus View funkció használata Blu-ray lemezek esetében	15
BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	15
3D videó lejátszása	15
Lejátszás USB-tárolóeszközről	16
További lejátszási funkciók lemezek vagy USB esetén	16
Lejátszás számítógépről (DLNA)	17
A Net TV böngészése	19
Az internetes videotékák elérése	19
Lejátszás rádióról	20
Audiotartalom lejátszása TV-készülekről vagy más készülékekről	20
Lejátszás MP3-lejátszóról	21
Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	21
A Philips Easylink funkció használata	21
5 Beállítások módosítása	22
A beállítás menü megnyitása	22
A videobeállítások módosítása	22
A hanggal kapcsolatos beállítások módosítása	23
A térhatású hang automatikus beállítása	23
A térhatású hang manuális beállítása	24
Hálózat beállítása	24
EasyLink beállítása	25
„Multiview” többszörös nézet	25
A felhasználói beállítások módosítása	25
Speciális beállítások módosítása	26
6 A szoftver frissítése	27
A szoftververzió ellenőrzése	27
Szoftverfrissítés a hálózatról	27
Szoftverfrissítés USB-ről	27
Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése.	27
7 Termékleírás	28
8 Hibaelhárítás	30
Főegység	30
Kép	30
Hang	30
Lejátszás	31
Hálózat	32
9 Tárgymutató	32

1 Fontos!

A házimozi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatával.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezerzékelőt.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szenyveződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Karbantartás

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.


A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autózást). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

2 Az Ön házimozis- rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

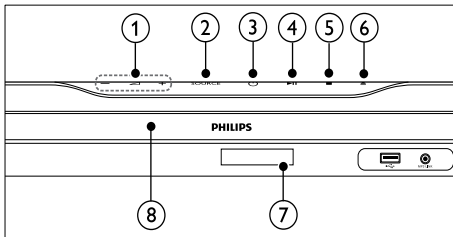


- ① **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ② **SOURCE**
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ③ **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
A házimozis bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ④ **▶|| (Lejátszás/szünet)**
A lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása.
- ⑤ **■ (Leállítás)**
Lejátszás leállítása.
- ⑥ **▲ (Nyitás/Zárás)**
A lemeztálca kinyitása vagy bezárása.
- ⑦ **Kijelzőpanel**
- ⑧ **Lemeztálca**

Távvezérlő


Megjegyzés

- Házimozisrendszere mellett a csomagban a következő távvezérlők egyike is megtalálható:

A távvezérlő

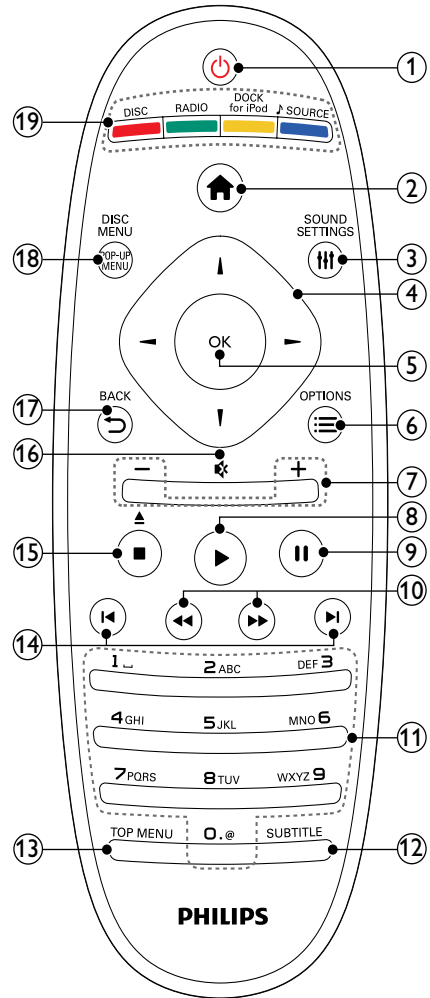

- ① **⏻ (Készletlét állapot bekapcsolva)**
- A házimozi bekapcsolása, vagy készletlét üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készletlét üzemmódba kapcsolásához.
- ② **🏠 (Főoldal)**
A főmenü megnyitása.
- ③ **⚙️ (SOUND SETTINGS)**
Belépés a különböző hangbeállítások menüjébe, és kilépés belőle.
- ④ **🔍 Navigációs gombok**
- Navigálás a menükben.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- ⑤ **OK**
- Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
- ⑥ **☰ (OPTIONS)**
- További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.
 - Rádióállomások beprogramozása rádió üzemmódban.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑧ **▶ (Lejátszás)**
A lejátszás indítása vagy folytatása.
- ⑨ **⏸ (Szünet)**
A lejátszás szüneteltetése.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**
Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- ⑪ **Alfanumerikus gombok**
Értékek, illetve betűk bevitel (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- ⑫ **SUBTITLE**
Videofelirat nyelvének kiválasztása.
- ⑬ **TOP MENU**
Videolemez főmenüjének megnyitása.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Előző/következő)**
- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑮ **■ (Leállítás) / ▲ (Kiadás / Nyitás/Zárás)**
- Lejátszás leállítása.
 - Tartsa lenyomva a lemez kiadásához vagy a lemeztartó kinyitásához.
 - Rádió üzemmódban az aktuális, beprogramozott rádióállomás törlése.
- ⑯ **⚡ (Némítás)**
A hang elnémítása és visszaállítása.
- ⑰ **⏮ BACK**
Visszatérés az előző menüképernyőre.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Be- és kilépés a lemez menüjébe.
- ⑲ **Jelforrás gombok**
- Színes gombok** (Blu-ray lemezek esetében): Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
 - DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
 - RADIO:** Átkapcsolás FM rádióra.
 - DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.
 - SOURCE:** Audiobemenet jelforrás kiválasztása.

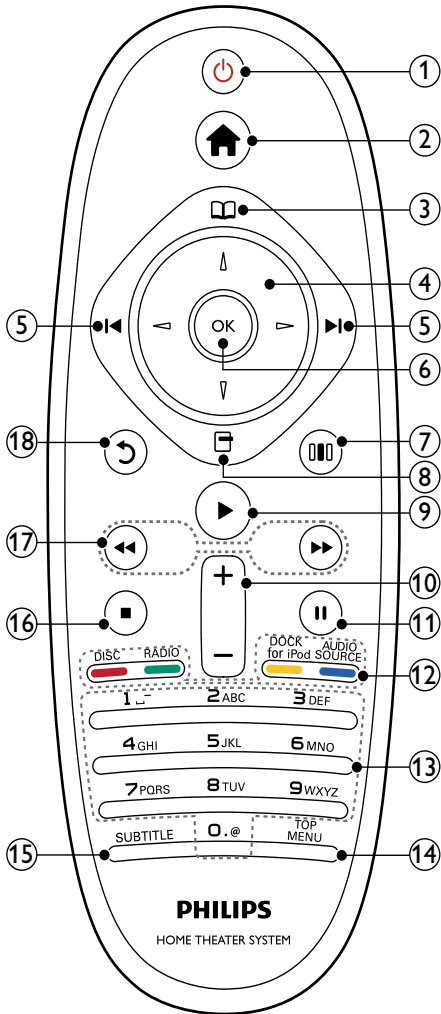

- 1 **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
 - A házimozi bekapcsolása, vagy készletléti üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készletléti üzemmódba kapcsolásához.
- 2 **🏠 (Főoldal)**
A főmenü megnyitása.
- 3 **📖 (Lemez menü)**
Be- és kilépés a lemez menüjébe.
- 4 **🔍 (Navigációs gombok)**
 - Navigálás a menükben.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- 5 **⏮ / ⏭ (Előző/következő)**
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- 6 **OK**
Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
- 7 **🔊 (Hangbeállítások)**
Belépés a különböző hangbeállítások menüjébe, és kilépés belőle.
- 8 **📑 (Lehetőségek)**
 - További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.
 - Rádióállomások beprogramozása rádió üzemmódban.
- 9 **▶ (Lejátszás)**
A lejátszás indítása vagy folytatása.
- 10 **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- 11 **⏸ (Szünet)**
A lejátszás szüneteltetése.

- 12) **Jelforrás gombok / Színes gombok**
- Blu-ray lemezek: Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
 - **AUDIO SOURCE:** Audiobemenet jelforrás kiválasztása.
 - **DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.
 - **RADIO:** Átkapcsolás FM rádióra.
 - **DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
- 13) **Alfanumerikus gombok**
Értékek, illetve betűk bevitelle (SMS-jellegű bevétel alkalmazásával).
- 14) **TOP MENU**
Videolemez főmenüjének megnyitása.
- 15) **SUBTITLE**
Videofelirat nyelvének kiválasztása.
- 16) **■ (Leállítás)**
- Lejátszás leállítása.
 - Tartsa lenyomva a lemez kiadásához vagy a lemeztartó kinyitásához.
 - Rádió üzemmódban az aktuális, beprogramozott rádióállomás törlése.
- 17) **◀▶ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**
Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- 18) **↶ (Vissza)**
Visszatérés az előző menüképernyőre.

3 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget. A házimozsi-rendszer tartozékaihoz történő alapvető csatlakoztatásait a Gyors áttekintő útmutató tartalmazza. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.




Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán vagy alján lévő táblán olvashatja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.

Csatlakozók


Más készülékek csatlakoztatása a házimozsi-rendszerhez.

Előlapi csatlakozók

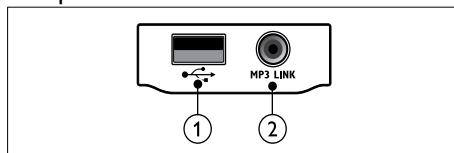

- 1) **↔ (USB)**
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.
- 2) **MP3 LINK**
- Audiobevitel MP3-lejátszóról.
 - Az automatikus kalibrációs mikrofon csatlakoztatása.

Hátoldali csatlakozók

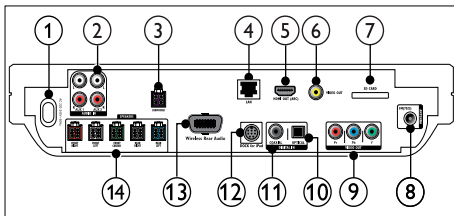

- ① **AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ③ **SUBWOOFER**
Csatlakozás a tartozék mélynyomóhoz.
- ④ **LAN**
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemem vagy útválasztón keresztül.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ⑥ **VIDEO OUT**
Csatlakoztatás a TV-készülék videobemenetéhez.
- ⑦ **SD-KÁRTYA**
SD-kártya nyílása. Videotartalmak letöltése az internetes videotéakából (lásd 'Az internetes videotéakák elérése', 19. oldal).
- ⑧ **ANTENNA FM 75 Ω**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
- ⑨ **VIDEO OUT (Y Pb Pr)**
Csatlakoztatás a TV-készülék komponens videobemenetéhez.
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
- ⑫ **DOCK for iPod**
iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Lásd a Rövid üzembe helyezési útmutatót.)

- ⑬ **Wireless Rear Audio**
Csatlakozás Philips vezeték nélküli modulhoz.
(Típus: Philips RWSS9500, külön vásárolható meg.)
- ⑭ **SPEAKERS**
Csatlakozás a tartozék hangszugárzókhoz.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez


Csatlakoztassa a házimozit közvetlenül a TV-készülékhez, a következő csatlakozók egyikével (a legjobb videominőségtől az alapszintűig):

- ① **HDMI**
- ② **Komponens videó**
- ③ **Kompozit videó**

1. opció: Csatlakozzon a TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül

Megjegyzés

- A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI ARC** lehet.
- Amennyiben a TV támogatja a HDMI Audio visszirányú csatornát (ARC), lehetősége van arra, hogy azt a házimozi-rendszer digitális audiokimenetéhez használja.
- Ha a HDTV rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa a készüléket HDMI/DVI adapter segítségével.
- Ha a TV-készülék támogatja az EasyLink HDMI CEC szabványt, egyetlen távvezérlővel (lásd 'A Philips EasyLink funkció használata', 21. oldal) vezérelheti a házimozit és a TV-készüléket.

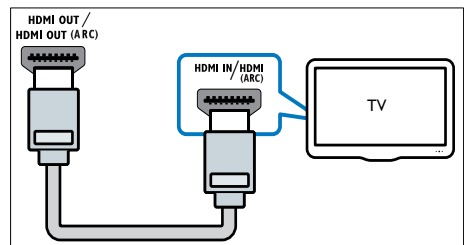


2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez YPbPr-kábelen (komponens videokábel) keresztül

Megjegyzés

- A komponens videokábel vagy csatlakozó jelölése Y Cb Cr vagy YUV lehet.


(A kábel nem tartozék)

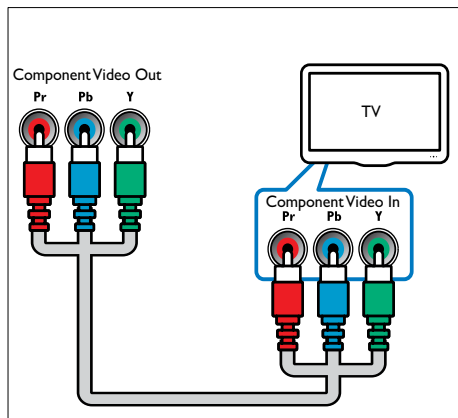

3. opció: Csatlakozzon a TV-készülékhez kompozit videokábelen keresztül (CVBS)

Megjegyzés

- A kompozit videokábel vagy csatlakozó jelölése AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE vagy BASEBAND lehet.

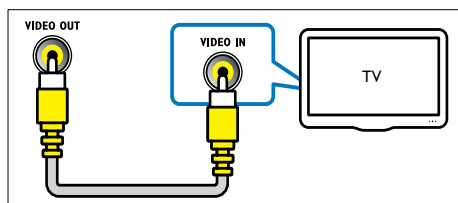

Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülékről vagy más készülékekről

A házimozirendszer segítségével audiotartalmakat játszhat le a TV-készülékről vagy más készülékekről (pl. kábeldekóderről).





Tanács

- Nyomja meg többször egymás után az **SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot a csatlakozás audiokimenetének kiválasztásához.

1. opció: Csatlakoztassa az audiokészüléket analóg hangkábelek segítségével

(A kábel nem tartozék)

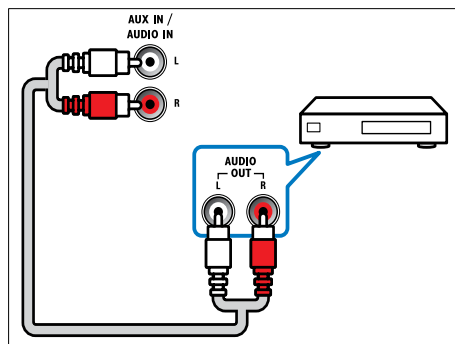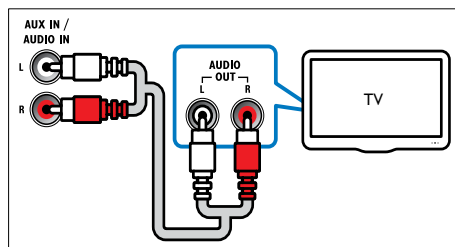


2. opció: Csatlakoztassa az audiokészüléket koaxiális kábel segítségével

Megjegyzés

- A digitális koaxiális kábel vagy csatlakozó jelölése **COAXIAL/DIGITAL OUT** vagy **SPDIF OUT** lehet.

(A kábel nem tartozék)

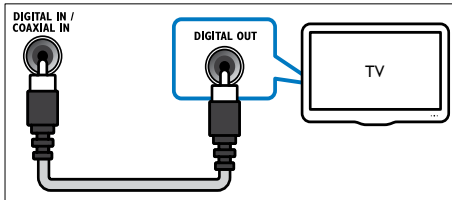


3. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelon keresztül

Megjegyzés

- The digitális optikai kábel vagy csatlakozó jelölése **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL OUT** lehet.

(A kábel nem tartozék)

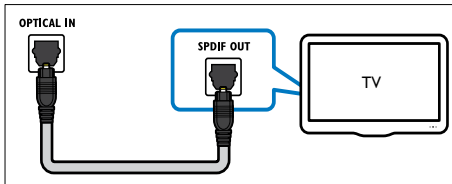

Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez


Ha a házimozi számítógépes hálózathoz csatlakoztatja, a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

- A számítógépről továbbított multimédia-adatfolyam megjelenítése:** fényképeket tekinthet meg, zeneszámokat játszhat le és videófájlokat továbbíthat adatfolyamként a számítógépről (lásd 'Lejátszás számítógépről (DLNA)', 17. oldal).
- Net TV :** böngészés a Net TV szolgáltatásai között (lásd 'A Net TV böngészése', 19. oldal).
- Szoftverfrissítés:** a házimozi-rendszer szoftverének frissítése a hálózaton (lásd 'Szoftverfrissítés a hálózatról', 27. oldal) keresztül.

Amire szüksége lesz:

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Telepített médiakiszolgáló szoftverrel rendelkező (lásd 'A médiakiszolgáló szoftver beállítása', 18. oldal) számítógép.
- A Net TV és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

(A kábel nem tartozék)

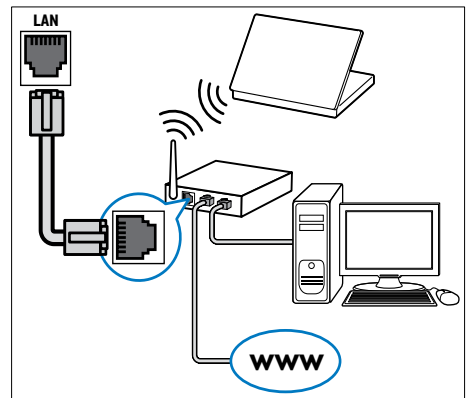

Hálózat beállítása

- 1 Csatlakoztassa a házimozsi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozással. A házimozsi beépített Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik az egyszerű vezeték nélküli hálózati hozzáféréshez.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬇️ (Földal)** gombot.
- 4 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Vezetékes hálózat esetén válassza ki a **[Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Vezeték nélküli hálózat esetén válassza ki a **[Vez. nélküli (Wi-Fi)]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A házimozsi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.



Vigázat

- Mielőtt a házimozit a számítógépes hálózathoz csatlakoztatná, ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval, a médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összetevőkhöz mellékelte dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.


Vezeték nélküli modul csatlakoztatása



Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatást követően vezeték nélküli módra vált, a házimozsi hátulsó hangszóró-csatlakozói elnémulnak, a hátulsó surround hangzás kimenetéről a vezeték nélküli vevőkészülék csatlakoztatása gondoskodik.

(Vezeték nélküli modul nem tartozék - Philips RWSS9500)

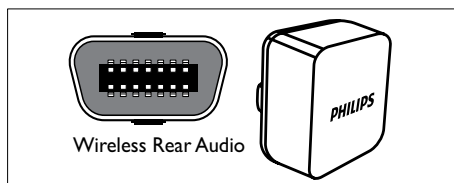

4 A házimozsi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

Ellenőrizze, hogy:

- Létrehozta a Gyors áttekintő útmutatóban, valamint a Felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Hajtsa végre az első üzembe helyezést. Az első üzembe helyezésre a házimozsi legelső bekapcsolásakor kerül sor. Ha nem hajtja végre az üzembe helyezést, a rendszer a házimozsi minden egyes bekapcsolásakor figyelmeztetni fogja ennek szükségességére.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, az audio- és videóbeállítások, valamint egyéb funkciók.

1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.

↳ Megjelenik a főmenü.

2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:

- **[Lemez lejátszása]** : Lemez lejátszásának indítása.
- **[Tallózás az USB-n]** : A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalomböngészőjének megnyitása.
- **[Tallózás az iPod-on]** : A csatlakoztatott iPod vagy iPhone készülék tartalomböngészőjének megnyitása.
- **[Tallózás a számítógépen]** : A csatlakoztatott számítógépes hálózat tartalomböngészőjének megnyitása.
- **[Tallózás a Net TV-n]** : A Net TV megnyitása.

- **[Beállítás]** : A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.
- **[Felhasználói kézikönyv]** : Az online felhasználói kézikönyv megnyitása.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

1 Nyomja meg az **⚙️ SOUND SETTINGS / 🔊 (Hangbeállítások)** gombot.

2 A **Navigációs gombok** (bal/jobbs) megnyomásával megnyithatja a hangbeállításokat.

Hangélmény	Leírás
AUTO VOLUME	Állandó kimeneti jel beállítása a hangsugárzó kimeneténél. Ez az opció elsősorban a TV audiobemenete esetében hasznos, ahol a kereskedelmi jelszint általában magasabb a tartalomnál.
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereó hangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
MID	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUDIO SYNC	Audió hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

3 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 A kilépéshez nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot.

Ha öt másodpercen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Automatikus hangerő módosítása

Válassza ki TV-készülékéből vagy más készülékekből a házimozinhoz érkező hangerőt.

- 1 Nyomja meg a **HISOUND SETTINGS / 000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **AUTO VOLUME** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével válassza ki a **ON** vagy a **OFF** lehetőséget.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Hangzás üzemmód kiválasztása

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhöz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **HISOUND SETTINGS / 000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **SOUND** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **ACTION/ROCK** : Javított alacsony és magas tartomány. Ideális választás akciófilmekhez, illetve rock- vagy popzenéhez.
 - **DRAMA/JAZZ** : Tisztán szóló, közepes és magas hangok. Ideális választás filmdrámákhoz, illetve dzsessz zenéhez.
 - **GAMING/PARTY** : Mérsékelt alacsony és erős közepes hangok. Ideális választás videojátékokhoz, illetve partikra.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Semleges hangzás. Ideális választás élő koncertekhez és klasszikus zenéhez.
 - **SPORTS** : Mérsékelt közepes hangok és térhangzás a tiszta énekhang, illetve élő sportesemények hangulatának visszaadására.
 - **NEWS** : Javított közepes hangok a tiszta énekhang és a beszéd visszaadására.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód módosítása

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **HISOUND SETTINGS / 000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **SURROUND** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **360SOUND** : 9.1 csatornás térhangzás mód, tökéletes moziélmény.
 - **360SOUND STEREO** : Javított, 4.1 csatornás sztereó mód.
 - **STEREO** : Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
 - **MULTI-CH** : Hagyományos, 5.1 csatornás mód a még nagyobb kikapcsolódást jelentő moziélményért.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Magas, közepes és mély hangok módosítása

A házimozzi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása a zenei vagy videofelveteleknek megfelelően.

- 1 Nyomja meg a **HISOUND SETTINGS / 000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciaszintet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Audio- és videotartalom szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** / **Hangbeállítások** gombot.
- 2 Válassza az **AUDIO SYNC** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Lemez lejátszása

A házimozsi-rendszer a lemeztípusok széles skálájának lejátszására alkalmas, beleértve a videó, audio és vegyes adathordozókat (például egy CD-R lemezt, amely JPEG-képeket és MP3-zenét tartalmaz).

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozsi-rendszerbe.
- 2 Nyomja meg a **DISC** gombot, vagy válassza ki a főmenüben a **[lemez lejátszása]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Elkezdődik a lejátszás, vagy megjelenik a lemez főmenüje.
- 3 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a következő gombokat:

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
▶ (Lejátszás)	A lejátszás indítása vagy folytatása.
 	A lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
⏮ / ⏭	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
⏮ / ⏭	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba.
SUBTITLE	Videofelirat nyelvének kiválasztása.
POP-UP MENU/DISC MENU /  (Lemez menü)	Be- és kilépés a lemez menüjébe.
 OPTIONS /  (Lehetőségek)	További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.

- DivX és WMV videoformátumok esetében:
- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
 - A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

 **Megjegyzés**

- Lemezről vagy USB-tárolóeszközhöz DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

A Bonus View funkció használata Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View (kép a képen néven is ismert) funkciót támogató Blu-ray lemezek a lejátszással egy időben speciális tartalmak (mint például a rendezői kommentárok) megjelenítését is lehetővé teszik.

- 1 Ha szükséges, engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képen) funkciót a Blu-ray lemez menüjében.
- 2 Lejátszás közben nyomja az **≡** **OPTIONS /** **☐ (Lehetőségek)** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP] lehetőséget**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A PIP (kép a képen) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
↳ A kép a képen videó egy kis ablakban jelenik meg.
- 4 Válassza ki a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a lejátszási nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A Bonus View (kép a képen) funkció kiválasztásához nyomja meg az **≡** **OPTIONS /** **☐ (Lehetőségek)** gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása] > [Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

A BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek exkluzív szolgáltatásokat tartalmaznak, például mozifilmeket vagy más online bónuszlehetőségeket.

- 1 Az internetcsatlakozás előkészítését követően gondoskodjon a hálózat beállításáról (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).

- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 3 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 4 A BD-Live funkcióban történő navigáláshoz nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot.
- 5 Elem kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot:



Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások sora a lemez függvénye.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozi adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlokat egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB tárolóeszközön tárolja.
- Ha nem áll rendelkezésre elegendő memória a BD-Live tartalom letöltéséhez, szabadítson fel memóriaterületet.

3D videó lejátszása

A házimozi 3D TV-készülékeken lejátszsa a 3D videofelvételeket.

A funkció használata előtt győződjön meg a következőkről:

- 3D TV-t használ, melyet HDMI-kábellel csatlakoztatott a házimozihoz
- a lemez 3D Blu-ray lemez, és
- rendelkezik, a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveggel.

- 1 Helyezzen be egy 3D Blu-ray lemezt a házimoziába.
↳ A TV a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. Előre- vagy visszafelé keresésnél, illetve bizonyos egyéb lejátszási módokban a videó 2D formátumban jelenik meg. Normál lejátszásnál visszatér a 3D formátum.
- 4 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

3D lemezek lejátszása 2D formátumban

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a [Beállítás] > [Videó] > [Blu-ray 3D videó] > [Ki] lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a OK gombot.
- 4 Játssza le a 3D Blu-ray lemezt.
↳ A 3D videó 2D formátumban jelenik meg.

Lejátszás USB-tárolóeszköztől

A házimozsi készüléken található USB-csatlakozó segítségével az USB-tárolóeszközön tárolt fényképeket tekinthet meg, illetve zene- és videófájlokat játszhat le.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
- 2 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza az [Tallózás az USB-n] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a OK gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszás (lásd 'Lemez lejátszása', 14. oldal) gombokat.

Megjegyzés

- Ha az USB-tárolóeszköz nem illik bele a csatlakozóba, használjon USB-hosszabbítókábelt.
- A házimozsi nem támogatja az olyan digitális fényképezőgépeket, amelyek a fényképek megjelenítéséhez számítógépes programot igényelnek.
- Az USB-tárolóeszköznek NTFS, FAT vagy DOS formázásúnak, illetve „Háttértár osztály” megfelelőségűnek kell lennie.

További lejátszási funkciók lemezek vagy USB esetén

Speciális video- vagy képlejátszási funkciók állnak rendelkezésre lemeztől vagy USB-tárolóeszköztől történő lejátszás esetén.

Videobeállítások használata

Hozzáférés bizonyos hasznos funkciókhoz videózás közben.

Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

- 1 Nyomja meg az  **OPTIONS** /  (Opciók) gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:
- **[Hang nyelve]** : Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]** : Videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]** : Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]** : A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]** : A DivX-feliratokat támogató karakterkészlet kiválasztása.
 - **[Időpont szerinti keresés]** : Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]** : Második hangnyelv kiválasztása.
 - **[2. felirat nyelve]** : Második feliratnyelv kiválasztása.
 - **[Felvételek]** : Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]** : Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Szög lista]** : Más kameraállás kiválasztása.
 - **[Menük]** : Lemez menü megjelenítése.

- **[PIP kiválasztása]** : Kép a képen ablak megjelenítése.
- **[Zoom]**Filmjelenet vagy kép nagyítása. : **Navigációs gombok** A (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]** : Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]** : Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képheállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Képheállítások használata

Hozzáférés bizonyos funkciókhoz képnézegetés közben.

- 1 Nyomja meg a **≡OPTIONS** / **☐ (Opciók)** gombot.
↳ Megjelenik a képheállítások menü.
- 2 A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:
 - **[Elforgatás +90]** : A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]** : A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]**Filmjelenet vagy kép nagyítása. : **Navigációs gombok** A (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]** : Képadatok megjelenítése.
 - **[Dia megjelenítési ideje]** : Az egyes képek megjelenítési sebességének beállítása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]** : Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képheállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]** : A kiválasztott mappa ismétlése.

Hangzásopciók használata

Bizonyos hasznos funkciók elérése audioléjátszás közben.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡OPTIONS** / **☐ (Opciók)** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **REPEAT TRACK** : Az aktuális műsorszám ismétlése
 - **REPEAT DISC** : A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **REPEAT RANDOM** : Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **REPEAT OFF** : Az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↶BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet, majd az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Lejátszás számítógépről (DLNA)

Ha csatlakoztatja a házimozit az otthoni hálózathoz, zenét, fotókat és videókat játszhat le számítógépről vagy a hálózaton lévő más médiakiszolgálóról.

Amire szüksége lesz:

- Vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózat, Universal Plug and Play (uPnP) útválasztóval csatlakoztatva.
- Philips vezeték nélküli USB-adapterrel vagy LAN-nal csatlakoztathatja a házimozit az otthoni hálózathoz.

- Média kiszolgáló lehet például:
 - Windows Media Player 11 vagy újabb verziót futtató számítógép; vagy
 - Twonky Media Servert futtató Mac.

Más média kiszolgálók (pl. TVersity) használatához segítséget a média kiszolgáló weboldalán talál.

A média kiszolgáló szoftver beállítása

Mielőtt hozzáfogna:

- Csatlakoztassa a házimozit az otthoni hálózathoz (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz.
- Fontos, hogy a számítógépen lévő tűzfal engedje futni a Windows Media Player programokat.

Microsoft Windows Media Player 11 használata esetén

- 1 Csatlakoztassa a házimozit egy hálózati útválasztóhoz (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- 2 Kapcsolja be a számítógépet és az útválasztót.
- 3 Nyissa meg a számítógépen a Windows Media Player lejátszót.
- 4 Válassza ki a **Library (Műsortár) > Media Sharing (Médiamegosztás)** lehetőséget, majd válassza ki a média megosztását szolgáló beállításokat.
- 5 Válassza ki a **Library (Műsortár) > Add to Library (Felvétel a műsortárba)** lehetőséget, majd válassza ki a médiát tartalmazó mappa megosztását szolgáló beállításokat.
- 6 Válassza az **Advanced options (Speciális beállítások)** lehetőséget, majd adja hozzá a megosztani kívánt mappákat.
- 7 A módosítások aktiválásához válassza ki a **Műsortár > Média információ-változtatások alkalmazása** lehetőséget.

Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén

- 1 Csatlakoztassa a házimozit egy hálózati útválasztóhoz (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- 2 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet és az útválasztót.
- 3 Szoftvert vásárlás vagy a Macintosh számítógépéhez ingyenes, 30 napos próbaidő igénybevételéhez szükséges letöltésekhez tekintse meg a www.twonkymedia.com oldalt.
- 4 Indítsa el a Twonky Media alkalmazást a Macintosh rendszerben.
 - ↳ A médiamegosztási beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így médiamegosztáskor közvetlenül adhat hozzá mappákat.
- 5 Válassza a **Basic Setup (Alapvető beállítások) > Sharing (Megosztás)** lehetőséget, majd válassza ki, hogy egy mappa helyét vagy további mappákat kíván-e hozzáadni.
- 6 A változtatások aktiválásához válassza a **Save Changes (Változtatások mentése)** lehetőséget.

Multimédiás tartalom lejátszása

Megjegyzés

- Multimédiás tartalom számítógépről történő lejátszása előtt győződjön meg róla, hogy a házimozi csatlakoztatva van számítógépes hálózathoz, és megfelelően lett telepítve a médiaszerver-szoftver.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
 - ↳ Megjelenik a főmenü.
- 2 Válassza az **[Tallózás a számítógépen]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Megjelenik a tartalom böngésző.
- 3 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszás (lásd 'Lemez lejátszása', 14. oldal) gombokat.

A Net TV böngészése

Ha a házimozi az internethez csatlakozik, a Net TV funkcióval videókat, képeket, zenéket, információkat, játékokat és egyéb online szolgáltatásokat érhet el.



Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

A Net TV elérése

- 1 Az internetcsatlakozás előkészítését követően gondoskodjon a hálózat beállításáról (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬇️ (Főoldal)** gombot.
➡️ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza az **[Tallózás a Net TV-n]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
➡️ Megjelenik a Net TV szolgáltatás kezdőlapja.
- 4 Nyomja meg a **Navigation gombok** gombot a Net TV weboldalai vagy szolgáltatásai közötti navigáláshoz.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot valamely elem megtekintéséhez vagy kiválasztásához.
- 6 Nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot az előző oldalra történő visszatéréshez, vagy a **⬇️ (Főoldal)** gombot a kilépéshez.

Böngészési előzmények törlése

A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a házimoziról.

- 1 Nyomja meg az **⬇️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Net TV memória törlése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az internetes videotékák elérése

Kölcsönözzen videókat internetes áruházakból, házimoziján keresztül. A videókat azonnal vagy később is megnézheti.

Számos internetes videotéka hatalmas választékban kínál videókat, melyek kölcsönzési díjai, időszakai és feltételei eltérhetnek. Egyes áruházaknál kölcsönzés előtt fiókot kell létrehozni.

Amire szüksége lesz:

- Nagysebességű internetkapcsolat a házimozihoz (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- HDMI-csatlakozás a házimozi és a TV között.
- SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 4 GB memóriával.

Az SD-kártya formázása


Az internetes videók kölcsönzése előtt az SD-kártyát be kell helyezni az SD-kártyanyílásba és formázni kell. A formázást követően ne távolítsa el a kártyát, így bármikor kölcsönözhet és nézhet videókat.

A kártyára letöltött videót csak a házimozin lehet megtekinteni. A kártya nem helyezhető át és nem játszható le másik eszközön.

Ha a kártyát másik készülékbe helyezi és formázza, a letöltött videó törlődik. Így megtekintés előtt a videót ismét le kell tölteni.

Az SD-kártya formázásához

- 1 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő HDMI-forrásra.
- 2 Helyezze be az SD-memóriakártyát a házimozi **SD CARD** nyílásába.

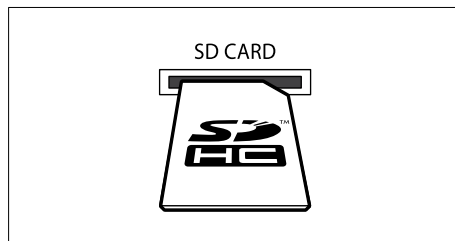

- 3 A kártya formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A formázás során a kártyán lévő összes tartalom törlődik.
- 4 Formázás után hagyja a kártyát az SD CARD nyílásban.

Internetes videók kölcsönzése és lejátszása

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- 2 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 3 Válassza a [Tallózás a Net TV-n] > Video stores (Videotékák) lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 A Navigációs gombok segítségével navigáljon egy videotékára, majd nyomja meg az OK gombot.
- 5 Amennyiben szükséges, a videotéka utasításai alapján regisztráljon vagy jelentkezzen be fiókjába.
 - ↳ Megjelenik a videókölcsönzési lehetőség.
 - ↳ Ha már kölcsönzött videókat és azok kölcsönzési ideje még nem járt le, megjelenik a videolejátszási lehetőség is.
- 6 Videó kölcsönzéséhez vagy megtekintéséhez kövesse a videotéka utasításait.
 - ↳ A videó az SD-memóriakártyára lesz letöltve. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.
- 7 A videó lejátszásához, szüneteltetéséhez, léptetéséhez és leállításához használja a távvezérlő lejátszógombjait.

Lejátszás rádióról

A házimozi akár 40 rádióállomás tárolására alkalmas.

- 1 Ellenőrizze, hogy az FM antenna csatlakoztatva van-e.
- 2 Nyomja meg a RADIO gombot.
 - ↳ Az „AUTO INSTALL...PRESS PLAY” üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha még nem telepített egyetlen rádióállomást sem. Nyomja meg a ► (Lejátszás) gombot.

- 3 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a következő gombokat:

Gomb	Művelet
 / 	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/ jobb)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez. Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
 OPTIONS /  (Lehetőségek)	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva öt másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
RADIO	Váltás sztereó és monó hangzás között.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha a készülék nem észlel sztereó jelet, illetve ha ötnél kevesebb állomást talál, a rendszer arra kéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

Audiotartalom lejátszása TV-készülékről vagy más készülékekről

Nyomja meg többször egymás után az **SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot a csatlakoztatott készülék audiokimenetének kiválasztásához.

Lejátszás MP3-lejátszóról

MP3-lejátszó vagy más külső audioeszköz csatlakoztatása, és audiofájljainak lejátszása.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozirendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „**MP3 LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

Ha Philips iPod/iPhone dokkolóegységet csatlakoztat és telepít, a házimozin zenét és filmeket játszhat le, illetve fényképeket tekinthet meg iPod vagy iPhone készülékeiről.



Megjegyzés

- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozin iPod üzemmódban van.

iPod vagy iPhone készülék dokkolása

- 1 Állítsa a dokkoló alján található kapcsolót „**STANDARD**” állásba, majd csatlakoztassa a dokkolót a házimozihoz.
- 2 Csatlakoztassa a sárga kompozit kábelt a dokkolóhoz és a TV-készülékhez.
- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.
- 4 A házimozis távvezérlőjén nyomja meg a **🏠 (Főoldal)** gombot, válassza ki a **[Tallózás az iPod-on]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Zene hallgatása

- 1 Az iPod vagy iPhone készülék dokkolása
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozis távvezérlőjén.
 - ↳ A lejátszási listák megjelennek a TV-képernyőn.
- 3 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot a műsorszámok kiválasztásához és lejátszásához.

Videózás vagy diavetítés



Megjegyzés

- Az iPod készüléken engedélyezze a TV ON (TV BEKAPCSOLVA) beállítást.
- Az iPhone készüléken válassza ki a TV OUT (TV KIKAPCSOLVA) opciót.

- 1 Az iPod vagy iPhone készülék dokkolása
- 2 Kapcsolja a TV-készüléket **AV/VIDEO** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
 - ↳ A TV-képernyő elsötétül.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a videofelvételeket vagy fényképeket.
- 4 Nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot a videofelvétel és a fényképek lejátszásához.
 - ↳ A kép megjelenik a TV-képernyőn.

A Philips Easylink funkció használata

A házimozis támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel irányíthatók.



Megjegyzés

- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

- 1 Kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket a TV-készüléken, illetve más csatlakoztatott készüléken. További részletekért lásd a TV-készülék vagy más készülékek kézikönyveit.
- 2 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza az **[Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Most már használatba veheti a Philips EasyLink vezérlőt.

Lejátszás egy gombnyomásra

Lemez lejátszásakor a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára vált.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő **⏻ (Készenlét)** gombját, a házimozsi és minden csatlakoztatott HDMI CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) egyszerre kapcsol át készenléti üzemmódba.

Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozsihoz továbbiott audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozsi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.

Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás funkció használatához engedélyezze ezt a funkciót, és kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat a készülékeknek a házimozsi audiocsatlakozóihoz történő helyes csatlakoztatása érdekében.

Audiobemenet feltérképezése

Az audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.

5 Beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozsi beállításainak módosításában nyújt segítséget.

Vigyázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozsi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs speciális oka egy adott beállítás módosításának, célszerű meghagyni az alapértelmezett értéket.

A beállítás menü megnyitása

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a beállítás menü.
- 3 Válasszon ki egy beállítási menüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A házimozsi beállításainak módosításával kapcsolatos információkért lásd a következő részt.
- 4 Nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot az előző menüre történő visszatéréshez, vagy a **⬆️** gombot a kilépéshez.

Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő beállítások nem módosíthatók.

A videobeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Videó]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[TV monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.

- **[HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.
- **[HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.
- **[Komponens videó]:** Komponens videofelbontás kiválasztása. Az írásvédett DVD-k csak 480p/576p vagy 480i/576i formátumban jeleníthetők meg.
- **[Blu-ray 3D videó]:** Háromdimenziós videokimenet kiválasztása 3D videó lejátszásához a házimozin. A házimozinak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- A progresszív vagy komponens videobeállítások esetében a TV-készüléknek komponens videokábellel kell csatlakoznia.

A hanggal kapcsolatos beállítások módosítása

- 1** Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2** Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3** Válassza az **[Audio]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4** A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.

- **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum kiválasztása, vagy HDMI hangkimenet letiltása a TV-készülék esetében.
- **[360Sound beállítás]:** A hangszugárzók 360 fokos hangbeállításainak kalibrálása házimozinhoz csatlakoztatott kalibrációs mikrofon esetén.
- **[Hangsug. beáll.]:** A hangszugárzók hangerőszintjének és távolságának beállítása az adott helyiségben elérhető legjobb minőségű térhangzás elérése érdekében.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés



- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az Éjszakai mód a Dolby kódolású DVD- és Blu-ray lemezek esetében áll rendelkezésre (a Blu-ray lemezek lejátszását támogató készülékeknél).

A térhatású hang automatikus beállítása

A házimozsi legelső beállításakor a beállítás menüben a lehető legjobb térhatású hang létrehozása érdekében kiválasztható a hangszugárzók kalibrálása. Ha áthelyezi a hangszugárzókat vagy átrendezi a helyiséget, a hangszugárzókat a legjobb hanghatás elérése érdekében ismét kalibrálni kell.

Mielőtt nekifogna, ellenőrizze, hogy a kalibrációs mikrofon mindkét hangszugárzóhoz képest 5 m-en belül helyezkedik el. Ettől nagyobb távolság esetén a hangot manuálisan kell beállítani (lásd 'A térhatású hang manuális beállítása', 24. oldal).

- 1** Csatlakoztassa a hangszugárzókat és a mélynyomót a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon. A lehető legjobb térhatású hanghoz fordítsa a hátsó hangszugárzókat a hallgató elhelyezkedésének irányába.
- 2** Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont a házimozin **MP3 LINK** csatlakozójához, majd helyezze arra a helyre fülmagasságba, ahonnan videózni szokott.

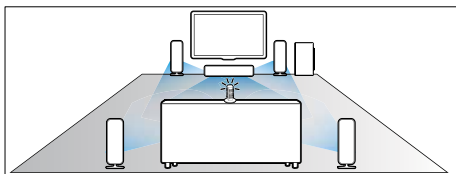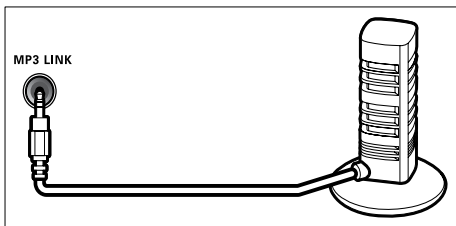

- 3 Győződjön meg róla, hogy a hang útját semmi nem akadályozza a hangszugárzók és a mikrofon között, és gondoskodjon róla, hogy a helyiség csendes legyen. Például kapcsolja ki a TV-t vagy rádiót, csukja be az ajtókat és ablakokat, illetve kapcsolja ki a légkondicionálást. Ne helyezze a mikrofont a hangszugárzó tetejére.
- 4 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot a házimozsi távvezérlőjén, majd válassza a **[Beállítás] > [Audio] > [360Sound beállítás]** lehetőségeket.
- 5 A hang beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ➔ A beállítás folyamán a hangszugárzókból és a mélynyomóból teszthangok hallhatók. Ezek a hangok a beállítás részét képezik, ezért ne módosítsa a hangerőt, ne helyezze át a hangszugárzókat és a kalibrálás befejeztéig gondoskodjon a csendes környezetről.
- 6 Az automatikus kalibrálás után húzza ki a kalibrációs mikrofont.

A térhatású hang manuális beállítása

A házimozsi kalibrációs mikrofonnal rendelkezik, mellyel a hangszugárzók automatikusan beállíthatók. Ha a hangszugárzók több mint 5 m-re helyezkednek el a kalibrációs mikrofontól, a lehető legjobb térhatású hangzás létrehozása érdekében a hangszugárzók manuálisan beállíthatók.

- 1 Csatlakoztassa a hangszugárzókat és a mélynyomót a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon. A lehető legjobb térhatású hanghoz fordítsa a hátsó hangszugárzókat a hallgató elhelyezkedésének irányába.
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot a házimozsi távvezérlőjén, majd válassza a **[Beállítás] > [Audio] > [Hangsug. beáll.]** lehetőségeket.
- 3 Adjja meg az egyes hangszugárzók távolságát, majd a teszthangok alapján állítsa be a hangerőt.

Hálózat beállítása

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Hálózat]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[Hálózat telepítése]** : Vezetékes (Ethernet) vagy vezeték nélküli kapcsolat elindítása. A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az utasításokat.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]** : Aktuális hálózati beállítások megjelenítése.
 - **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]** : Aktuális Wi-Fi beállítások megjelenítése.
 - **[Net TV felhasználói hely]** : A Net TV tartalom és szolgáltatások elérési helyének kiválasztása.

- **[Net TV memória törlése]** : A Net TV memóriájának törlése; az ideiglenesen letöltött fájlok (pl. cookie-k) törlése a Net TV böngészőről.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

EasyLink beállítása

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[EasyLink]** : Az EasyLink funkció be- és kikapcsolása.
 - **[Egyérint. lejátszás]** : Az Egyérintéses lejátszás funkció be- és kikapcsolása.
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a távvezérlő segítségével elindíthatja a házimozi lemezének lejátszását; ebben az esetben a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatormára vált.
 - **[Egyér. készenl. mód]** : Az Egyérintéses készenléti mód be- és kikapcsolása.
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a házimozi készenléti üzemmódra kapcsolható a TV-készülék vagy más csatlakoztatott HDMI CEC-készülék távvezérlőjének segítségével.
 - **[Rendszerhang vezérlése]** : A Rendszerhang vezérlése funkció be- és kikapcsolása.
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a készülékeknek a házimozi audiocsatlakozóihoz történő helyes csatlakoztatása érdekében kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat. A házimozi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.
 - **[Audiobemenet feltérképezése]** : Az audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A csatlakoztatott készülékeket HDMI-kábellel kell csatlakoztatni, és be kell kapcsolni.

„Multiview” többszörös nézet

A Philips 21:9 Cinema TV-készülékkel (58PFL9955H/12 típus), egyszerre két videoforrásból érkező tartalmakat is nézhet egymás mellett. A források a következők lehetnek:

- a házimozi videója
- TV-adás, és
- Net TV.

A „multi-view” többszörös nézet beállításával kapcsolatban tekintse meg a TV felhasználói kézikönyvét.

A felhasználói beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Felhasználói beáll.]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[A menü nyelve]** : A kijelzőn megjelenő menü nyelvének kiválasztása.
 - **[Audio]** : Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]** : Videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]** : Videolemez menü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői felügyelet]** : Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.

- **[Képernyőkímélő]** : Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** : Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt az opciót, a felirat helyzete automatikusan a TV-képernyőhöz igazodik.
- **[Jelszó módosítása]** : Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához szükséges PIN-kód megadása vagy módosítása. Írja be a „0000” értéket, ha nem rendelkezik PIN-kóddal, vagy ha elfelejtette a PIN-kódját.
- **[Kijelzőpanel]** : A kijelzőpanel fényerejének módosítása.
- **[Aut. készenlét]** : Az Automatikus készenléti mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 30 perc üresjárat után a házimozsi készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[VCD PBC]** : VCD- és SVCD-lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy átugrása.
- **[Elalváskapcsoló]** : Elalváskapcsoló beállítása, amely bizonyos idő elteltével készenléti állapotra kapcsolja a házimozit.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4-jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozsi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Speciális beállítások módosítása

- 1** Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2** Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3** Válassza az **[Speciális]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4** A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[BD-Live biztonság]** : A BD-Live fájlokhoz történő hozzáférés korlátozása vagy engedélyezése.
 - **[Jobb hangminőség]** : Az utólagos hangfeldolgozás engedélyezése vagy letiltása a hangsugárzó kimenetnél.
 - **[Szoftverfrissítés]** : A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
 - **[Memória törlése]** : A helyi memória törlése; a korábban letöltött BD-Live fájlok törlése. USB-tárolóeszköz használata esetén a helyi tárolómappa a „BUDA”.
 - **[DivX® VOD kód]** : A házimozsi DivX VOD regisztrációs kódjának megjelenítése.
 - **[Verzióadatok]** : A házimozsi szoftververziójának megjelenítése.
 - **[Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** : A házimozsi alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.
- A szülői felügyelet beállítás nem állítható vissza a gyári értékre.

6 A szoftver frissítése

Újabb frissítések keresésekor hasonlítsa össze a házimozsi aktuális szoftververzióját a Philips weboldalon található legfrissebb szoftververzióval (ha elérhető).

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **☛ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftverfrissítés a hálózatról

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- 2 Nyomja meg a **☛ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A művelet befejezése után a házimozsi automatikusan kikapcsol, majd újraindul.
 - Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.

Megjegyzés

- Ha a házimozsi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **☛ (Főoldal)** gombot, és válassza ki a **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózati kapcsolat beállításához.

Szoftverfrissítés USB-ről

- 1 Keresse a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre
- 2 Hozzon létre egy „UPG” mappát az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárában.
- 3 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköz „\UPG” mappájába.
- 4 Csomagolja ki a szoftvert a „\UPG” mappába.
- 5 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
- 6 Nyomja meg a **☛ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 7 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB]** lehetőséget.
- 8 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ A művelet befejezése után a házimozsi automatikusan kikapcsol, majd újraindul.
 - Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.



Vigázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a házimozsi-rendszer meghibásodását okozhatja.

Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése.

- 1 Ellenőrizze a házimozsi (lásd 'A szoftververzió ellenőrzése', 27. oldal) elektronikus felhasználói útmutatójának legújabb verzióját.
- 2 Helyezze be az USB-tárolóeszközt a számítógépbe.
- 3 A webböngészőben navigáljon a www.philips.com/support oldalra, hogy megtalálja termékét.

- 4 Kattintson a bal oldali panel „Szoftver és meghajtók”, majd „Elektronikus felhasználói kézikönyv” elemére. Az elektronikus felhasználói kézikönyv *.zip fájlba van tömörítve.
- 5 Ha a Philips terméktámogatási oldalon található *.zip fájl egy újabb verzió, mint házimozijáé, töltsse le a fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
- 6 Tömörítse ki a letöltött fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
 - ↳ A „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájlt tömörítse ki az USB-tárolóeszköz „\UPG” könyvtárba. Az „xxxx” jelzi a házimozij típusszámát.
- 7 Csatlakoztassa le az USB-tárolóeszközt a számítógépről, majd csatlakoztassa a házimozijhoz.
- 8 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e lemez a házimozij lemeztálcáján, és hogy be van-e zárva.
- 9 Nyomja meg a távvezérlő következő gombjait: [3], [3], [8].
 - ↳ A szoftverfrissítés megkezdődik. A művelet befejezése után a házimozij automatikusan kikapcsol, majd újraindul.
- 10 Ha befejeződött, csatlakoztassa le az USB-tárolóeszközt a házimozijról.



Vigyázat

- A frissítés során ne kapcsolja ki a készüléket vagy távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
- Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye ki az USB flash meghajtót a házimozijból. A házimozij-rendszer folytatja a frissítést, amint visszatér az áramszolgáltatás.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

7 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókód

A házimozij hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Adathordozó lejátszása

- AVCHD, BD-RE, BD-Videó, DVD-Videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audió CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX (Ultra)/DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátum

- Audió: .mp3, .wma, .wav
- Videó .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Kép: .jpg, .gif, .png

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 800 W RMS
- Frekvenciaválasz: 40 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)

- Bemeneti érzékenység:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Komponens videokimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a Csendes-óceáni térség/ Oroszország/Latin-Amerika/India: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 55 dB
- Frekvenciaválasz: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Oszálytámogatás: UMS (USB Mass Storage Class)
- Fájrendszer: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Tápellátás:
 - Európa/Kína: 220-240 V, ~50 Hz;
 - Latin-Amerika/Ázsia Csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240, ~50-60 Hz;
 - Oroszország/India: 220-240 V, ~50 Hz
- Energiafogyasztás: 125 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,22$ W
- Méretek (Sz $\times$ MaxMé): 437 $\times$ 75 $\times$ 342 (mm)
- Tömeg: 4,5 kg

Mélynyomó

- Impedancia: 4 Ohm
- Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretek (SZ $\times$ MA $\times$ MÉ): 196 $\times$ 397 $\times$ 342 mm
- Tömeg: 6,4 kg
- Kábelhosszúság: 3 m

Hangszórók

- Rendszer: teljes tartományú műholdvevő
- Hangsugárzó impedancia: 4 ohm (középső), 6 ohm (elülső/hátsó)
- Hangszórók:
 - Középső: 2 $\times$ 2,5" mélynyomó + 1" puha dóm magassugárzó
 - Elülső/hátsó: 2 $\times$ 2,5 teljes terjedelem + 2,5" mélynyomó + 1" puha dóm magassugárzó
- Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretek (Sz $\times$ MaxMé):
 - Középső: 435 $\times$ 85 $\times$ 111 (mm)
 - Elülső/Hátsó: 99 $\times$ 247 $\times$ 117 (mm)
- Tömeg:
 - Középső: 1,67 kg
 - Elülső/Hátsó: egyenként 1,17 kg
- Kábelhosszúság:
 - Középső: 2 m
 - Elülső: 3 m
 - Hátsó: 10 m

Lézeres besorolás

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 655 +5 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Hibaelhárítás



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Nem próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szüksége lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Főegység

A házimozsi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Módosítsa a HDMI-videobeállítást, vagy várjon 15 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Ellenőrizze, hogy nem hibás-e a HDMI-kábel. Cserélje ki a HDMI-kábelt.

Komponens (Y Pb Pr) csatlakozásnál nem látható kép.

- Ha a HDMI-videocsatlakozás az **[Automatikus]** vagy az **[1080p/24Hz]** értékre van állítva, nincs videokimenet a komponens kapcsolaton keresztül. Módosítsa a HDMI-videobeállítást, vagy távolítsa el a HDMI-csatlakozást.

A TV-készülék nem jelenít meg nagyfelbontású videojeleket.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

Nincs hang

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoztatva vannak, és válassza ki a használni kívánt készüléknek megfelelő bemeneti jelforrást (pl. **JSOURCE / AUDIO SOURCE**)..

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis (szélessávú digitális tartalomvédelem), vagy csak DVI-kompatibilis. Használjon analóg vagy digitális audiocsatlakozót.
- Győződjön meg róla, hogy a **[HDMI-hang]** engedélyezve van.

A TV-műsornak nincs hangja.

- Csatlakoztasson audiókábelt a házimozsi audióbemenetéhez, valamint a TV-készülék audiókimenetéhez, majd nyomja meg többször egymás után az **JSOURCE / AUDIO SOURCE** gombot a megfelelő audioforrás kiválasztásához.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le audiotartalmat, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék hangja el van némítva, illetve minimális értékre van állítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg a **HSOUND SETTINGS / [HANGBEÁLLÍTÁSOK]** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobbs) ismételt megnyomásakor, megjelenik az **AUDIO SYNC** lehetőség; ekkor nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

A hangsugárzókat nem lehet a kalibrációs mikrofonnal beállítani.

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók, a mélynyomó és a kalibrációs mikrofon a Gyors üzembe helyezési útmutató szerint csatlakoztatva van.

- Állítsa be más pozícióba, majd kalibrálja újra a hangsugárzókat.
- Ügyeljen rá, hogy kövesse az automatikus kalibráció (lásd 'A térhatású hang automatikus beállítása', 23. oldal) lépéseit.
- Ha nem tudja automatikusan bekalibrálni a hangsugárzókat, vagy nem elégedett az automatikus beállítással, állítsa be hangsugárzókat manuálisan (lásd 'A térhatású hang manuális beállítása', 24. oldal).

Lejátszás

A lemez nem játszható le.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemezt (lásd 'Termékleírás', 28. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemez régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

A DivX videofájlok nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével.
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **≡OPTIONS / □** (Lehetőségek) gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozsival (lásd 'Termékleírás', 28. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszközt a házimozsi által támogatott fájlrendszerrel formázták.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A művet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Nem szeretném, hogy a házimozsi bekapcsoljon, amikor elindítom a TV-készüléket.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabványú készülék esetén ez természetes jelenség. A házimozsi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal), illetve győződjön meg róla, hogy megtörtént a hálózat beállítása (lásd 'Hálózat beállítása', 11. oldal).
- Memória-tárhely törlése. (lásd 'Speciális beállítások módosítása', 26. oldal)
- Győződjön meg róla, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live funkciót.

Az iPod/iPhone készülékek videotartalma (mozifilmek, fényképek, videoklipek stb.) nem jelenik meg a TV-képernyőn.

- A videofelvételek és fényképek böngészése nem támogatott, ezeket a tartalmakat kizárólag az iPod/iPhone készüléken böngészheti.

Az iPod/iPhone készüléken tárolt fényképeket nem tudom megnézni a TV-képernyőn.

- Csatlakoztasson egy sárga kompozit kábelt a dokkolóhoz és a TV-készülékhez.
- Kapcsolja a TV-készüléket **AV/video** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- Nyomja meg az iPod vagy iPhone készülék **PLAY** gombját a diavetítés elindításához.

A dokkológységen lévő iPod vagy iPhone készülékről megszakad a zenelejátszás.

- Ellenőrizze, hogy iPod vagy iPhone készülékére telepítve van a legújabb firmware. További információk érdekében tekintse meg iPod vagy iPhone készüléke a támogatási weboldalát.

A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi 3D TV-hez és HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a lemez 3D-s Blu-ray lemez-e.
- Fontos, hogy a **[Blu-ray 3D videó]** beállítás be (lásd 'A videobeállítások módosítása', 22. oldal) legyen kapcsolva.

A TV-képernyő képe fekete.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi a TV-hez HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

Nem tudok videót letölteni az internetes videotékából.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi a TV-hez HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy az SD-kártya a helyén van-e és lett-e formázva.
- Ellenőrizze, hogy az SD-memóriakártyán elegendő memória áll-e rendelkezésre a videó letöltéséhez, illetve hogy a kártya SDHC 6. osztály besorolású-e.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e a videó kölcsönzési díját, továbbá hogy a kölcsönzési időszak nem járt-e le.
- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (lásd 'Csatlakozás számítógépes hálózathoz és az internethez', 10. oldal).
- További segítségért forduljon az internetes videotéka-hoz.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarja-e mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefon vagy más Wi-Fi készülék az Ön közelében.
- Próbálkozzon a vezetékes hálózat telepítésével, ha a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően.

9 Tárgymutató

3	
360 fokos hang	23
3D videó	15

A	
audiobemenet feltérképezése	21, 25
automatikus hangsugárzó-beállítás	23
automatikus kalibráció	23

A	
a termék kiselejtezése	3

Á	
áttekintés	
csatlakozók	7
főegység	4
távvezérlő	4

„Multiview” többszörös nézet	25
------------------------------	----

Ú	
újrafeldolgozás	3

B	
BD-Live	
beállítás	11
megnyitás	15
beállítások	
EasyLink	25
hálózat	24
szülői ellenőrzés	25
tulajdonságok	25
beállítások módosítása	22
biztonság	2
Bonus View funkció	15

C	
cím	16
csatlakozás	
audió a TV-készülékből	9, 20
hálózat	10
más készülékek	9
műsorfűzet	7
TV	8
vezeték nélküli modul	11
csatlakozók	7
D	
diavetítés	
animáció	17
időtartam	17
lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	21
zenés diavetítés lejátszása	17
DivX	
karakterkészlet	16
DLNA	17
E	
EasyLink	
beállítások	21, 25
egygombos készenléti üzemmód	21, 25
egygombos lejátszás	21, 25
erősítő	28
F	
fájlformátumok	28
fejezet	16
felirat	
nyelv	16, 25
felirat elcsúsztatása	16, 25
H	
hálózat	
beállítás	11
csatlakozás	10
szoftverfrissítés	27
hang	
csatlakozás	9
nyelv	25
szinkronizálás videóval	14
hang	
automatikus hangerő	13
hibaelhárítás	30
magas és mély hangok	13
mód	13
térhangzás	13
hangsugárzó-beállítás	23, 23
HDMI CEC (lásd: Easylink)	21
hibaelhárítás	30
I	
időpont szerinti keresés videó	16
Internet	
BD-Live	15
csatlakozás	10
internetes videotékák	19
szoftverfrissítés	27
internetes videotékák	19
iPod	
diavetítés	21
lejátszás	21
ismétlés	16, 14
J	
jelszó (PIN-kód)	25
K	
kalibráció	23
kapcsolatfelvétel	30
karbantartás	2
karbantartás	2
kép	
diavetítés	17, 17
elforgatás	17
hibaelhárítás	30
opciók	17
kép a képen	
2. felirat nyelve	15
2. hang nyelve	15
engedélyezés	15
képek elforgatása	17
kézi hangsugárzó-beállítás	24

L	
lejátszás	
2D videó	16
3D videó	15
hibaelhárítás	31
lemez	14
MP3-lejátszó	21
multimédiás tartalom	17
opciók	14
rádió	20
számítógépről	17
USB-tárolóeszköz	16

lemez	
lejátszás	14
támogatott lemezek	28

M	
médiaszerver-szoftver	
beállítás	18
MP3	
lejátszás	21

N	
Net TV	19
nyelv	
felirat	16, 25
hang	16, 25
képernyőkijelző	25
lemez menü	25

R	
rádió	
hangolás	20
lejátszás	20
program	20
régiókód	28
rendszerhang vezérlése	21

S	
SD-kártya	19
SD-kártya formázása	19
szoftver	
frissítés	27
verzió	27

T	
Tallózás	
Net TV	19
számítógép	18
távvezérlő	4
Térhatású hang beállítása	23
termékleírás	28
TV	
audió a TV-készülékből	9, 20
csatlakozás	8

U	
USB	
lejátszás	16
szoftverfrissítés	27

V	
vezeték nélküli	
vezeték nélküli modul	11
videó	
internetes videotékák	19
opciók	16
szinkronizálás audioval	14
videó kölcsönzése és megtekintése	19
Videó letöltése	19
videokölcsönzés	19

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

