

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PI2010



## Felhasználói kézikönyv

**PHILIPS**



# Tartalomjegyzék

Számítógéphez történő csatlakoztatás	14
Használjon Micro SD-kártyát	14

---

<b>1 Fontos biztonsági utasítások</b>	<b>3</b>
Biztonság	3
Megfelelőség	3
Óvja a környezetet!	3
Megjegyzés	4
Írásos ajánlat	4

---

<b>2 Az Ön új táblagépe</b>	<b>5</b>
Áttekintés	5
Vezérlők	5
Kezdőképernyő	5
Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében.	6

---

<b>3 Kezdő lépések</b>	<b>7</b>
Töltés	7
Takarékoskodás az akkumulátor energiájával	7
A készülék be- vagy kikapcsolása	7

---

<b>4 Alapismeretek</b>	<b>8</b>
Alkalmazások keresése	8
A képernyő használata	9
Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása	9
A kijelző lezárása és a zár feloldása	9
A kezdőképernyő testreszabása	10
Alkalmazásikonok és minialkalmazás hozzáadása	10
Elemek törlése	10
Elemek áthelyezése	10
Tapéták hozzáadása	11
Szövegbevitel	11
Beviteli módok kiválasztása	11
Szövegbevitel	11
A Google-billentyűzet használata	11
Szövegszerkesztő	12

---

<b>5 Csatlakozások</b>	<b>13</b>
Csatlakoztatás az internethez	13

---

<b>6 Alkalmazások</b>	<b>15</b>
Alkalmazások telepítése	15
Play Store	15
Egyéb források	15
Alkalmazások kezelése	16

---

<b>7 Böngésző</b>	<b>17</b>
Könyvteljesítő hozzáadása	17

---

<b>8 Email</b>	<b>18</b>
Saját e-mail fiók beállítása	18
Fiókbeállítások kiválasztása	18
E-mail üzenetek ellenőrzése	19
E-mail üzenetek írása	19
E-mail üzenetek rendezése	19

---

<b>9 Eszközök</b>	<b>21</b>
Fényképezőgép/kamera	21
Fényképek és videofelvételek készítése	21
Naptár	22

---

<b>10 A készülék használata vállalati hálózatokban</b>	<b>23</b>
Biztonságos azonosítók telepítése	23
A Microsoft Exchange fiók beállítása	23
VPN-hálózat hozzáadása	24

---

<b>11 Beállítások</b>	<b>25</b>
VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK	25
Wi-Fi	25
Repülőgép üzemmód	25
VPN-beállítások	25
KÉSZÜLÉK	25
Hang	25
Kijelző	26
Tárolás	26
Akkumulátor	26
Alkalmazások	26
Helymeghatározási infók	26

Biztonság	26
Képernyőzár	26
Látható jelszavak	27
Eszköz-rendszergazdák	27
Ismeretlen források	27
Nyelv és bevitel	27
Nyelv	27
Felhasználói szótár	27
Hangkeresés	27
Szöveg beszéddé alakítása	27
visszaállítás	28
FIÓKOK	28
Dátum és idő	28
Automatikus beállítás	28
Manuális beállítás	28
Hozzáférhetőség	28
A képernyő automatikus elforgatása	29
A táblagép névjegye	29
Rendszerfrissítések	29
A készülék állapota és adatai	30

---

<b>12 Firmware-frissítések keresése</b>	<b>31</b>
Firmware online frissítése	31

---

<b>13 Műszaki adatok</b>	<b>32</b>
--------------------------	-----------

---

<b>14 Garancia</b>	<b>34</b>
--------------------	-----------

### **További segítségre van szüksége?**

Kérjük, látogasson el a

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

# 1 Fontos biztonsági utasítások

## Biztonság

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

## Fejhallgató biztonságos használata



## Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

## Megfelelőség



A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető hordozható dokumentumformátumban (PDF) a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalon.

## Megjegyzés

- A típusábra a készülék hátoldalán található.

## Óvja a környezetet!

### Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsukla szimbólum azt jelenti, hogy a termék vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.


A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

## Megjegyzés

### Írásos ajánlat

A WOOX Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licenccel előírják.

Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com) címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.


**Ez a termék részben nyílt forráskódú szoftver alapú. A licenccel szövege és a köszönetnyilvánítás  > Táblagép névjegye > Jogi információk** menüpontban található.





A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat. A WOOX Innovations fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

## 2 Az Ön új táblagépe
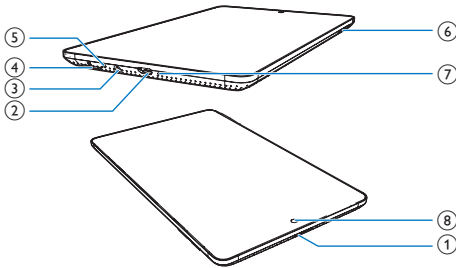
### Áttekintés

#### Vezérlők












- ① **Tápellátás/ zárolás gomb**
  - Nyomva tartás: a készülék be- és kikapcsolása
  - Megnyomás: a képernyő zárolása/ zárolásának feloldása; feloldáshoz húzza a lakatot egy ikonra.
- ② 
  - USB-csatlakozó adatátvitelhez és töltéshez
- ③ 
  - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- ④ 
  - Micro SD-kártya nyílás
- ⑤ 
  - Mikrofon
- ⑥ **+ , -**
  - Megnyomás: hangerő növelése/ csökkentése
  - Nyomva tartás: gyors csökkentés/ növelés
- ⑦ **RESET**

- Ha a képernyő nem reagál a gombok megnyomására, nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével.

### ⑧ Első kameraobjektív

### Kezdőképernyő



- ①  **Chrome:** A Google webes böngészője  
 **APPS/WIDGETS** (Alkalmazások / Minialkalmazások): az összes alkalmazás és minialkalmazás listázása.  
 **Beállítások:** a PI2010 készülék beállításainak testreszabása.
- ②  : megérintésével a kezdőképernyőre léphet vissza.  
 : visszalépés egy szinttel.  
 : a legutóbb használt alkalmazások megjelenítése.  
 (egyes alkalmazásoknál): a beállítási menü megjelenítése.
- ③ **Google Search**
  -  : A gyorskereső mező használatával keresést végezhet a PI2010 készüléken vagy a weben.
  -  : A Google hangkeresés szolgáltatása
- ④ **Értesítések**
  - Az események ellenőrzéséhez húzza lefelé a felső sávot.
- ⑤ **Idő, beállítási opciók**
  - Húzza lefelé a sávot a beállítási opciók kiválasztása érdekében.






---

## Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében.

1 Húzza le a felső sávot a látható módon.



2 Érintse meg az ikont a beállítások kiválasztásához.

-  • Módosíthatja a képernyő fényerejét
-  • Váltson át a beállítások menübe
-  • Be- vagy kikapcsolhatja a Wi-Fi funkciót
-  • Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása
-  • Akkumulátortöltés menet közben




# 3 Kezdő lépések

## Töltés

A **PI2010** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a mellékelt USB hálózati adapter USB-csatlakozóján keresztül tölthető.

- 1 Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a **PI2010** készüléket a mellékelt USB hálózati adapterhez.
- 2 Töltse **PI2010** eszközt több mint három óráig.

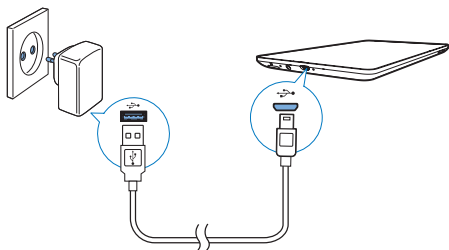

### Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

## Takarékoskodás az akkumulátor energiájával

- Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával, és növelheti a lejátszási időt:

### Alvó üzemmód használata

A megadott idő elteltével a **PI2010** alvó üzemmódba lép, és a kijelző automatikusan

kikapcsol. Az akkumulátor energiájának megőrzéséhez tegye a következőket:

- A képernyő-kikapcsolás időzítésének alacsonyabb értékre állításához lépjen a **Display** (Megjelenítés) > **Sleep** (Alvás) lehetőségre.
- A Wi-Fi alvó üzemmódban való kikapcsolásához

① Lépjen a **Wi-Fi** lehetőségre.

② A felső sávon válassza a **Advanced** (Speciális) > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Wi-Fi bekapcsolva tartása alvó üzemmódban) lehetőséget. Válassza a **Never** (Soha) lehetőséget.





## A készülék be- vagy kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátás/zárolás gombot, amíg a készülék be vagy ki nem kapcsol.

# 4 Alapismeretek

## Alkalmazások keresése

Alkalmazások kereséséhez navigáljon a kezdőképernyőn:

- Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
- Az alkalmazások listájának megnyitásához a  elemet is megérintheti. A lista görgetéséhez mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
- A képernyők közötti váltáshoz használja a  /  navigációs gombokat. A  megérintésével megjelenítheti a közelmúltban használt alkalmazásokat.



### Tanács

- A **PI2010** készülékre a **Play Store**-ból vagy más forrásból származó alkalmazásokat is telepíthet.



### Play Store:

- Különböző alkalmazások, játékok és egyebek letöltése.



### Beállítások:

- A **PI2010** készülék beállításainak testreszabása.



### Play Zene:

- A **PI2010** készüléken tárolt zeneszámok lejátszása.
- A Google online zenei szolgáltatása



### Galéria:

- A **PI2010** készüléken tárolt vagy azzal készített képek és videók megtekintése.



### YouTube:

- A Google online videoszolgáltatása



### Play Filmek és TV:

- A Google online film- és TV-szolgáltatása (nem minden országban elérhető)



### Deezer:

- Online zeneszolgáltatás



### Play Könyvek:

- A Google online könyves szolgáltatása (nem minden országban elérhető)



### Chrome:

- A Google webes böngészője



### Böngésző:

- Weboldalak böngészése.



### Google Keresés:

- Keresés a **PI2010** készüléken vagy a weben.



### Hangalapú keresés

- A Google hangalapú keresést és hangalapú műveleteket biztosító szolgáltatása



### Térkép:

- A Google Térkép szolgáltatás



### Föld:

- Térképek műholdas nézete (nem minden országban elérhető)



- **E-mail:**Saját e-mail fiók beállítása a **PI2010** készüléken.



### Gmail:

- A Google levelezőprogramja



### Hangouts:

- A Google csevegőszolgáltatása



### Google+ / Orkut:

- A Google közösségi szolgáltatása



## Blogger:

- A Google blogrendszer



## Letöltések:

- A webről letöltött tartalmak listájának megtekintése.



## ES fájlböngésző:

- A **PI2010** készüléken található fájlok és mappák böngészése, alkalmazások telepítése és fájlok kezelése.



## Drive:

- A Google felhő alapú tárolórendszere



## Fényképezőgép:

- Fényképek készítése és videofelvétel rögzítése.



## Filmstúdió

- Videoklipek szerkesztése.



## Fordító

- A Google online fordítói szolgáltatása



## Naptár:

- Események hozzáadása, emlékeztetők beállítása az eseményekhez.



## Keep:

- Gyors jegyzetek rögzítése.



## Óra:

- Időzítő, ébresztőóra és stopperóra.



## Számológép



## AccuWeather



- Online időjárás-előrejelzési szolgáltatások

# A képernyő használata

## Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása

- 1 Húzza lefelé a felső sávot.




A képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolásához a legördülő menüben érintse meg a  /  elemet.

## A kijelző lezárása és a zár feloldása

A képernyő zárolásával lezárhatja a képernyő érintésvezérlési opciót (néhány alkalmazás és minialkalmazás kivételével). Ezzel megelőzheti a nem kívánt műveleteket.

### Automatikus zár


Egy bizonyos idő elteltével a kijelző elhalványodik, és a zárolás automatikusan megtörténik. Az időtartam beállításához lépjen a  > **Display** (Megjelenítés) > **Sleep** (Alvás) lehetőségre.

### A kijelző kézi lezárása

- Nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot.

### A kijelző zár feloldása

- 1 Szükség esetén nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot a lakat megjelenítéséhez.
- 2 Húzza a lakatot egy ikonra.

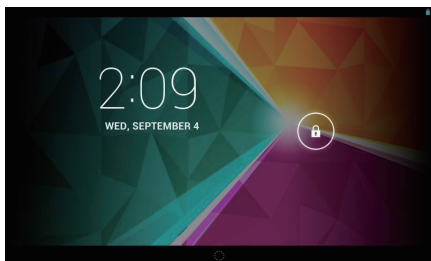



---


## A kezdőképernyő testreszabása

A funkciók kezdőképernyőről való gyors eléréséhez hozzáadhat elemeket, és átrendezheti őket.

---

## Alkalmazásokonok és minialkalmazás hozzáadása


- 1 Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra.
  - Szükség esetén érintse meg a  elemet a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
  - Ellenőrizze, hogy az adott oldal nem telt-e meg.
  - Érintse meg a következőt: . Az alkalmazások vagy minialkalmazások listájának megnyitásához érintse meg az **APPS** (Alkalmazások) vagy **WIDGET** (Minialkalmazás) elemet.

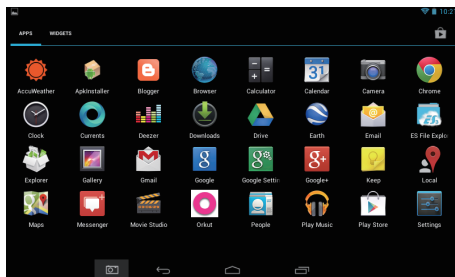


- 2 Tartsa nyomva az adott ikont vagy minialkalmazást, amíg az oldal meg nem jelenik.
  - ↳ Az ikon vagy minialkalmazás megjelenik a kiválasztott oldalon.

---

## Elemek törlése

- 1 A zárolás feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva az adott elemet.
- 2 Húzza az elemet a  szimbólumra.

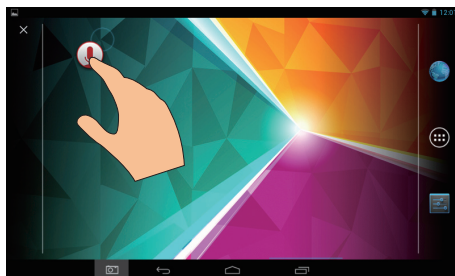


---

## Elemek áthelyezése

- 1 A zárolás feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva az adott elemet.
- 2 Húzza az elemet egy szabad helyre az oldalon.
- 3 Engedje el az elemet.
  - ↳ Az elem a kiválasztott helyre kerül.



## Tapéták hozzáadása


- 1 A kezdőképernyőről menjen a  > Display (Megjelenítés) > Wallpaper (Tapéta) elemre.
- 2 Válassza ki a kívánt lehetőségeket.

## Szövegbevitel


A képernyőn megjelenő billentyűzetten több nyelven is írhat szöveget.

### Beviteli módok kiválasztása

- 1 A kezdőképernyőről válassza a  Settings (Beállítások) > Language & input (Nyelv és bevitel) lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt beviteli módot: Google-billentyűzet: több nyelvhez Google voice typing (Google hangalapú gépelés): beszédalapú szövegbevitel
- 3 A kívánt beviteli mód kiválasztásához érintse meg a beviteli mód melletti  elemet.

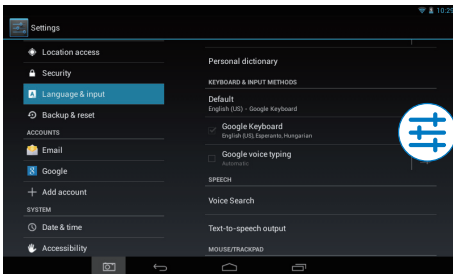

## Szövegbevitel

- 1 A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegdobozt.
  - 2 Szöveg beviteléhez érintse meg a billentyűket.
- A kurzor előtti bevitel törléséhez
- Válassza az  lehetőséget.


Lépés a következő sorra

- Válassza az  lehetőséget.



## A Google-billentyűzet használata


### Billentyűzetbeállítások és beviteli nyelvek kiválasztása

- A képernyő-billentyűzetten érintse meg a  elemet.

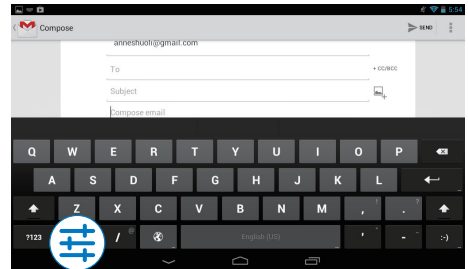



### Váltás a kiválasztott beviteli nyelvek között

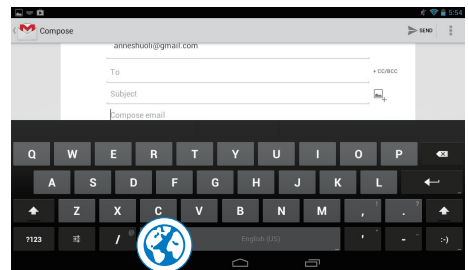- 1 Adja hozzá a gyakran használt nyelveket az opciólistához.
  - ① A képernyő-billentyűzetten érintse meg a  > Input languages (Beviteli nyelvek) lehetőséget.
  - ② A nyelvek kiválasztásához érintse meg a jelölőnégyzetet.
- 2 Nyelv kiválasztásához a képernyő-billentyűzetten érintse meg és tartsa nyomva a  elemet.



### Váltás a betűk és számok/ szimbólumok között

- Érintse meg a  123 vagy  ABC elemet.



## Tanács

- A számok/szimbólumok billentyűzetén a ~{ megérintésével válthat a számok/szimbólumok és a további szimbólum lehetőségek között.

## Váltás a kis- és nagybetűk között


- A elem többszöri megérintésével válthat a és között.
- : a következő beírt betű nagybetűként jelenik meg.
- : minden beírt betű kisbetűként jelenik meg.

## Csak nagybetűs beviteli módra váltáshoz

- 1 Érintse meg és tartsa nyomva a vagy elemet.
  - ↳ A gomb kék színűre változik.
- 2 Amikor kattánást hall, engedje el a gombot.
  - ↳ A üzenet jelenik meg.
  - ↳ Minden beírt betű nagybetűként jelenik meg.

## Váltás az egyes gombok egyéb lehetőségeire

- Érintse meg és tartsa nyomva a jobb alsó/felső sarokban szimbólummal jelölt gombot.
  - ↳ Megjelenik egy előugró ablak.

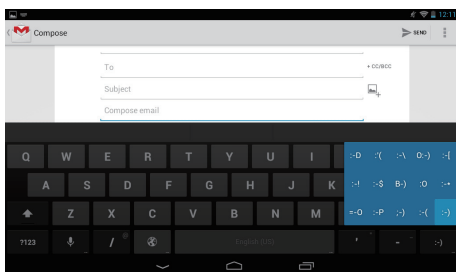


## Szövegszerkesztő

A beírt szöveget kivághatja, másolhatja és beillesztheti.

## Kijelölt szöveg másolása vagy beillesztése


- 1 Tartsa nyomva a szöveget, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
  - ↳ Ezzel kiválasztja az adott szót, aminek kezdő- és végpontja meg van jelölve.
- 2 A jelzések elhúzásával módosíthatja a kezdő- és végpontokat.
  - A teljes szöveg kiválasztásához érintse meg az **Összes kiválasztása** gombot.

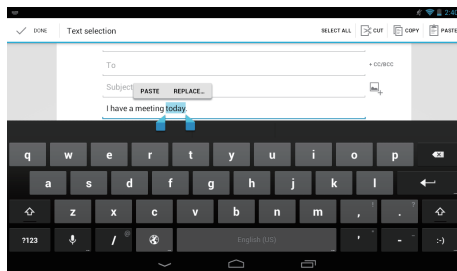

- 3 Érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** lehetőséget.
  - ↳ A rendszer átmásolja vagy kivágja a kiválasztott szövegrészletet.

## Kijelölt szöveg beillesztése

- 1 Helyezze a kurzort egy adott pontra.
- 2 Tartsa nyomva a pontot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
  - ↳ Az előugró ablakban megjelenik a **Beillesztés** funkció.
  - ↳ Érintse meg a **Beillesztés** funkciót. A rendszer beilleszti a kiválasztott pontot.

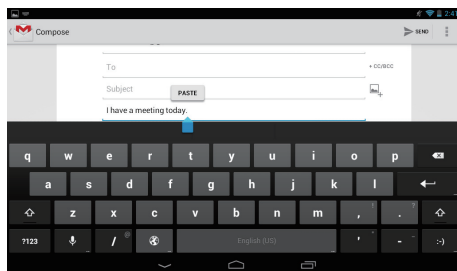


# 5 Csatlakozások


## Csatlakoztatás az internethez

Csatlakoztassa a **PI2010** készüléket egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz). A **PI2010** készülék csatlakoztatható az útválasztó körül kialakított hálózathoz.

Az internethez való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy az útválasztó közvetlenül csatlakozik-e az internet-hálózathoz, és hogy nincs-e szükség tárcsázásra a számítógépen.

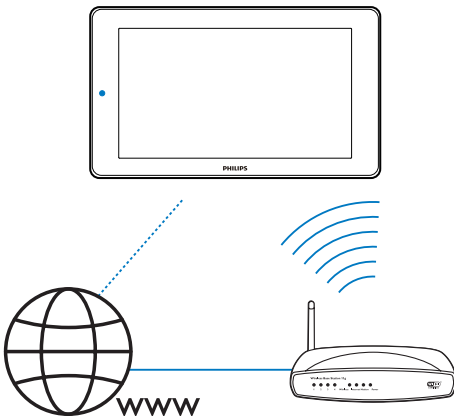

- 1 A kezdőképnyőről érintse meg a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** elemet.
- 2 Válassza ki a Wi-Fi funkció bekapcsolása lehetőségét.  
↳ Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája.

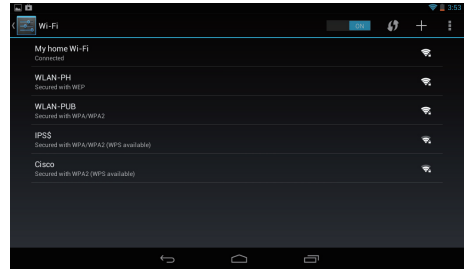

- 3 Csatlakoztassa a **PI2010** készüléket egy hálózathoz:

- ① Érintéssel válasszon ki egy hálózatot.
- ② Az előugró ablakba írja be a hálózat jelszavát.  
↳ **Wi-Fi** : akkor jelenik meg az állapotsorban, ha a Wi-Fi csatlakozás sikeresen befejeződött.  
↳ Ha legközelebb bekapcsolja a **PI2010** készüléket, a **PI2010** automatikusan csatlakozik a korábban beállított hálózathoz.


### Megjegyzés

- Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **PI2010** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás. A Wi-Fi MAC-cím megkereséséhez lépjen a **Settings** (Beállítások) > **About tablet** (A táblagép névjegye) > **Status** (Állapot) lehetőségre a kezdőképnyőrön.
- A hálózatok listájának frissítéséhez a képernyő jobb felső sarkában válassza a **Scan** (Keresés) lehetőséget.
- Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service Set Identifier - SSID), adja meg manuálisan az SSID azonosítót vagy a hálózat nyilvános nevét. Lépjen a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** lehetőségre. A felső sávon válassza a **+** lehetőséget.
- Ha a DHCP (dinamikus állomás konfigurációs protokoll) az útválasztón nem elérhető vagy le van tiltva, akkor adja meg manuálisan a **PI2010** IP címét.

---

## Számítógéphez történő csatlakoztatás

Csatlakoztassa a **PI2010** készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.

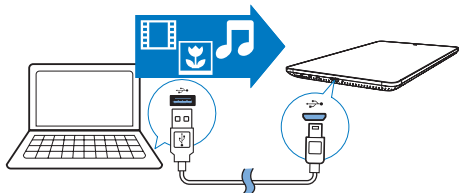

Alkalmazások vagy médiafájlok számítógépről a **PI2010** készülékre, belső tárhelyre vagy SD-kártyára történő átviteléhez:

---

## Használjon Micro SD-kártyát

Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (32 GB méretig) a **PI2010** készülékbe. Ezzel növelheti a **PI2010** memóriáját.






# 6 Alkalmazások

Az alkalmazásokkal funkciókat, szolgáltatásokat és különböző audio-/ videotartalmakat érhet el a **PI2010** készüléken.

## Alkalmazások telepítése



A **PI2010** készülékre a következő helyekről telepíthet alkalmazásokat:


-  (**Play Store**) az interneten keresztül vagy
- egyéb forrásokból, például egyéb online forrásokból, a **PI2010** belső tárhelyéről és a **PI2010** készülékbe helyezett Micro SD-kártyáról.

### Play Store


1 A Google-szolgáltatások igénybe vételéhez jelentkezzen be Google-fiókjába, vagy hozzon létre egyet.

Google-fiók hozzáadásához tegye a következőket:


- 1 Lépjen a  (**Play Store**) lehetőségre. Érintse meg a  > **Accounts (Fiókok)** elemet.

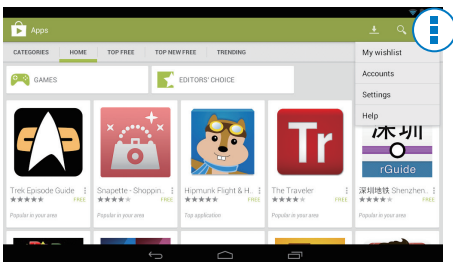

- 2 Válassza az **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
- 3 Fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


- 2 Keresse meg a szükséges alkalmazásokat.
  - Kulcsszó kereséséhez érintse meg a  elemet.
- 3 Töltse le az alkalmazást:
  - Érintse meg az alkalmazást. Hagyja jóvá.
    - ↳ A letöltés befejezése után automatikusan elindul a telepítés.
    - ↳ Az állapot megtekintéséhez ellenőrizze az állapotpont. Szükség esetén az utasításoknak megfelelően érintse meg az ikont a telepítés megkezdéséhez.

### Tanács

- A fiókok kezeléséhez lépjen a  **Settings (Beállítások)** > **ACCOUNTS (Fiókok)** lehetőségre. A kívánt opciók kiválasztásához érintse meg az adott alkalmazást.

### Egyéb források


Ismeretlen forrásokból származó telepítés engedélyezése

- A kezdőképernyőről lépjen a  > **Security (Biztonság)** lehetőségre. Érintse meg az **Ismeretlen források** funkció bekapcsolásához.
  - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Alkalmazások letöltése/ átvitele

- Alkalmazások online forrásokból való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;
- Ha a készülék belső memóriájába vagy SD-kártyájára szeretne alkalmazásokat átvinni, az USB-kábel használatával csatlakoztassa a **PI2010** készüléket a számítógépéhez.

Telepítés elindítása

- A letöltött alkalmazások telepítése automatikusan megkezdődik;
- A belső memóriába vagy az SD-kártyára átvitt alkalmazások megkereséséhez lépjen a  elemre.

Keresse meg az alkalmazást, és érintse meg a telepítés indítása lehetőségét.

---



## Alkalmazások kezelése



A **PI2010** készüléken lévő alkalmazásokat kezelheti, például telepítheti vagy eltávolíthatja őket, leállíthatja a futó alkalmazásokat vagy más opciókat is választhat.

- 1** A kezdőképernyőről válassza ki a **Settings** (Beállítások) > **Apps** (Alkalmazások) lehetőséget:
  - A **DOWNLOADED** (Letöltött) elemnél találja a **Play Store**-ból vagy más forrásokból letöltött alkalmazásokat.
  - A **RUNNING** (Futó) elemnél találja a **PI2010** készüléken éppen futó alkalmazásokat.
  - Az **ALL** (Mind) elemnél a **PI2010** készülékre telepített összes alkalmazást megtalálja.
- 2** Érintsen meg egy alkalmazást.  
↳ Megjelennek az opciók és az adatok.
- 3** Kattintással választhat ki egy opciót.

# 7 Böngésző

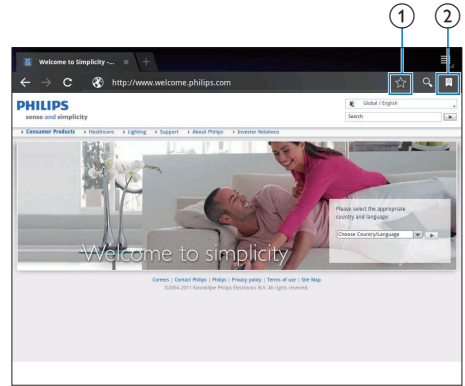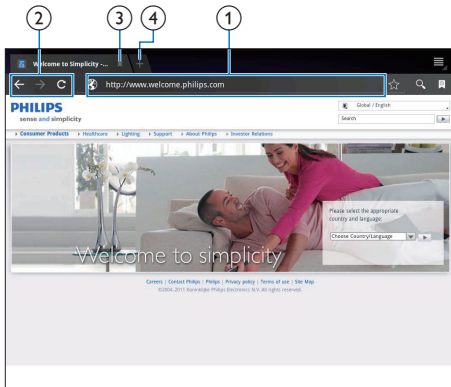A  segítségével weboldalakat böngészhet.



- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot.
- 2 Az ikonok vagy a szövegdoboz megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:
  - 1 Weboldalak címének megadása. A keresés megkezdéséhez érintse meg a  elemet.
  - 2 A visszafelé vagy előre felé való kereséshez, illetve a weboldal frissítéséhez érintse meg a megfelelő ikonokat.
  - 3 A weboldal bezárása.
  - 4 Új weboldal megnyitása.

## A weboldalak közti váltáshoz

- A felső sávon érintse meg a kiválasztott weboldalhoz tartozó ívet.

- 1 Könyvjelző hozzáadása az aktuális weboldalhoz.
- 2 A könyvjelzővel ellátott weboldal megnyitása.

## Könyvjelző hozzáadása

Használja a könyvjelző hozzáadása funkciót. Segítségével gyorsan elérhet egy korábban meglátogatott weboldalt.

# 8 Email

A **PI2010** készüléken éppúgy fogadhat vagy küldhet e-maileket, mint számítógépen. Végezze el a következő műveletet:


- A készüléken állítsa be saját e-mail fiókjait.

## Saját e-mail fiók beállítása


A **PI2010** készüléken a következő módon állítsa be e-mail fiókjait:



- POP3 vagy IMAP e-mail fiókok beállítása vagy
- Microsoft Exchange fiók beállítása az Exchange postafiók eléréséhez a munkahelyen (lásd 'A Microsoft Exchange fiók beállítása', 23. oldal).

### Saját POP3 vagy IMAP fiók beállítása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
  - Adja meg a fiókra vonatkozó adatokat;
  - Válasszon POP3 vagy IMAP fiókot.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Lépjen kapcsolatba e-mail szolgáltatójával a beállításra vonatkozó információkért (például: kimenő levelek kiszolgálója, beérkező levelek kiszolgálója).

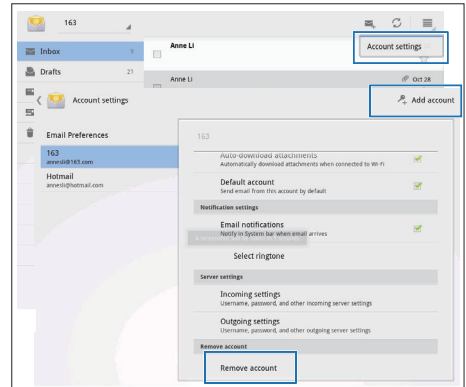
## Fiókbeállítások kiválasztása




- 1 A levéllista képernyőjén érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) elemet.
  - ↳ Megjelenik egy előugró ablak.
  - Szükség esetén érintse meg többször a  elemet a levéllista képernyőjéhez való visszatéréshez.

- 2 Válassza ki a kívánt opciókat a fiókhoz.


### Fiók hozzáadása

- A  > **Settings** (Beállítások) menüpontban érintse meg az **Add account** (Fiók hozzáadása) lehetőséget.

### Fiók eltávolítása

- A  > **Settings** (Beállítások) menüpontban válassza a **Remove account** (Fiók eltávolítása) lehetőséget.
  - ↳ Az aktuális fiók eltávolításra kerül.

## E-mail üzenetek ellenőrzése

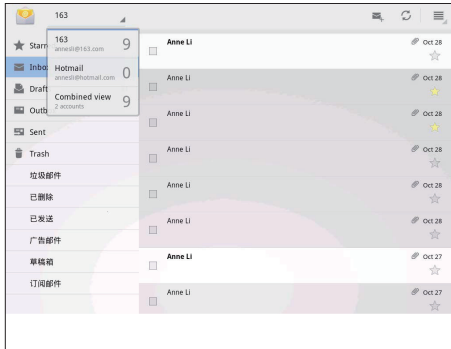

Üzeneteit az alábbi módokon ellenőrizheti:

- Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzése;
- Üzenetek ellenőrzése fiókonként;
- Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzése;
- Olvasatlan üzenetek ellenőrzése.

### Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzéséhez

- 1 A levéllista képernyőjén érintse meg a fiók nevét.  
↳ Megjelenik a fióknevek legördülő listája.
- Szükség esetén érintse meg többször a ↵ elemet a levéllista képernyőjéhez való visszatéréshez.

- 2 Érintse meg a **Combined view** (Kombinált nézet) lehetőséget.  
↳ A különböző fiókokból származó üzenetek különböző színnel vannak jelölve.

### Üzenetek ellenőrzése egyetlen fiókból

- 1 Ismétlje meg az „Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzéséhez” című rész **1. lépését**.
- 2 Érintse meg a kiválasztott fiókot.  
↳ Megjelennek a fiókban lévő üzenetek.


### Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzéséhez

- Érintse meg az üzenet melletti csillagot.  
↳ Az üzenet bekerül a **Starred** (Csillagozott) mappába.

### Olvasatlan üzenetek ellenőrzéséhez

- A levéllista képernyőjén az olvasatlan üzenetek fehér színnel jelennek meg.

## E-mail üzenetek írása

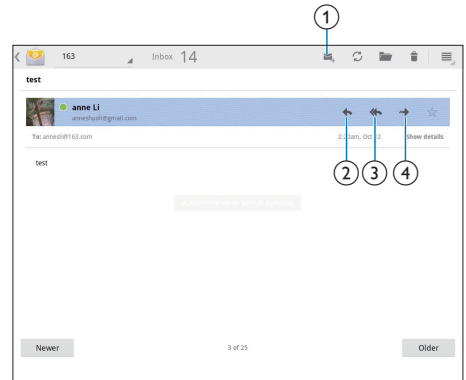

Üzenetek olvasásakor az ikonok megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:

- ① Új üzenet létrehozása
- ② Válasz
- ③ Válasz mindenkinek
- ④ Előre

## E-mail üzenetek rendezése



- 1 A levéllista képernyőjén válassza ki a kezelni kívánt üzeneteket:

- Érintse meg az üzenetek melletti jelölőnégyzeteket.
  - ↳ A kijelölt üzenetek kijelölést kapnak.

**2** Az ikonok megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:


- ① Üzenetek törlése.
- ② Az üzenetek áthelyezése a kiválasztott mappába.
- ③ Az üzenetek megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként.
- ④ Az üzenetek hozzáadása a Starred (Csillagozott) mappához.

# 9 Eszközök

## Fényképezőgép/kamera

A **PI2010** elején lévő 0,3 megapixeles objektívvel a következőket teheti:

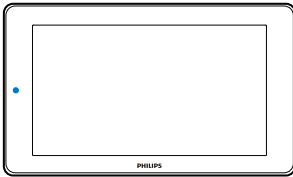


- A kamerával vagy a videofelvétellel készíthet magáról;
- Az alkalmazások használatával videosevegést folytathat ismerőseivel az interneten keresztül.




## Fényképek és videofelvételek készítése





- ① Váltás a fényképezőgép és a videofelvételő üzemmód között
- ② Exponálás
- ③ Opciók menü

- 1 Lépjen a kezdőképnyőről a  pontra.  
↳ Megjelennek a képernyőgombok.
- 2 A kamera vagy videofelvételő üzemmód kiválasztásához érintse meg a  vagy  elemet.

- 3 Fényképek készítéséhez:
  - ① Irányítsa az objektívet a kép tárgyára.
  - ② Érintse meg a következőt: .
  - ③ A fénykép elkészült.

Videók rögzítéséhez:


- A videofelvétel megkezdéséhez vagy leállításához érintse meg a  /  elemet.


Fényképek/videók megtekintéséhez


- Tekintse meg a  Galériát.

**Beállítások kiválasztása**

○ - Érintse meg a beállítások menü megjelenítéséhez.

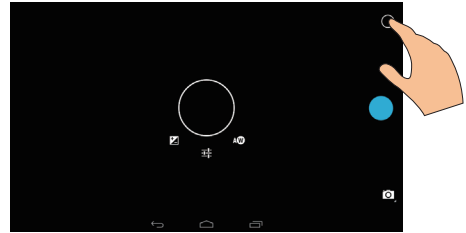

- Érintse meg a  elemet a kamera vagy a videofelvételő kívánt opcióinak kiválasztásához.
- Húzza végig a körön a felvétélkészítési környezetnek megfelelő jelenet kiválasztása érdekében.

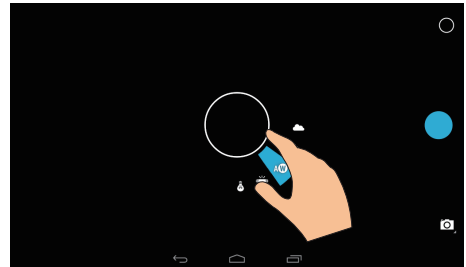

---

## Naptár

A készüléken a naptárt a következőkkel szinkronizálhatja:

- a Microsoft Exchange fiók naptárával (lásd 'A Microsoft Exchange fiók beállítása', 23. oldal).



# 10 A készülék használata vállalati hálózatokban

A **PI2010** készülék használható vállalati hálózatokban is. Vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés előtt telepítse a biztonságos azonosítókat vagy a biztonságos tanúsítványokat. A vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés révén Microsoft Exchange fiókot állíthat be és VPN-hálózatot adhat hozzá a készülékén. A Microsoft Exchange fiókon keresztül munkahelyén is elérheti az Exchange postafiókját.

## Biztonságos azonosítók telepítése

A biztonságos azonosítóról vagy a biztonságos tanúsítványokról kérdezze a rendszergazdát.

### A biztonságos azonosítók telepítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a számítógépről átvitte-e a készülékbe helyezett SD-kártyára a biztonsági azonosítók fájlijait.

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a **PI2010** készüléken a biztonsági azonosítókat az SD-kártya gyökérmappájába mentette-e el, nem pedig egy almappba.

- 2 A biztonságos azonosítók telepítése:

- ① A kezdőképernyőről lépjen a **■** > **Security (Biztonság) > Install from SD card (Telepítés SD-kártyáról)** lehetőségre.
- ② A telepítés indításához érintse meg a fájlt.

- ③ A rendszer felszólítására állítsa be a jelszót és a nevet az azonosítókhoz.

### A biztonságos azonosítók alkalmazása

- 1 A **■** pontban válassza a **Security (Biztonság) > Trusted credentials (Megbízható azonosítók)** lehetőséget.
- 2 Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta-e az azonosítót.
  - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
  - ↳ A készüléken engedélyezze az alkalmazások számára a biztonságos azonosítók használatát.

## A Microsoft Exchange fiók beállítása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a **📧** pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
  - Adja meg a fiókjára vonatkozó adatokat, és válassza ki az **Exchange** fióktípust.
  - Ha már más e-mail fiókokat is beállított, a levéllista képernyőjén válassza a **⋮** > **Settings (Beállítások)** lehetőséget. Érintse meg az **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - A kiszolgáló címeként adja meg az Outlook webhozzáférési címét, például: owa.vállalat.neve.com vagy mail.vállalat.neve.com/owa.
  - További beállítási adatokat (például: tartománynév, felhasználónév) a rendszergazdától kaphat.

#### Megjegyzés

- A készülék együttműködik a Microsoft Exchange 2003-as és 2007-es verziójával.

---

## VPN-hálózat hozzáadása

A virtuális magánhálózat (VPN) segítségével biztonságos eléréssel csatlakozhat más magánhálózatokhoz.

Néha szüksége lehet VPN-hozzáférésre a vállalati hálózathoz történő csatlakozáshoz.

### VPN-hálózat hozzáadása a készüléken


- 1** A beállítási adatokat a rendszergazdától tudhatja meg.
- 2** A kezdőképernyőről lépjen a **■** > **Wireless & networks** (Vezeték nélküli és hálózatok) > **More** (Több) > **VPN** lehetőségre.
- 3** Állítsa be a VPN-hálózatot.
- 4** Szükség szerint telepítse a biztonságos azonosítókat (lásd 'Biztonságos azonosítók telepítése', 23. oldal).

### Csatlakozás a VPN-hálózathoz

- 1** Ellenőrizze a **PI2010** internetes csatlakozását.
- 2** A kezdőképernyőről lépjen a **■** > **Wireless & networks** (Vezeték nélküli és hálózatok) > **More** (Több) lehetőségre.  
↳ Megjelenik a VPN-hálózatok listája.
- 3** A csatlakozás indításához érintse meg a VPN-hálózatot;

# 11 Beállítások

## A kívánt beállítások kiválasztásához

- 1 a kezdőképernyőről lépjen a  lehetőségre.
- 2 Az újat mozgatva végiggörgetheti az opciók listáját.
- 3 A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót.

## VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK

### Wi-Fi

A WIRELESS & NETWORKS (Vezeték nélküli és hálózatok) > Wi-Fi pontban válassza ki a készüléken a kívánt Wi-Fi beállításokat.


#### Wi-Fi hálózat hozzáadása

##### SSID megadása manuálisan

Az SSID (Service Set Identifier) az útválasztó neve. A név alapján más Wi-Fi eszközök felismerik az útválasztót. Amennyiben az útválasztó SSID azonosítóját elrejtí (például letiltja az SSID jel sugárzását), akkor az SSID nem látható az elérhető hálózatok listájában. A **PI2010** útválasztóhoz való csatlakoztatásához adja meg manuálisan az útválasztó SSID azonosítóját, mielőtt a **PI2010** készüléken elérhető hálózatokat keresne.

- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához húzza el a csúszkát a **Wi-Fi** pontban.
- 2 A felső sávon érintse meg a **+** elemet.
- 3 Adja meg az útválasztó SSID nevét.
  - ↳ A **PI2010** megkezdi a hálózat keresését.
  - ↳ A hálózatok listájában megkeresheti a kívánt hálózatot.
- 4 Csatlakoztassa a **PI2010** készüléket a hálózathoz.

#### Hálózati értesítés

Kapcsolja be a **Hálózati értesítés** funkciót. Ha egy nyílt Wi-Fi hálózat elérhető, a képernyő alján megjelenik a  elem.

- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához húzza el a csúszkát a **Wi-Fi** pontban.
- 2 A felső sávon érintse meg a **i** elemet, és válassza az **Advanced** (Speciális) > **Network notification** (Hálózati értesítés) lehetőséget.

### Repülőgép üzemmód

Akkor kapcsolja be a repülőgép üzemmódot, ha:

- biztonsági célból, például repülőgépen le kell tiltania a Wi-Fi elérését.

A **WIRELESS & NETWORKS** (Vezeték nélküli és hálózatok) részben válassza a **More** (Több) > **Airplane mode** (Repülőgép üzemmód) lehetőséget. Letilthatja vagy engedélyezheti a Wi-Fi elérését.

### VPN-beállítások

A VPN-beállítások használata magánhálózatokhoz, például vállalati hálózatokhoz történő hozzáférésre (lásd 'A készülék használata vállalati hálózatokban', 23. oldal).

## KÉSZÜLÉK

### Hang

A **Hang** funkcióban válassza ki az eszközhöz a megfelelő hangbeállításokat.

<b>Hangerők</b>	A csúszka húzásával választhatja ki a médialejátszás, az értesítések és az ébresztők hangerejének szintjét.
-----------------	---

<b>Alapértelmezett értesítési hangok</b>	Hangfájl beállítása csengőhangként.
--	-------------------------------------

Érintési hangok	A képernyő megérintésekor a készülék hangjelzést ad.
Képernyőzárolás hangjelzése	A képernyő zárolásakor vagy a zárolás feloldásakor a készülék hangjelzést ad.

## Kijelző

A **Kijelző** funkcióban válassza ki a kívánt kijelző beállításokat:

Fényerő	A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával módosíthatja.
Tapéta	Készülék tapétájának beállítása.
Elalváskapcsoló	Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket.
Álmodozás	A képernyővédővel kapcsolatos beállítások: melyik képernyővédő jelenjen meg, és mikor. Ha a képernyővédő be van kapcsolva, érintse meg a képernyőt a kilépéshez.
Betűméret	A képernyőkijelző betűméretének kiválasztása.

## Tárolás

A **Storage** (Tárolás) pontban megtalálja a **PI2010** készülék belső tárhelyére és SD-kártyájára vonatkozó tárhelyadatokat.

## Akkumulátor

Az **Battery** (Akkumulátor) pontban ellenőrizheti az alkalmazások akkumulátorhasználatát.

## Alkalmazások

Az Apps (Alkalmazások) pontban a PI2010 belső tárhelyén lévő alkalmazásokat kezelheti (lásd 'Alkalmazások kezelése', 16. oldal).

## Helymeghatározási infók

- A **Helymeghatározási információkhoz való hozzáférés** menüpont alatt lehetősége van a beállítások be- és kikapcsolására.
  - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
  - ↳ Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy elhelyezkedési adatait a Google online szolgáltatásai, például a Maps vagy más kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazások felhasználják.

## Biztonság

### Képernyőzár

A **PI2010** képernyőzárának feloldásához alapesetben nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot, majd húzza a lakatot egy ikonra. A **Screen lock** (Képernyőzár) pontban zárfeloldási védelemként mintát, PIN-kódot vagy jelszót állíthat be. Ekkor a képernyőzár feloldásához zárfeloldási védelemre van szükség.

Nincs	Zárolás kikapcsolása.
Kapcsoló	A képernyőzár feloldása csúsztatással (alapbeállítás).
Arcfelismeréses feloldás	Arcfelismerés beállítása zárfeloldási védelemként.
Minta	Minta beállítása zárfeloldási védelemként.
PIN	Számokból álló PIN-kód beállítása.

<b>Jelszó</b>	Számok, betűk és szimbólumok kombinációjából álló jelszó megadása.
---------------	--

↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

## Látható jelszavak

A jelszó több karakterből áll. Annak ellenőrzéséhez, hogy a karaktereket helyesen írta-e be, a karakterek megjeleníthetők beírás közben. Igény szerint kapcsolja be vagy ki a **Make passwords visible** (Tegye láthatóvá a jelszavakat) lehetőséget.



- Érintse meg a jelölőnégyzetet.
  - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.


## Eszköz-rendszergazdák

A vállalati hálózatokban használt alkalmazások, mint például a Microsoft Exchange fiók levelezési és naptár szolgáltatásai eszköz-rendszergazdai jogosultságokat igényelnek. Az ilyen alkalmazások eltávolítása előtt tiltsa le az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.

- Az **Device administrators** (Eszköz-rendszergazdák) pontban érintsen meg egy alkalmazást.
  - ↳ Ezzel letiltja az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.
  - ↳ Az adott alkalmazás adatait nem szinkronizálhatja.

## Ismeretlen források

A **PI2010** készülékre telepítheti a  -ból (**Play Store**) vagy más, a  -tól különböző forrásokból letöltött alkalmazásokat.

- A  -tól különböző forrásokból származó alkalmazások esetében érintse meg az **Unknown sources** (Ismeretlen források) lehetőséget a **PI2010** készülékre való telepítés engedélyezéséhez.

## Nyelv és bevitel

### Nyelv

A **Language** (Nyelv) pontban válassza ki a **PI2010** képernyőjén megjelenő utasítások nyelvét.

### Felhasználói szótár

A **Personal dictionary** (Felhasználói szótár) pontban a szótárból eltávolíthat, illetve ahhoz hozzáadhat szavakat vagy kifejezéseket. A Google billentyűzeten való szövegbevitel során testre szabhatja az előugró ablakban megjelenő szöveges javaslatokat.

#### Szó vagy kifejezés hozzáadása


- Szó vagy kifejezés hozzáadásához érintse meg a **+** elemet.

#### Szó vagy kifejezés szerkesztéséhez

- 1 Érintse meg a szót vagy kifejezést.
  - ↳ Megjelenik egy előugró ablak.

- 2 Szerkessze a szót vagy kifejezést.

#### Szó vagy kifejezés eltávolításához

- Érintse meg a szó vagy kifejezés melletti  elemet.

## Hangkeresés

A **Voice Search** (Hangkeresés) pontban válassza ki a Google Hangkereséshez tartozó opciókat.

### Szöveg beszédé alakítása

A **Text-to-speech output** (Szöveg beszédé alakítása) pontban válassza ki az alábbiakhoz tartozó opciókat:

- a készülék hozzáférhetőségi funkciójának hangkimenetéhez.

### Hangadatok telepítése

Töltse le a beszédszintézishez szükséges hangadatokat.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket az internethez.
- 2 Válassza ki a kívánt motort a szöveg beszéddé alakításához. Érintse meg a **☰** > **Install voice data** (Hangadatok telepítése) lehetőséget.  
↳ Válassza ki és töltse le a hangadatokat.

#### Hangkimenet beállításainak kiválasztása

- 1 A **Beszéd sebessége** funkcióban válassza ki a szövegolvasási sebességet: normál, gyors vagy lassú.
- 2 Érintse meg a **Példa meghallgatása** lehetőséget.  
↳ A beállítások felhasználhatók a beszédszintézis bemutatójának lejátszásához.

---

## visszaállítás

A **reset** (visszaállítás) > **Factory data reset** (Gyári adatok visszaállítása) pontban kitörölheti a **PI2010** belső tárhelyén tárolt összes adatot.

---

## FIÓKOK

Az **ACCOUNTS** (Fiókok) pontban fiókokat adhat hozzá, távolíthat el és kezelhet.

- Fiók hozzáadásához érintse meg az **Add account** (Fiók hozzáadása) lehetőséget.
- Fiókok kezeléséhez, például a fiók törléséhez vagy a szinkronizálási opciók megadásához érintse meg az adott fiókot.

---

## Dátum és idő

---

### Automatikus beállítás

Az interneten keresztül a Philips online szolgáltatásait igénybe véve szinkronizálhatja az időt és a dátumot a **PI2010** készüléken.

#### Az automatikus órabeállítás bekapcsolása

- 1 A **Date & time** (Dátum és idő) pontban érintéssel kapcsolja be az **Automatic date & time** (Automatikus dátum és idő) lehetőséget.  
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
- 2 Az **Időzóna kiválasztása** funkcióban válassza ki az aktuális időzónát.
- 3 A **24 órás időformátum használata** a és a **Dátumformátum kiválasztása** funkcióban válassza ki a kívánt dátum- és időmegjelenítési beállításokat.

---

### Manuális beállítás

- 1 A **Date & time** (Dátum és idő) pontban érintéssel kapcsolja ki az **Automatic date & time** (Automatikus dátum és idő) lehetőséget.  
↳ Ha a funkció le van tiltva, a jelölőnégyzet nincs bejelölve.
- 2 Érintéssel állítsa be a dátumot, az időt és az időzónát a **Set date** (Dátum beállítása), **Set time** (Idő beállítása) és **Set time zone** (Időzóna beállítása) pontban.
  - Dátum kiválasztásához érintse meg az adott dátumot a naptárban.

---

## Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi funkció segítségével a készülék képernyőjén végzett műveletek (például érintések, menüpontok kiválasztása) elolvasása a szöveg beszéddé alakítása

technológiával történik. Olyan emberek számára, akik nem tudják tisztán elolvasni a képernyőt, a funkció lehetővé teszi a készülék egyszerűbb használatát.

#### A hozzáférhetőségi funkció használata

- 1 Érintéssel kapcsolja be a **TalkBack** (Felolvasás) funkciót.
- 2 A Text-to-speech output (Szöveg beszéddé alakítása) pontban válassza ki a hangkimenethez tartozó opciókat (lásd 'Szöveg beszéddé alakítása', 27. oldal).

## A képernyő automatikus elforgatása

Az **Auto-rotate screen** (Képernyő automatikus elforgatása) pontban érintéssel kapcsolja be vagy ki a képernyő elforgatását.

## A táblagép névjegye

Az **About tablet** (A táblagép névjegye) pontban a **PI2010** készülék állapotáról és adatairól tájékozódhat.

## Rendszerfrissítések

A **System updates** (Rendszerfrissítések) pontban ellenőrizze a **PI2010** rendszerfrissítéseit. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez. A firmware-frissítésekhez való hozzáféréshez regisztrálja **PI2010** készülékét.

### Regisztráció

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 2 A **PI2010** [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalon való regisztrálásához
  - ① Válassza a **System updates** (Rendszerfrissítések) > **Register** (Regisztráció) lehetőséget.
  - ② Adja meg érvényes e-mail címét.
    - ↳ Egy e-mail üzenet érkezik majd az Ön részére a [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com) feladótól.

- ③ A regisztráció elvégzéséhez használja az e-mail üzenetben kapott weboldal hivatkozást.

### A regisztrációs adatok ellenőrzéséhez

Ellenőrizheti, hogy már regisztrálta-e a **PI2010** készüléket, illetve hogy végrehajtotta-e, és hogy ehhez milyen fiókot használ.

- Érintse meg a **Register** (Regisztráció) > **Registration information** (Regisztrációs adatok) lehetőséget.

### API2010 regisztrációjának visszavonásához

Ha a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon másik e-mail címet kíván fiókként használni, akkor visszavonhatja a **PI2010** regisztrációját.

- 1 Érintse meg a **Register** (Regisztráció) > **Unregister** (Regisztráció visszavonása) lehetőséget.

- 2 Hagyja jóvá a választást.

### Frissítés

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék töltöttsége meghaladja-e a 75%-ot.
- 2 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 3 Válassza a **System updates** (Rendszerfrissítések) > **Upgrade** (Frissítés) lehetőséget.
  - ↳ A készülék elkezdje firmware-frissítést ellenőrzését.
  - ↳ Megjelennek a firmware-rel kapcsolatos adatok.
- 4 A firmware-frissítés készülékre való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - ↳ Az „An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?” („A rendszer egy update.zip frissítésfájl észlelt a készülék tárhelyén. Szeretné telepíteni ezt a frissítést?”) üzenet megjelenése azt jelzi, hogy a letöltés befejeződött.
- 5 Válassza ki a frissítés megkezdéséhez tartozó opciót.



- A frissítési folyamat során ne érintse meg a képernyőt és a gombot.
- Gondoskodjon a készülékáramellátásáról a firmware-frissítés befejezéséig.

## A készülék állapota és adatai

A **Status** (Állapot),

- **Battery status** (Akkumulátor állapota) részben: Az akkumulátortöltés állapotának megjelenítése.
- **Battery level** (Akkumulátorszint): A fennmaradó töltöttség megjelenítése százalékban.
- **IP address** (IP-cím): A **PI2010** készülékhez rendelt IP-cím megjelenítése, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC-cím): A **PI2010** hálózati adapteréhez rendelt egyedi azonosító megjelenítése. Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **PI2010** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás.

**Legal information** (Jogi információk): A **PI2010** készülékkel kapcsolatos jogi információk

**Model number** (Típuszám): A készülék típusszáma

**Android version** (Android verzió): Az Android platform firmware verziójának száma, amelyen a készülék fut

**Build number** (Buildszám): A **PI2010** szoftververziója



# 12 Firmware-frissítések keresése

Csatlakoztassa a **PI2010** készüléket Wi-Fi-hez. Értesítéseket kaphat a firmware-frissítésekről. Az értesítések ellenőrzéséhez húzza lefelé a felső sávot.

---

## Firmware online frissítése

A **PI2010** készüléken a Philips online szolgáltatások használatával az interneten keresztül elvégezheti a firmware-frissítést (lásd 'Rendszerfrissítések', 29. oldal).

# 13 Műszaki adatok

## Tápellátás

- Hálózati adapter  
SUN-0500150  
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A  
Kimenet: DC 5 V, 1,5 A
- Tápegység: 3,7 V, 2500 mAh beépített, újratölthető, lítium-polimer akkumulátor
- Lejátszási idő<sup>1</sup>  
video-adatfolyam lejátszása Wi-Fi-n keresztül: akár 3 óra

## Üzemi hőmérséklet

- 0-30 °C

## Kijelző

- Típus: érintésérzékelő LCD-képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7
- Felbontás: 800 x 480 pixel

## Platform

Android™ 4

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm
- USB: 2.0, nagy sebességű, Micro típusú
- Vezeték nélküli LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

## Fejhallgató hangjellemzői

- Csatornaszétválasztó: > 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 60 - 18 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 3,8 mW (maximum)
- Jel-zaj arány: > 80 dB

## Hangsugárzó hangjellemzői

- Frekvencia-jelleggörbe: 100 - 15 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 600 mW
- Jel-zaj arány: > 60 dB

## Hanglejátszás

- Támogatott formátumok:  
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG, 3GPP, AMR-NB (monó), AMR-WB (sztereó), FLAC, MIDI (típus: 0 és 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) és iMelody (.imy)

## Hangrögzítés

- AMR-NB  
Bitrate (Minőségi szint): 4,75 - 12,2 kb/s  
Mintavételezési frekvencia: 8 kHz

Fájltámogatás: 3GPP (.3gp)

- Meghatározás  
Bitrate (Minőségi szint): 128 kb/s  
Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz  
Fájlformátum: MP3
- Beépített mikrofon: monó

## Videolejátszás

- Támogatott formátumok:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm)

## Videofelvétel

- H.264 képoldalarány (4:3 vagy 16:9 választható)
- Videofelbontás: VGA (640 x 480)
- Képbesség: 30 képkocka másodpercenként
- Konténerformátum: .mp4
- Audioformátum: MP3
- Objektív: rögzített fókusz távolság
- Felvételi idő: Tárolástól függ

## Állókép lejátszás

- Támogatott formátumok:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Állókép rögzítés

- Képfelbontás: VGA (640 x 480)
- Képfomátum: JPEG, PNG
- Objektív: rögzített fókusz távolság

## Médiatárolás

- Beépített memória kapacitása:<sup>2</sup>  
4 GB NAND Flash
- Külső tárhely:  
Micro SD memóriakártya-foglalat  
(Maximális memóriakártya-kapacitás: 32 GB)

## Előre telepített alkalmazások

- Play Store, Google Keresés, Hangalapú keresés, Chrome, Térkép, Föld (nem minden országban elérhető), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, YouTube, Play Filmek és TV (nem minden országban elérhető), Play Zene, Play Könyvek (nem minden országban elérhető), Fordító
- Böngésző, galéria, filmstúdió, fényképező, e-mail, naptár, óra, számológép
- ES fájlböngésző, Deezer, AccuWeather



## Megjegyzés

- <sup>1</sup> Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.

# 14 Garancia

A készülék helytelen használatára utaló következő körülmények bármelyikének teljesülése vagy észlelése esetén a felhasználói garancia érvényét veszítheti:

- A termék helytelen használatából eredő hiba vagy sérülés, például műanyag felületek, vagy egyéb külső részek karcolódása, repedése vagy eltörése; a használati utasításoknak egyértelműen meg nem felelő használat; valamint bármilyen kiömlött étel vagy folyadék által okozott sérülés/hiba;
- Bármilyen, nem hivatalos módon kivitelezett vizsgálatból, üzembe helyezésből, módosításból vagy szervizelésből származó hiba vagy sérülés;
- A vásárláskor észre nem vett törés vagy sérülés (készülékház, kábelek, képernyő, stb.);
- Olyan termék, amelynek a sorozatszámát eltávolították, meghamisították, vagy olvashatatlanná tették;
- A Philips márkával nem kompatibilis alkatrészek használatából eredő hibák és sérülések; (készülékház, kábelek, kártyák, tápegység, általános alkatrészek, stb.);
- Természeti erők által okozott hibák és sérülések (árvíz, sópermetes vizsgálat és egyéb elektromos kisülés), illetve magas hőmérsékleti hatásnak való kitettség;
- A Philips termékek specifikációinak nem megfelelő szoftver és/vagy hardver használatából eredő hibák és sérülések;
- Olyan alkatrészek, amelyek a rendszeres használat következtében elhasználódnak, például kábelek, akkumulátorok, elemek, gombok, stb.;
- Véletlenül bekövetkező események által okozott sérülések, például leejtés, helytelen használat, vízzel való érintkezés, vízbe merülés.





Specifications are subject to change without notice  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of  
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited  
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI2010\_58\_UM\_V1.0\_WK1411.5