

PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

TAS3505

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ασύρματο ηχείο σας	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ηχείου	3
3	Ξεκινώντας	4
	Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας	4
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	4
4	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	5
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	5
	Έλεγχος αναπαραγωγής	5
	Έλεγχος του τηλεφώνου σας	5
5	Στοιχεία προϊόντος	6
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7
	Γενικά	7
	Bluetooth	7
7	Σημείωση	8
	Συμμόρφωση	8
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	8
	Δήλωση FCC	9
	Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων	9

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πισυλίσματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για εξαερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0° και 45°
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας μπαταρίας

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Μια μπαταρία σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό υψόμετρο, ενέχει κινδύνους ασφαλείας.
- Μην αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να παρακάμψει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, η μηχανική διάρρηξη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη
- Εάν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρό.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο.

2 Το ασύρματο ηχείο σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο
- Καλώδιο USB
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Παγκόσμια εγγύηση

Επισκόπηση ηχείου

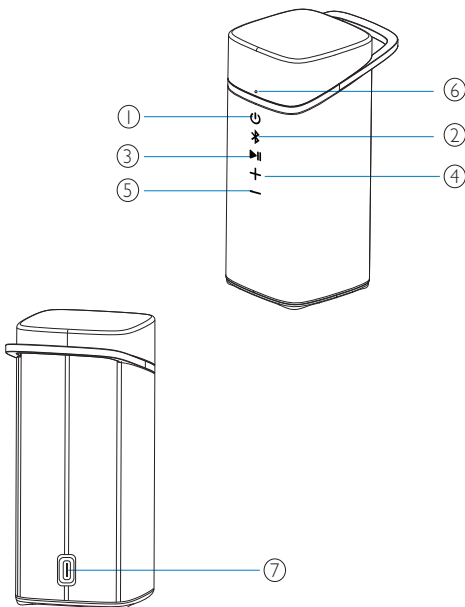

- ① 
 - Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το ηχείο.
- ② 
 - Λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
 - Διαγραφή πληροφοριών ζεύξης Bluetooth.
- ③ 
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- ④ 
 - Αυξάνει την ένταση ήχου.
- ⑤ 
 - Μειώνει την ένταση ήχου.
- ⑥ **Ένδειξη LED**
- ⑦ **DC IN**
 - Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας


Το ηχείο τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.



Σημείωση

- Φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο και η μπαταρία είναι χαμηλή, η ένδειξη LED της στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει αργά με λευκό και κόκκινο χρώμα.

Συνδέστε την υποδοχή USB-C στο ηχείο σε μια πρίζα (5 V $\equiv$ 1 A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

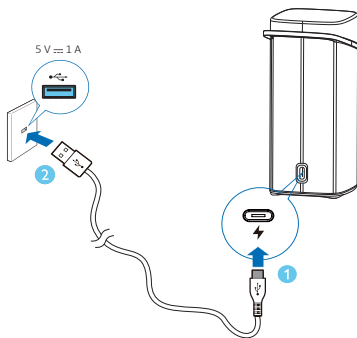

Άναμμα

- ↳ Όταν φορτίζεται το ηχείο, το LED αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, το LED ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

Σβήσιμο

- ↳ Όταν φορτίζεται το ηχείο, το LED αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, το LED σβήνει.



Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο ηχείο! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο USB, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο USB που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με το ηχείο.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε  για να ανάψετε το ηχείο.

- ↳ Θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.

Για να σβήσετε το ηχείο, πατήστε  ξανά.

- ↳ Θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.



Σημείωση

- Το ηχείο θα σβήσει αυτόματα μετά από 15 λεπτά εάν δεν υπάρξει ηχητικό σήμα από το Bluetooth.

4 Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η μέγιστη απόσταση για ζεύξη του ηχείου και της συσκευής Bluetooth είναι 20 μέτρα (66 πόδια).
- Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Πατήστε  για να ανάψετε το ηχείο. Θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα για να μπει στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε **"Philips S3505"** στη λίστα Bluetooth στη συσκευή σας για ζεύξη.
 - ↳ Αν ένα μήνυμα ζητά άδεια για σύνδεση Bluetooth, επιβεβαιώστε το.
 - ↳ Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000 και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον.
- 3 Κάντε αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή σας Bluetooth για να ξεκινήσετε τη ροή μουσικής.

Ένδειξη LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα	Έτοιμη για ζεύξη
Αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα	Επανασύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής
Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα	Συνδεδέθηκε



Σημείωση

- Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED να ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα.
- Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 8 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα.

Έλεγχος αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής,



Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πατήστε το δύο φορές για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.



Ρυθμίζει την ένταση ήχου

Έλεγχος του τηλεφώνου σας



Πατήστε για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση

Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια κλήση



Ρυθμίζει την ένταση ήχου

5 Στοιχεία προϊόντος

 Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Θύρα USB	5 V --- 1 A
Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου	3,7 V, 1200 mAh
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	56 x 56 x 126,5 mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	228 g
Περιβάλλον λειτουργίας	0°C ~ 40°C
Κατηγορία προστασίας IP	IPX7

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	5 W
Συχνότητα απόκρισης	120 Hz - 18 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 70 db

Ηχεία

Αντίσταση	4 Ω
Μέγιστη ισχύς εισόδου	8 W
Μέγεθος	1,75" πλήρους εύρους

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	5.0
Εύρος συχνότητας	2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	4 dBm
Συμβατά προφίλ Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Εύρος Bluetooth	περίπου 20 m

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του ηχείου.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το ηχείο μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του ηχείου, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά το ηχείο και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Γενικά

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ηχείου είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το ηχείο σβήνει αυτόματα, εάν δεν ληφθεί ηχητικό σήμα εντός 15 λεπτών.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται

- Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.

Bluetooth

Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο ηχείο ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.

Η ένδειξη ζεύξης [Philips S3505] στη συσκευή Bluetooth δε βρέθηκε

- Πατήστε το  για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ζεύξης και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.

Δε μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή Bluetooth.

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτό το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε το και δοκιμάστε ξανά.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την **MMD Hong Kong Holding Limited** μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Συμμόρφωση



Με το παρόν έγγραφο, η **TP Vision Europe B.V.** δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων

και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

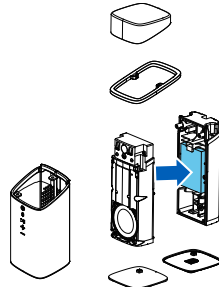

Μόνο για ΑΝΑΦΟΡΑ

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρό πολυστερίνης (προφύλαξη) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική διάρρηξη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί, ανάβοντας και σβήνοντας τον εξοπλισμό ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: (1) Αλλάξετε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης. (2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. (3) Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ή κύκλωμα, διαφορετικό από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. (4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση προειδοποίησης ραδιοσυχνотήτων

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την **MMD Hong Kong Holding Limited** γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAS3505_00_UM_V1.0

