

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

MCD5110



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
2 Az Ön mikrorendszere	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
A főegység áttekintése	5
A távvezérlő áttekintése	6
3 Csatlakoztatás	8
A készülék elhelyezése	8
Hangszórók csatlakoztatása	8
Az FM-antenna csatlakoztatása	8
Video-/audiókábelek csatlakoztatása	9
Külső audióeszköz csatlakoztatása	9
Tápcsatlakozás bekötése	10
4 Üzembe helyezés	11
A távvezérlő előkészítése	11
Óra beállítása	11
Bemutató üzemmód aktiválása	11
Bekapcsolás	12
A megfelelő megtekintési csatorna megkeresése	12
Megfelelő TV-rendszer kiválasztása	12
A rendszermenü nyelvének módosítása	13
5 Lejátszás	14
Lejátszás lemezzről	14
Lejátszás USB-eszközzől vagy felvételt tartalmazó lemezzől	15
Diavetítés háttérzenével	15
Lejátszás folytatása a legutóbbi leállítási ponttól	16
Lejátszásvezérlés	16
Lejátszási lehetőségek	16
Váltás az audiocsatornára	17
6 A karaoke használata	18
Karaoke beállítások módosítása	18
7 Rádióhallgatás	19
Rádióállomások behangolása	19
Rádióállomások önműködő beprogramozása	19
Rádióállomások manuális beprogramozása	19
Tárolt rádióállomás kiválasztása	19
8 Egyéb jellemzők	20
Ébresztési időzítő beállítása	20
Elalvási időzítő beállítása	20
Külső eszköz hallgatása	20
9 Beállítások módosítása	21
Általános beállítások	21
Videó beállítása	21
Hang beállítása	22
Testreszabás	23
10 Termékadatok	25
Termékjellemzők	25
Támogatott lemezformátumok	26
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	26
11 Hibakeresés	27
12 Megjegyzés	29

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvizát.

VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősfűtő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsújni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készüléksatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- Videófelvétel megtekintése DVD-/VCD-/SVCD-lemezről vagy USB-tárolóeszközzel;
- audiofelvételek hallgatása lemezről, USB-tárolóeszközzel és más külső forrásokról;
- karaoke funkció mikrofon csatlakoztatásával.
- képek megtekintése lemezről vagy USB-tárolóeszközzel;
- FM-rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
 - DSC 1: Kiegyenlített
 - DSC 2:Tiszta
 - DSC 3: Erőteljes
 - DSC 4: Meleg
 - DSC 5: Éles

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




DVD régiókód	Countries (országok)
	Európa

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Főegység
- 2 hangszóró
- 1 kompozit videokábel (sárga)
- Távezérlő (2 db AAA elemmel)
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

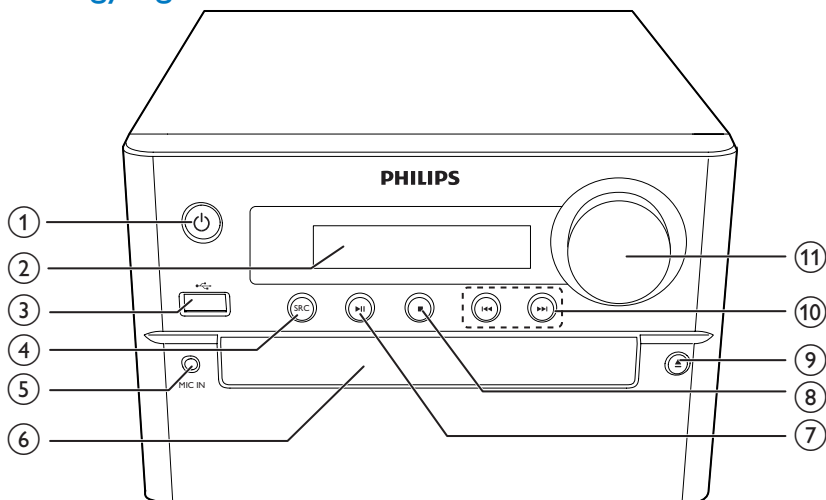

- 1**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.
- 2** **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot megjelenítése.
- 3**
 - USB-tárolóeszköz csatlakozójzata.
- 4** **SRC**
 - Forrás kiválasztása: DISC, USB, FM, AUX IN.
- 5** **MIC IN**
 - Mikrofoncsatlakozó
- 6** **Lemeztálca**
- 7**
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- 8**
 - Lejátszás leállítása.
 - Programozott rádiócsatorna törlése.
 - Bemutató üzemmód be/kikapcsolása.
- 9**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- 10**
 - Ugrás az előző, illetve a következő műsorszámra, felvételre vagy fejezetre.
 - (Nyomva tartás) Gyorskeresés előre/ visszafelé egy műsorszám/lemez/USB tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - (Nyomva tartás) rádióállomások automatikus keresése.
- 11** **VOLUME**
 - Hangerő beállítása.
 - Idő módosítása ébresztés/ elalváskapcsoló beállítása közben.

A távvezérlő áttekintése

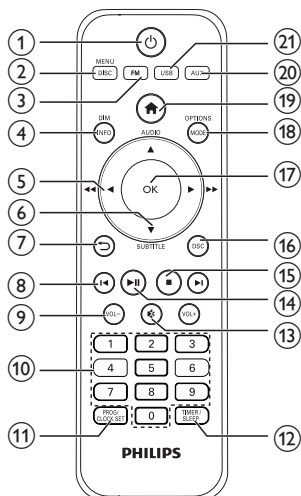

1

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.

2 DISC/MENU

- A DISC (lemez-)forrás kiválasztása.
- A DISC (lemez) menüjének megnyitása.

3 FM

- FM forrás kiválasztása.

4 DIM/INFO

- Lejátszási információk megtekintése.
- Készenléti üzemmódban a kijelző fényerejének beállítása.
- Hangolás üzemmódban (nyomva tartással) az óra összehangolása az RDS-sel.

5 (

- Navigálás a menüben
- (Nyomva tartás) gyorskeresés előre/ visszafelé egy műsorszám/lemez/USB tartalmán belül.

- Hangoljon be egy rádióállomást.
- JPEG/Kodak kép forgatása.

6 AUDIO () / SUBTITLE ()

- Navigálás a menüben
- JPEG/Kodak kép megfordítása.
- **AUDIO** (): A hang nyelvének kiválasztása.
- **SUBTITLE** (): Feliratnyelv kiválasztása.
- Idő beállítása ébresztés/elalváskapcsoló beállítása közben.

7

- Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.

8

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra.
- Ugrás a beprogramozott rádióállomásra.

9 VOL -/VOL +

- Hangerő beállítása.
- Idő beállítása ébresztés/elalváskapcsoló beállítása közben.

10 Számgombok

- Egy felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása lejátszáshoz.
- Tárolt szám kiválasztása.

11 PROG/CLOCK SET

- Rádióállomások beprogramozása.
- Óra beállítása.
- Óra megtekintése.

12 TIMER/SLEEP

- Ébresztési időzítő beállítása.
- Kikapcsolási időzítő beállítása.

13

- Hangerő némítása vagy visszaállítása.

14 ►||

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

15 ■

- Lejátszás leállítása.
- Programozott rádiócsatorna törlése.

16 DSC

- Változatos hanghatások digitális hangszabályzással (DSC).

17 OK

- Kiválasztás jóváhagyása.
- Váltás FM sztereó és monó sugárzás között.

18 MODE/OPTIONS

- Ismétlés/véletlen sorrendű lejátszás közötti választás.
- DISC/USB lejátszási módban nyomja meg a kívánt lejátszási opciók kiválasztásához.

19 🏠

- Belépés a rendszermenübe.

20 AUX


- Az AUX-forrás kiválasztása.

21 USB

- Az USB-forrás kiválasztása.

3 Csatlakoztatás

A készülék elhelyezése

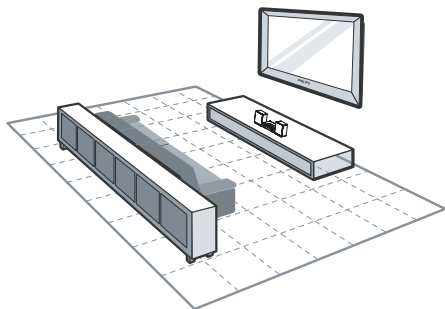


- 1 Helyezze az egységet a TV közelébe.
- 2 A bal és jobb oldali hangszórót helyezze egyenlő távolságra a TV-készüléktől, a hallgató helyzetéhez képest körülbelül 45 fokos szögbe.



Megjegyzés

- A mágneses interferencia illetve a nem kívánt zajok kiszűrésére soha ne tegye a készüléket és hangszórókat más sugárzó készülék közelébe.
- Helyezze az egységet egy asztalra.
- Soha ne helyezze az egységet zárt szekrénybe.
- Az egységet a fali aljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.

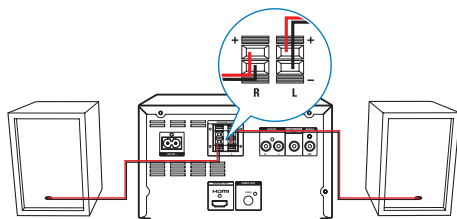


- 1 Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
- 2 Illessze bele teljesen a vezeték lecsupaszított végét.
 - Illessze a jobb oldali hangsugárzó vezetékét az "R" jelű aljzatba, a bal oldali hangsugárzó vezetékét pedig az "L" jelűbe.
 - Illessze a vörös vezetékét a "+" jelű aljzatba, a feketét pedig a "-" jelűbe.
- 3 Engedje vissza a pöcköt.

Az FM-antenna csatlakoztatása.



Tanács

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.
 - A jobb FM-sztereovételhez csatlakoztasson kültéri FM-antennát az **FM AERIAL** aljzathoz.
 - A készülék nem támogatja MW rádió vételét.
-
- Csatlakoztassa a mellékelt FM-antennát a készülék hátoldalán található **FM AERIAL** csatlakozóba.

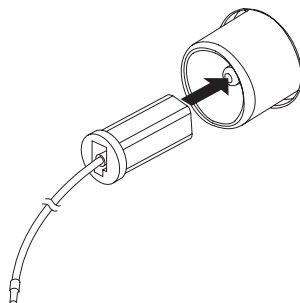

Hangszórók csatlakoztatása



Megjegyzés


- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

Video-/audiokábelek csatlakoztatása

Válassza ki a legjobb videokapcsolatot, amelyet a tv támogat.

- **1. lehetőség:** Csatlakoztatás a HDMI-aljzathoz (HDMI-, DVI- vagy HDCP-kompatibilis TV esetén).
- **2. lehetőség:** Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz (normál TV esetében).

1. lehetőség: Csatlakoztatás HDMI-aljzathoz

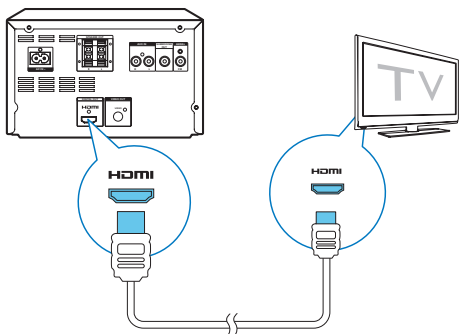


- Csatlakoztasson HDMI-kábelt (nem tartozék):
 - az egység **HDMI (DIGITAL OUT)** csatlakozójához.
 - a TV-készülék HDMI csatlakozójához.



Tanács

- Ha a tv-készüléken csak DVI-csatlakozó található, használjon HDMI-/DVI-adaptert. Csatlakoztasson audiokábelt az optimális hangkimenet érdekében.
- Amennyiben a készüléket 1080p vagy 1080p/24 Hz TV-hez kívánja csatlakoztatni, a Philips 2. kategóriás HDMI-kábel (nagy átviteli sebességű HDMI-kábel) használatát javasolja az optimális video- és hangkimenet érdekében.
- Ez a kapcsolat a legjobb képminőséget nyújtja.

2. lehetőség: Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz

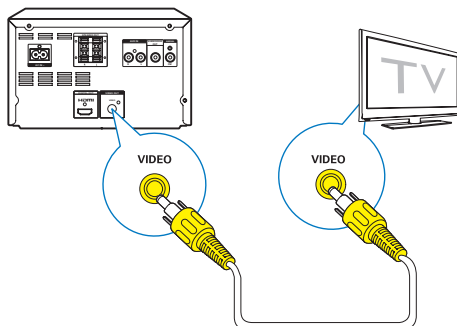

- Csatlakoztasson kompozit videokábelt a következőkhöz:
 - az egység **VIDEO (VIDEO OUT)** csatlakozójához.
 - a TV-készülék VIDEO-bemeneti csatlakozójához.




Tanács

- A tv-n található videobemenet jelzése A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vagy BASEBAND lehet.

Külső audioeszköz csatlakoztatása


Erre az egységre külső audioeszközzel is irányíthat hanganyagot.

Ha a külső audioeszköz analóg audiokimeneti csatlakozóaljzattal rendelkezik (mint pl. a TV):

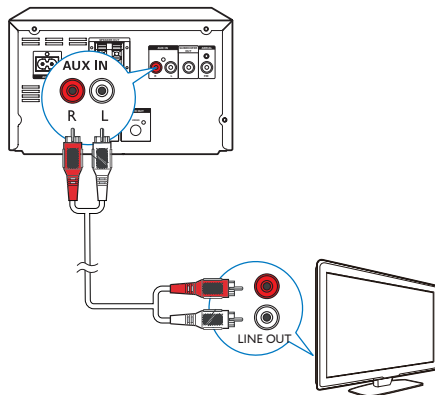

- Csatlakoztasson audiókábeleket (piros/fehér – nem tartozék):
 - az egység hátulján található **AUDIO-IN(L és R)** csatlakozóaljzatokhoz.
 - a külső audioeszköz hangkimenetének aljzataiba.

Ha a külső audioeszköz 3,5 mm-es audiokimeneti csatlakozóaljzattal rendelkezik:

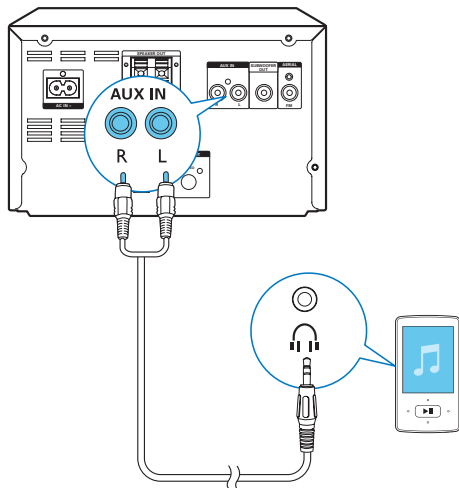


- Csatlakoztasson piros/fehér 3,5 mm-es audiókábelt (nem tartozék) ehhez:
 - az egység hátulján található **AUDIO-IN(L és R)** csatlakozóaljzatokhoz.
 - külső audielejtszó fejhallgató-csatlakozójához.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzattól. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

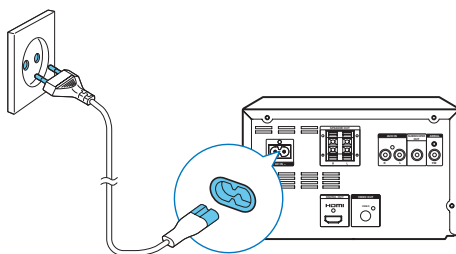

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 - a készüléken található **AC IN ~** aljzatba, és
 - a fali csatlakozóaljzatba.

4 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____


A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemeket a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

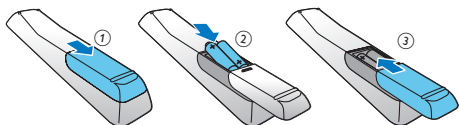

Óra beállítása

- 1 Készületi üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a távvezérlő **PROG/CLOCK SET** gombját.
↳ Ekkor megjelenik a [24H] vagy [12H] óraformátum.
- 2 A ▲ / ▼ (vagy **VOL -/VOL +**) gomb megnyomásával válasszon a [24H] és a [12H] óraformátum közül, majd nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A ▲ / ▼ (vagy **VOL -/VOL +**) gomb megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 A perc beállításához ismételje meg a 3. lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az óra beállítási módból.



Tanács

- Eco állapotban a **PROG/CLOCK SET** gomb megnyomásával nézheti meg az órainformációt.

Bemutató üzemmód aktiválása

Ebben az üzemmódban áttekintheti az összes funkciót.

- A bemutató üzemmód aktiválásához készületi üzemmódban nyomja le hosszasan a ■ gombot a főegységen.
↳ Elindul a fontosabb funkciók bemutatása.

Bemutató üzemmód kikapcsolása:

- Nyomja meg ismét a főegység  gombját.

Bekapcsolás

- Nyomja meg a  gombot.
↳ A készülék az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a  gombot.
↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

Eco készenléti üzemmódra váltás:

- Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ A kijelzőpanel elhalványul.

Megjegyzés

- 15 perc készenléti üzemmód után a készülék Eco készenléti üzemmódba kapcsol.

A készenléti üzemmód és az ECO készenléti üzemmód közötti váltás:

- Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

A megfelelő megtekintési csatorna megkeresése

- 1 A készenléti üzemmódba történő kapcsoláshoz nyomja meg a **DISC** gombot.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, majd a következő lehetőségek egyikét választva állítsa be a megfelelő videobemeneti csatornát:

- Kapcsoljon a legelső tv-csatornára, majd nyomja meg a Csatornaváltás lefelé gombot, amíg nem látja a kék képernyőt.
- Nyomja meg a forrás gombot ismételten a TV-készülék távvezérlőjén.



Tanács

- A videobemeneti csatorna a legelső és a legutolsó csatorna között található, és előfordulhat, hogy a következő nevek alatt található: FRONT, A/V IN, VIDEO, stb. A megfelelő bemeneti forrás kiválasztásának módjáról lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

Megfelelő TV-rendszer kiválasztása

Módosítsa ezt a beállítást, ha a videó nem jelenik meg megfelelően. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás felel meg leginkább az adott országban legáltalánosabbnak számító TV-beállításnak.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) -> **[Videó]** (Videó) -> **[TV-rendszer]** (TV-rendszer) elemet.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[PAL]** (PAL) – PAL színrendszerű tv-készülék esetén.
 - **[Többszörös]** (Több) – PAL és NTSC rendszerrel egyaránt kompatibilis tv-készülékhez.
 - **[NTSC]** (NTSC) – NTSC színrendszerű tv-készülék esetén.
- 4 Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- 5 A menüből az  gomb megnyomásával léphet ki.

A rendszermenü nyelvének módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) -> **[Általános]** (Általános) -> **[Kijelző nyelve]** (Kijelző nyelve) elemet, és nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A menüből az  gomb megnyomásával léphet ki.


5 Lejátszás

Lejátszás lemezről

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Nem szabad lemezt lejátszani semmilyen kiegészítővel, például stabilizálógyűrűvel vagy lemezzvédő fóliával.
- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.

- 1 A **DISC/MENU** ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemez.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

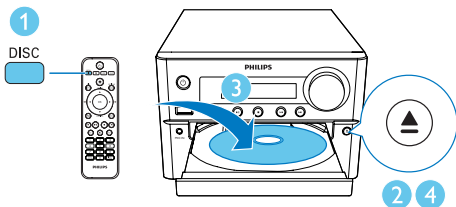

Ha a lejátszás nem indul el rögtön:

- Felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása után nyomja meg az **▶||** gombot.

* Tanács

- Zárt DVD-k lejátszásához adja meg a 6 számjegyű szülői felügyelet-kódot (000000).

A lemez menüjének használata

DVD/(S)VCD lemez betöltésekor előfordulhat, hogy a menü megjelenik a TV-képernyőn.

- A **DISC/MENU** gombbal manuálisan beléphet a lemez menübe, illetve kiléphet onnan.

Lejátszásvezérlés (PBC) funkcióval rendelkező VCD esetén (csak 2.0 verziónál):

A PBC-funkció segítségével interaktívan történhet a VCD lejátszása a menüképernyőről.

- A PBC-funkció engedélyezéséhez/letiltásához lejátszás közben nyomja meg a **DISC/MENU** gombot.
↳ A PBC-funkció bekapcsolt állapotában látható a menüképernyő.
↳ Ha kikapcsolja a PBC működést, folytatódik a normál lejátszás.

Hangcsatorna nyelvi beállítása

- A lemez lejátszása közben a **AUDIO** (**▲**) gombbal választhatja ki a hangcsatorna nyelvét a DVD vagy DivX (3.1-es házimozsi) videókhoz.
↳ Megjelennek a nyelvi opciók. Ha kiválasztott hangcsatorna nem áll rendelkezésre, akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép érvénybe.

☰ Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetében a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. Nyomja meg a **DISC/MENU** gombot a menü megnyitásához.

Felirat nyelvének kiválasztása

- Lejátszás közben az **SUBTITLE** (**▼**) gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a felirat nyelvét a DVD vagy DivX (3.1-es házimozsi) videókhoz.




Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetében a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A lemez menübe a **DISC/MENU** gomb megnyomásával lehet belépni.

Lejátszás USB-eszköztől vagy felvételt tartalmazó lemeztől

Lehetősége van CD-R/RW lemezre, írható DVD-re és USB-tárolóeszközeire másolt DivX (3.1-es házimozsi)/MP3/JPEG képfájlok lejátszására.

- Egy forrás kiválasztása.
 - A **USB** vagy **DISC/MENU** gomb lenyomásával választhat USB- vagy lemezforrást.
- Helyezze be az USB-tárolóeszközt vagy a lemezt.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

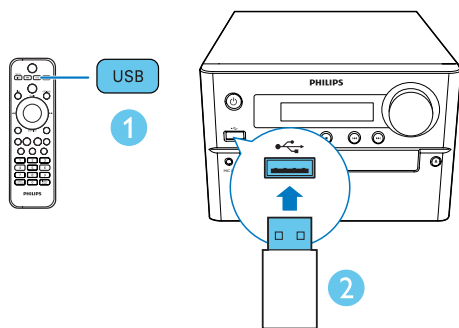

Ha egy bizonyos fájlt szeretne lejátszani:

- Nyomja meg a **■** gombot a lejátszás leállításához.
- A **▲ / ▼** gombbal válasszon mappát, majd nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.

- Egy fájl kiválasztásához a mappából nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.
- A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.



Megjegyzés

- Kizárólag az egység DivX-regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt DivX (3.1-es házimozsi) videók lejátszására van lehetőség.
- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass kiterjesztésű feliratfájlokat a rendszer támogatja, de nem jelennek meg a fájl navigációs menüben.
- A feliratfájl nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével.

Diavetítés háttérzenével

Az egység képes egyidejűleg MP3-fájlokat és JPEG fényképeket lejátszani.



Megjegyzés

- Az MP3- és JPEG-fájlokat ugyanazon a lemezen illetve USB-tárolóeszközön kell tárolni.

- MP3-fájl lejátszása.
- Navigáljon a fényképeket tartalmazó mappához/albumhoz, és a **▶||** gombbal indítsa el a diavetítést.
 - ↳ A diavetítés elindul, és egészen a fényképeket tartalmazó mappa vagy album végéig folytatódik.
 - ↳ A zenelejátszás az utolsó fájl végéig szól.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Lejátszás folytatása a legutóbbi leállítási ponttól



Megjegyzés

- Ez a funkció csak CD/DVD/VCD/DivX lejátszás esetében elérhető.
 - Leállítás üzemmódban, és ha a lemez nem lett eltávolítva, nyomja meg az ►|| gombot.
- A lejátszás teljes leállításához:**
- Leállítás üzemmódban nyomja meg a ■ gombot.

Lejátszásvezérlés

▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Gyorskeresés előre/visszafelé.
⏮ / ⏭	Ugrás az előző vagy a következő felvételre/fejezetre/műsorszámra/fájlra.
►	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
VOL -/VOL +	A hangerő növelése vagy csökkentése.
🔊 (Némítás)	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
DSC	Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.
DIM/INFO	Lejátszási információk megtekintése.

Lejátszási lehetőségek

DISC üzemmódban való videolejátszásnál a **MODE/OPTIONS** gomb lenyomásával választhat ki különböző lejátszási módokat.

- **[PBC]** (PBC): lejátszásvezérlő funkció be-/kikapcsolása.
- **[Képméretarány]** (Képarány): a TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
- **[Szög]** (Kamerabeállítás): váltás kamerabeállítások között.



Megjegyzés

- Egyes DVD-lemezek tartalmaznak alternatív képsorokat, például felvételeket egy másik kameraállásból. Ilyen DVD esetén választhat a rendelkezésre álló párhuzamos jelenetek közül.
- **[Mikrofon]** (Mikrofon): a mikrofon hangkimenet be- vagy kikapcsolása.
- **[Karaoke beáll.]** (Karaoke beállítás): különböző hangerők beállítása karaoke lemezhez.
- **[Ének]** (Énekhang): választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti énekhang kikapcsolása.
- **[Zoom]** (Nagyítás): videolejátszás közben kép nagyítása/kicsinyítése.
- **[Ismétel]** (Ismétlés): választás az ismételt lejátszási lehetőségek közül, illetve az ismétlési funkció kikapcsolása.
- **[TOV.]** (Ugrás): videolejátszás közben kezdőpozíció beállítása a kívánt időpont vagy sorszám megadásával.
- **[Lassú előrettek.]** (Lassú előrettekérés) és **[Lassú hátratek.]** (Lassú visszatekerés): videolejátszás közben lassú előrettekérési/visszatekerési sebesség kiválasztása.

Váltás az audiocsatornára



Megjegyzés

- Ez a funkció csak VCD és DivX (3,1-es házimozsi) videók esetén működik.
- Lejátszás közben nyomja meg az **AUDIO** (▲) gombot többször egy, a lemezen található audiocsatorna kiválasztásához:
 - **[Monó bal]** (Monó bal)
 - **[Monó jobb]** (Monó jobb)
 - **[Kevert monó]** (Monó keverés)
 - **[Sztereo]** (Sztereo)

6 A karaoke használata

Csatlakoztathat egy mikrofont (nem tartozék), és együtt énekelhet a zenei forrással.

Megjegyzés

- Mielőtt csatlakoztatná a mikrofont, a túl nagy hangerő elkerülése érdekében vegye le teljesen a mikrofonhangerőt.

- 1 Helyezzen be egy karaoke lemezt.
- 2 Csatlakoztasson mikrofont az egység **MIC IN** aljzatához.
- 3 Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **[Karaoke]** (Karaoke) elemet.
- 4 A mikrofon-hangkimenet bekapcsolása.
- 5 Játssza le a karaoke lemezt, és énekeljen a mikrofonba.

Karaoke beállítások módosítása

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): a mikrofon hangkimenet be- vagy kikapcsolása.
- **[Mikrofon h.erő]** (Mikrofonhangerő): a mikrofon hangerejének változtatása.
- **[Visszh. szint]** (Visszhang szint): visszhang szintjének változtatása.
- **[Karaoke pontok]** (Karaoke pontozás): a karaoke pontozás funkció kikapcsolása, illetve nehézségi szint kiválasztása az éneklés pontozásához. Ha valamelyik szint ki van választva, a készülék minden szám végén megjeleníti a pontszámot.

- **[Énekverseny]** (Karaoke sztár): Rendezzen Karaoke-versenyt a barátaival. Engedélyezze ezt a funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a verseny megkezdéséhez.

1) A **[Karaoke pontok]** (Karaoke pontozás) opcióban válasszon szintet (alap/középszintű/haladó).

2) A **[Énekverseny]** (Karaoke sztár) opcióban indítsa el a versenyt.

↳ Megjelenik a dalválasztás menü.

3) Adjon meg egy műsorszámot (VCD/ SVCD) felvételt/fejezetet (DVD) kezdésként. Legfeljebb 4 dal választható.

4) Ezután válassza a **[Kezdés]** (Indítás) elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot a kiválasztott számok lejátszásának megkezdéséhez.

↳ Miután minden dal véget ért, a készülék megjeleníti a verseny eredményét.

- **[Hangnemváltás]** (Hangfekvés): a hangszínek megfelelő hangmagasság beállítása.
- **[Ének]** (Énekhang): választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti énekhang kikapcsolása.

7 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **FM** gomb megnyomásával választhatja ki az FM-forrást.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀/▶ (◀◀/▶▶) gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

- Nyomja le ismételten a ◀/▶ (◀◀/▶▶) gombot, amíg a vétel nem válik optimálissá.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.
- Hangolás üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG/CLOCK SET** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
↳ Megjelenik az **[AUTO]** (Automatikus) üzenet.
↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat, és az első beprogramozott rádióállomást automatikusan elkezd sugározni.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot, majd a ▲ / ▼ gombokkal válasszon egy számot 1 és 20 között.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a 2–3. lépést.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- Hangolás módban a ◀/▶ gomb (vagy közvetlenül egy szám) megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

8 Egyéb jellemzők

➔ Ha az időzítő be van kapcsolva, az  felirat megjelenik.



Tanács

- Ha kiválasztotta a lemez/USB forrást, de nem helyezte be lemezt vagy nem csatlakoztatott USB készüléket, az egység automatikusan rádióra kapcsol.

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. Az ébresztés forrásának választhat lemezt, FM rádiót vagy USB-eszközt.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **TIMER/SLEEP** gombot.
➔ A „TIMER SET” (időzítő beállítása) felirat végiggördül a kijelzőpanelen. Majd a „SELECT SOURCE” (forrás kiválasztása) felirat jelenik meg.
- 2 Válasszon ki egy forrást (lemez, USB, vagy rádió).
➔ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A **▲ / ▼** (vagy **VOL -/VOL +**) gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **TIMER/SLEEP** gombot.
➔ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést a perc és a hangerő beállításához.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, az egység automatikusan kilép az időzítő módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

- Készenléti módban nyomja meg ismételten a **TIMER/SLEEP** gombot az ébresztés be- vagy kikapcsolásához.

Elalvási időzítő beállítása

- Az elalvási időzítő beállításához az egység bekapcsolt állapotában a **TIMER/SLEEP** gomb többszöri lenyomásával válasszon ki egy (percekben) meghatározott időtartamot.
➔ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a „Z” üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- Az egység bekapcsolt állapotában nyomja le többször a **TIMER/SLEEP** gombot, amíg a **[SLP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) felirat meg nem jelenik.
➔ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a „Z” jelzés eltűnik.

Külső eszköz hallgatása

A készüléken 3,5 mm-es audiókábel (nem tartozék) használatával külső eszköz is hallgatható.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a külső audioeszköz csatlakoztatva van az egységhez (lásd 'Külső audioeszköz csatlakoztatása', 9. oldal).
- 2 Az **AUX IN**-forrás kiválasztásához nyomja meg a **AUX** gombot.
- 3 Indítsa el a külső eszköz lejátszását (lásd az eszköz használati útmutatóját).

9 Beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) oldalt.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **⬅** gombot.
 - A menüből az **⬆** gomb megnyomásával léphet ki.

Általános beállítások

A **[Általános]** (Általános) oldalon a következő opciók beállítására van lehetőség:

[Lemezzár] (Lemezzár)

Lemez zárolása vagy feloldása.

[Kijelző nyelve] (Kijelző nyelve)

Adja meg, milyen nyelvi beállítást részesít előnyben a TV-képernyőn megjelenítendő üzeneteknél.

[Aut. készenlét] (Automatikus készenlét)

A funkció bekapcsolásával 15 perc inaktivitás után automatikusan Eco készenléti üzemmódba kapcsol.

[DivX(R) VOD kód] (DivX(R) VOD kód)

DivX(R) regisztrációs kód megjelenítése.



Megjegyzés

- Ez a DivX regisztrációs kód lehetővé teszi filmek kölcsönzését vagy vásárlását a <http://vod.divx.com/> webhelyen. A DivX® VOD (Video On Demand) DivX videók kölcsönzését és vásárlását lehetővé tevő szolgáltatás csak azon készüléken vehető igénybe, amelyen regisztrálásra került.

Videó beállítása

A **[Videó]** (Videó) oldalon a következő opciók beállítására van lehetőség:

[TV-rendszer] (TV-rendszer)

Módosítsa ezt a beállítást, ha a videó nem jelenik meg megfelelően. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás felel meg leginkább az adott országban legáltalánosabbnak számító TV-beállításnak.

- **[PAL]** (PAL) – PAL színrendszerű tv-készülék esetén.
- **[Többszörös]** (Több) – PAL és NTSC rendszerrel egyaránt kompatibilis tv-készülékhez.
- **[NTSC]** (NTSC) – NTSC színrendszerű tv-készülék esetén.

[TV Display] (TV-kijelző)

A TV-formátum - a csatlakoztatott TV-készülék típusától függően - a képpeldararányt határozza meg.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 P. arány]** (4:3 pásztázási arány) – 4:3 képarányú képernyős TV-készülékhez: kétoldalt levágott, teljes magasságú kép.
- **[4:3 Postal.]** (4:3 postaláda) – 4:3 képarányú képernyős TV-készülékhez: szélesképernyős kép, a képernyő tetején és alján fekete sávval.
- **[16:9]** (16:9 széles képernyő) – szélesképernyős TV-készülékhez: 16:9 képarány.

[Képbeállítás] (Képbeállítás)

Válasszon a képek előre meghatározott színbeállításai közül.

- **[Normál]** (Normál) – eredeti színbeállítás.
- **[Világos]** (Ragyogó) – élénk színbeállítás.

- **[Lágy]** (Lágy) – lágy tónusú színek beállítása.
- **[Személyes]** (Egyedi) – színbeállítás testreszabása. Állítsa be a fényerőt, a kontrasztot, az árnyalatot és a szín telítettségét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

[HD JPEG] (HD JPEG)

Tapasztalja meg az érintetlen és tömörítetlen JPEG formátumú képeket eredeti felbontásban, miután HDMI-kábellel csatlakoztatta a készüléket és a TV-t.

- **[Be]** (Be) - Nagyfelbontású kép megjelenítése.
- **[Ki]** (Ki) - Normál kép megjelenítése.

[HDMI-beállítás] (HDMI-beállítás)

Ha HDMI-kábellel köti össze a készüléket a TV-vel, válassza ki a TV-készülékhez használható legjobb HDMI-videobeállítást.

- **[Felbontás]** (Felbontás) – Felbontás kiválasztása nagyfelbontású videofelvevételekhez.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI Deep Color) – Még nagyobb színérzékelhetőségű, élénk képek készítése Deep Color módban készült videofelvételénél (ha a TV támogatja ezt a funkciót).
- **[Szélesképernyős]** (Szélesképernyős formátum) – Megjelenítési formátum kiválasztása széles képernyős videofelvevételekhez.
- **[EasyLink beáll.]** (EasyLink beállítás) – A készülék támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket.
 - **[EasyLink]** (EasyLink) – Az EasyLink funkció be- és kikapcsolása.
 - **[Egyérint. lej.]** (Egyérintéses lejátszás) – Miután bekapcsolta ezt a funkciót, a csatlakoztatott HDMI CEC TV

automatikusan a HDMI bemeneti csatornára vált lemez lejátszásakor.

- **[1érint.készenl.]** (Egyérintéses készenléti mód) – Miután bekapcsolta ezt a funkciót, az egység távvezérlőjén a **Ű** gomb lenyomásával az összes csatlakoztatott HDMI CEC készüléket egyszerre készenléti módba állíthatja.
- **[System Audio Control]** (Rendszerhang vezérlése) – Amennyiben az audiólejátszás egy csatlakoztatott készülékről történik, az egység automatikusan a megfelelő audioforrásra kapcsol. A funkció bekapcsolását követően az **[Audiobemenet feltérképezése]** gombbal keresheti meg és rendelheti hozzá a csatlakoztatott készülékeket.
- **[Audiobemenet feltérképezése]** (Audiobemenet feltérképezése) – Az audióbemenet megfelelő hozzárendelések az egység automatikusan az audiólejátszó készülékre vált.



Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlőket használatba helyezése előtt be kell kapcsolnia a HDMI CEC beállításokat a TV-n/ készülékeken. Tekintse meg TV/készülékek felhasználói kézikönyveit a további részletekért.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI CEC kompatibilis készülékkel.

Hang beállítása

Az **[Hang]** (Hang) oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[HDMI-hang] (HDMI-hang)

Válassza a HDMI hangkimeneti beállítást, ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a készüléket és a TV-t.

- **[Be]** (Be) – A hangkimenet eszköze a TV és a hangszórórendszer legyen. Ha a lemez audioformátuma nem támogatott, a rendszer kétcsatornás (lineáris PCM) hangra egyszerűsíti.
- **[Ki]** (Ki) – A TV-készülék audiokimenetének letiltása. A hang csak a hangszórórendszerből szól.

[Audioszinkron] (Audioszinkron)

Állítsa be a hangkimenet késési idejét videolemez lejátszása közben.

1. Nyomja meg a **OK** gombot.
2. A **◀▶** gombbal állítsa be a hangerőt.
3. Jóváhagyáshoz és kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

[Hang üzemmód] (Hangzás üzemmód)

A kívánt hangzás üzemmód kikapcsolása vagy kiválasztása.

- **[Original]** (Eredeti)
- **[Mozi üzemmód]** (Mozi üzemmód)
- **[Zenei üzemmód]** (Zenei üzemmód)
- **[Játék]** (Játék)
- **[Hírek]** (Hírek)

[Éjszakai mód] (Éjszakai mód)

A nagy hangerejű részeket halkítja, a kis hangerejű részek hangerejét pedig növeli, így a felhasználó mások zavarása nélkül nézhet kis hangerőn DVD-filmeket.

- **[Be]** (Be) – éjjel is nyugodtan nézhet DVD-filmeket.
- **[Ki]** (Ki) – kiválasztásával a térhangzás teljes dinamikatartományát élvezheti.

Testreszabás

A **[Testresz.]** (Preferenciák) oldalon a következő opciók beállítására van lehetőség:

[Hang] (Hang)

Válassza ki a kívánt nyelvi beállítást a lemez lejátszásához.

[Felirat] (Felirat)

Válassza ki a kívánt nyelvi beállítást a feliratozáshoz.

[Lemez menü] (Lemezmenü)

Válassza ki a menü nyelvét.



Megjegyzés

- Ha az Ön által beállított nyelv nem áll rendelkezésre a lemezen, a lemez a saját alapértelmezett nyelvét fogja használni.
- Néhány lemeztípus esetében a feliratozás/audió nyelve csak a lemez menüjén keresztül módosítható.

[Szülői ellenőrzés] (Szülői felügyelet)

Hozzáférés korlátozása a nem gyerekeknek való lemezekhez. Az ilyen fajta lemezeken az anyagokat korhatár-besorolással együtt kell rögzíteni.

- 1) Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2) Válassza ki a korhatár-besorolás szintjét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3) Adja meg a jelszót a számgombokkal.



Megjegyzés

- A **[Szülői ellenőrzés]** (Szülői felügyelet) menüben beállított szint feletti lemezek lejátszásához meg kell adni a jelszót.
- A besorolási szintek országfüggőek. Az összes lemez lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **[8 felnőtt]** (8. Felnőtt) lehetőséget.
- Néhány lemezen fel van tüntetve a besorolás, de a rögzítés során a besorolást a lemezen nem rögzítették. Ez a funkció ezekre a lemezekre nincs hatással.

[PBC] (PBC)

VCD interaktív lejátszása a menüképernyőnek megfelelően.

- **[Be]** (Be): megjelenik a menüképernyő.
- **[Ki]** (Ki): visszatérés a normál lejátszáshoz.

[Jelszó] (Jelszó)

Ezzel a beállítással változtathatja meg a szülői felügyelethez szükséges jelszót. Az alapértelmezett jelszó a következő: 000000.

- 1) A számgombokkal adja meg a „000000” értéket vagy legfrissebb jelszavát az **[Régi jelszó]** (Régi jelszó) mezőben.
- 2) Adja meg az új jelszót a **[Új jelszó]** (Új jelszó) mezőben.
- 3) Adja meg még egyszer az új jelszót a **[Megerősítés]** (Jelszó megerősítése) mezőben.
- 4) A menüből való kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha elfelejtette a jelszót, az új jelszó megadása előtt adja meg a „000000” értéket.

[DivX felirat] (DivX-feliratok)

Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.



Megjegyzés

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a filmfájl nevével. Példa: ha a film fájlneve „Movie.avi”, akkor a szövegfájlt „Movie.sub” vagy „Movie.srt” névre kell átnevezni.

[Verzióadatok] (Verzióinformáció)

A készülék szoftververziójának megjelenítése.

[Default] (Alapérték)

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre, kivéve a jelszót és a szülői beállításokat.

10 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	100 W
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Jel-zaj arány	≥ 70 dB
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$
AUX-bemenet	1 V RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	3,5" + 20 mm
Érzékenység	> 84 dB/m/W

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 45 dBf
Keresési szelektivitás	< 30 dBf
Teljes harmonikus torzítás	$< 2\%$
Jel-zaj arány	> 45 dB

USB

USB Direct verzió	2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp	≤ 500 mA

Lemez

Lézer típus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Videodekódolás	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12 bit
Jelrendszer	PAL / NTSC
Videoformátum	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audió DAC	24 bit/96 kHz
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$ (1 kHz)
Válaszfrequencia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
H/Z arány	≥ 77 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	100–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	35 W
Eco és készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	$< 0,5$ W
Méret	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	200 x 120 x 243 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	160 x 243 x 206 mm
Tömeg	
- Főegység	1,6 kg
- Hangsugárzódoboz	2,1 x 2 kg

Támogatott lemezformátumok

- Digitális videolemezek (DVD-k)
- Videó CD-lemezek (VCD-k)
- Szuper videó CD-lemezek (SVCD-k)
- Újrairható digitális videolemezek (DVD+RW)
- CD-lemezek (CD-k)
- Képfájlok (Kodak, JPEG) CDR(W) formátumban
- DivX(R) lemez CD-R(W) formátumban:
- DivX 3.11, 4.x és 5.x verzió

Támogatott MP3 CD-formátumok:

- ISO 9660
- Max. max. hossza: 12 karakter
- Max. Felvételek max. száma az albumon: 255.
- Max. könyvtárak max. száma: 8 szint.
- Max. albumszám: 32.
- Max. MP3-zeneszámok mennyisége: 999.
- MP3-lemeznél támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3-lemeznél támogatott bitsebességek: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
- A következő fájlok formátuma nem támogatott:
 - Pl. *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Album, tétel neve nem angol nyelven
 - Joliet formátumban rögzített lemezek
 - MP3 Pro formátum és MP3 ID3 címkével

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnevek (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmazznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

11 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetőkei.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e fordítva behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Nem lehet lejátszani a lemezt

- Helyezzen be egy olvasható lemezt a lejátszási oldalával saját maga felé.
- Ellenőrizze a lemez típusát, a színrendszert és a régiókodeket. Ellenőrizze, hogy a lemezen vannak-e esetleg karcolások vagy foltok.
- A rendszerbeállítás menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.
- Kapcsolja ki a szülői felügyeleti jelszót, vagy módosítsa a lemez besorolását.
- Nedvesség csapódott le a rendszer belsejében. Vegye ki a lemezt, és kb. egy órán keresztül hagyja bekapcsolva a rendszert. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nincs kép

- Ellenőrizze a videocsatlakozást.
- Kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemeneti csatornára.

Fekete-fehér vagy torz kép

- A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/NTSC).
- Enyhe képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal meghibásodásra.
- Tisztítsa meg a korongot.

A TV-képernyő képoldalaránya nem módosítható; akkor sem, ha a felhasználó állította be a TV kijelzési formátumát.

- A betöltött DVD-lemezek képméretaránya rögzített.
- Egyes TV-ken nem módosítható a képoldalarány.

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy fájl kiterjesztése megfelelő-e.
- A videotartalomra vonatkozó digitális jogok miatt a tartalom analóg (pl. kompozit, komponens és SCART) videocsatlakozáson nem játszható le. A fájlok lejátszásához másolja a videotartalmat lemezre.

A hang illetve a feliratok nyelve nem állítható be

- A hang illetve a feliratok nem több nyelven kerülnek fel a lemezre.
- A hang illetve a feliratok nyelvi beállítása le van tiltva a lemezen.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

12 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít

megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.



A „HDMI”, a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt.

A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a Rovi Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.

A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A készüléken a következő címke található:



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCD5110_UM_12_V3.0

