

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*


Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

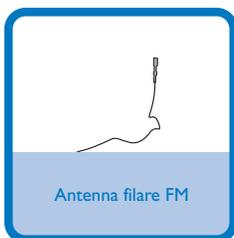

Estrarre il foglio di plastica protettivo.



PHILIPS


Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1).

1 Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta ➔ sul dispositivo.

2 Premere **USB** per selezionare **USB**.

3 Eseguire i file audio USB.

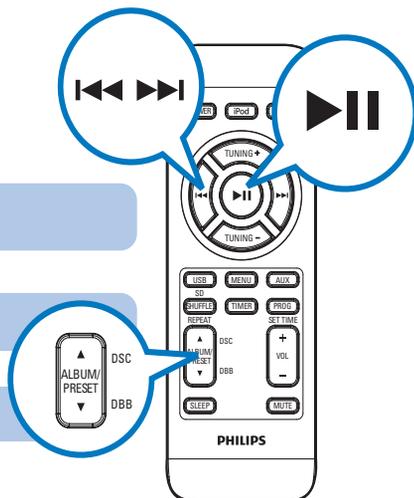

Prima di usare il telecomando

- 1 Estrarre il foglio di plastica protettivo.
- 2 Selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio CD, USB, TUNER).
- 3 Quindi selezionare la funzione desiderata (Ad esempio ► ||)


Estrarre il foglio di plastica protettivo

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere più volte **TUNER** per selezionare la sorgente del sintonizzatore.

2 Premere **PROG/SET TIME** per più di tre secondi per programmare tutte le stazioni disponibili.

3 Premere **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

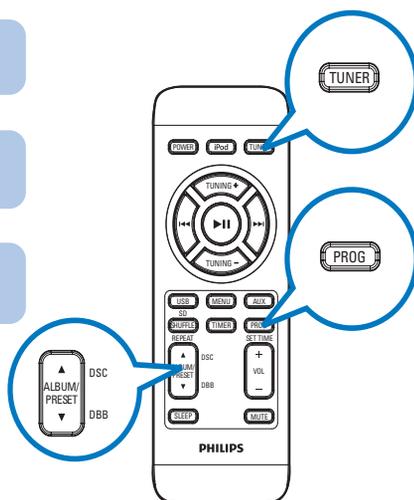

Riproduzione di un Apple iPod con DC570

1

Selezionare l'adattatore dock corretto, come indicato su ogni adattatore, quindi inserirlo nel dock.

2

Inserire il lettore iPod compatibile nel lettore iPod.

3

Premere più volte **iPod** per selezionare la sorgente iPod.

4

Accendere il lettore iPod.

5

Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



© 2010 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.
<http://www.philips.com>
DC570_QSG_12_V2.0

