



FM Juhtmeta Mikrofon

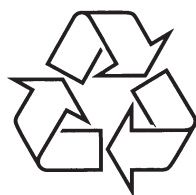

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

JOONISED

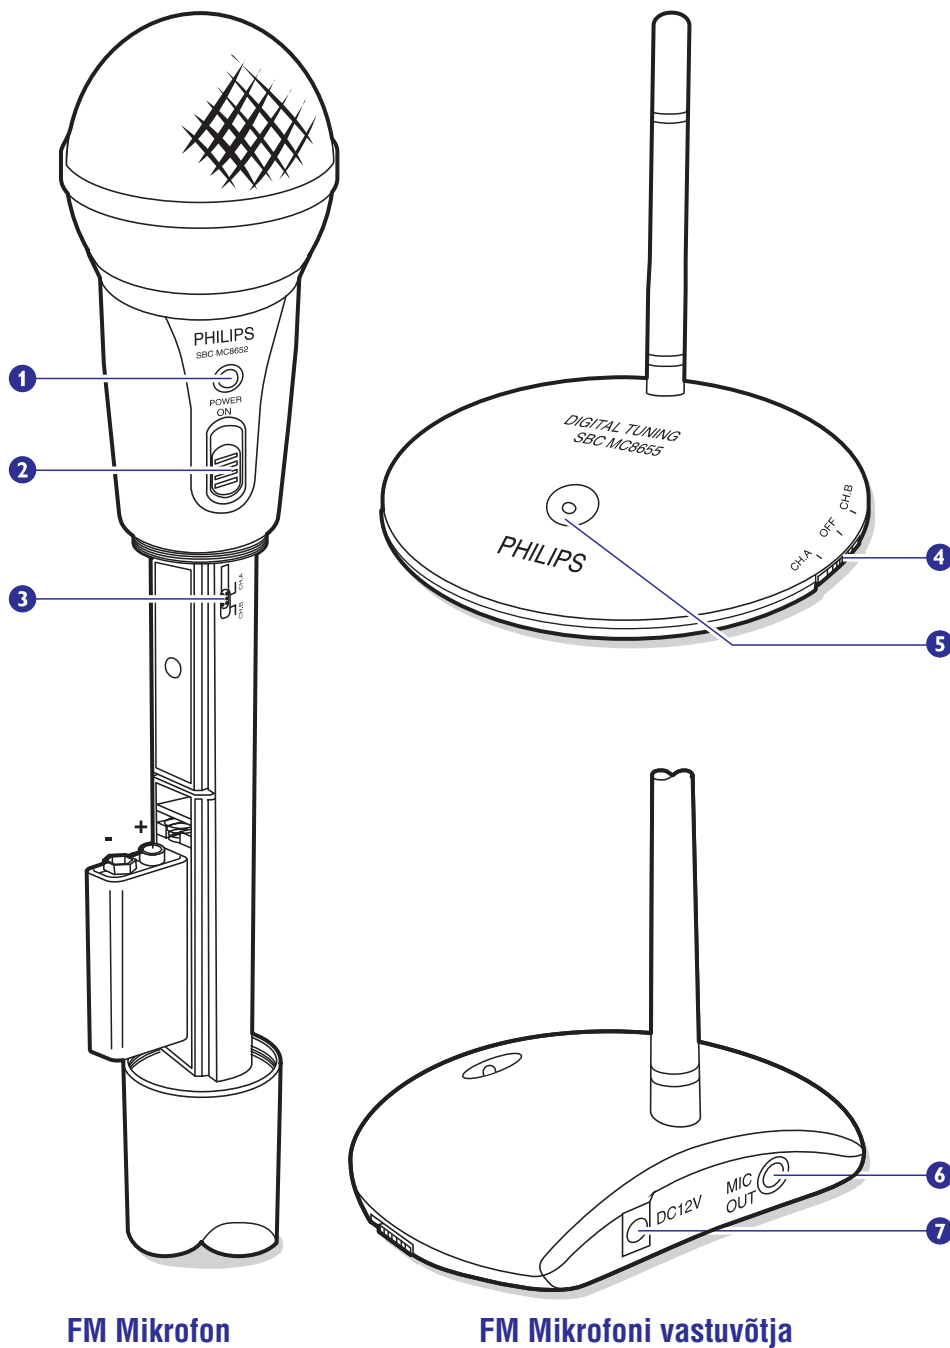

FM Mikrofon

FM Mikrofoni vastuvõtja

VIGADE SELGITAMINE

Viga

Abinõu

Moonutamine

Mikrofoni patarei on tühjaks saamas. Asendage uue patareiga.

Teise raadioseadme vahelesegamine. Valige teine kanal.

Veenduge, et heli allika heli tugevus pole liiga kõgele seatud. Pange heli vaiksemaks.

Ärge asetage mikrofoni vastuvõtjat helendavate lampide juurde.

Muutke mikrofoni sisendi taset (kui võimalik) ja samuti HiFi või karaokesüsteemi heli tugevust.

Juhtmeta raadiorakenduste jaoks kasutatavad raadioseadmed ei ole kaitstud teiste raadioseadmete pool tekitatud vahelesegamise vastu.

SPETSIFIKATSIOONID

Süsteem:

Raadiosagedus

Sageduse kandajad:

Kanal A - 863,3MHz

Kanal B - 863,7MHz

Modulatsioon:

Sageduse modulatsioon (FM)

Kiirgav väljundi energia:

<10m Watti

Effektiivne leviala:

30m (ringsuunaline)

Mikrofon

Vooluallikas:

9 voldine patarei

Mikrofoni vastuvõtja vooluallikas:

12 v/ 200mA DC

Väljundi tasand:

<5mV

Sagedusala:

100-10,000Hz

Tundlikus:

-55dB

Signaali/müra suhe:

>60dB

Moonutus:

<0,5 %THD


Euroopa direktiivid

Seda toodet on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC.

Vastavalt sellele direktiivile või toodet turustada järgmistes riikides:

B	✓	DK	✓	E	✓	GR	✗	F	✓
IRL	✓	I	✓	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK	✓	N	✓
D	✓	CH	✓						

KASUTAMINE

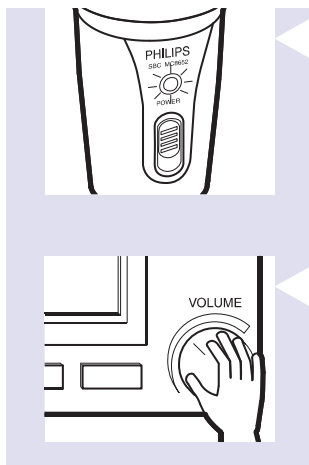

1. Lülitage mikrofoni ON peale ja vastuvõtja CH A või CH B (kanal A või Kanal B) peale.
 - Veenduge, et mikrofoni kanalivalik ühtiks vastuvõtja kanaliga.
 - Vooluindikaator süttib. Indikaator hakkab vilkuma, kui patarei hakkab tühjaks saama. Te peaksite siis patarei ära vahetama.
2. Määrake oma HiFi või karaokesüsteemilt heli sobiv tugevus.

VIGADE SELGITAMINE

Kui ilmneb viga, siis vaadake allolevaid punkte enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te pole peale nende punktide lugemist viga suutnud kõrvaldada, siis võtke ühendust seadme väljastajaga või teeninduskeskusega.

HOIATUS: Mitte mingitel asjaoludel ei tohi Te proovida parandada seadet ise, sel juhul lakkab garantii kehtimast.

Viga	Abinõu
Puudub heli	Kontrollige, kas DC ühendaja on korralikult ühendatud vastuvõtja ja vooluvõrguga. Kontrollige, kas mikrofoni on "ON" (sees) asendis ja, kas mikrofoni kanalivalik ühtib vastuvõtja omaga. Kontrollige, kas helikaabel on ühendatud HiFi või karaokesüsteemi mikrofoni sisendiga. Samuti kontrollige, kas on valitud korrektne heli allikas. Mikrofoni patarei on tühjaks saamas. Asendage uue patareiga. Muutke mikrofoni sisendi taset (kui võimalik) ja samuti HiFi või karaokesüsteemi heli tugevust.

FM JUHTMETA MIKROFON

SBC MC 8650

Õnnitlused! Te olete just ostnud endale parima RF/FM juhtmeta mikrofoni süsteemi. Philips kasutab uusimat RF/FM juhtmeta tehnoloogiat, et pakkuda Teile täielikku liikumisvabadust. Enam ei ole vaja muretseda ebamugavate kaablite ega traatide pärast!

Toote illustratsiooni lahtiseletamine:

FM Mikrofoni

1. Vool on sees ja patarei indikaator indikaator hakkab vilkuma, kui patarei hakkab tühjaks saama. Te peaksite siis patarei ära vahetama.
2. Vool Sisse/Välja.
3. Kanali valik (CH A/CH B) .

FM Mikrofoni Vastuvõtja

4. Vool Sisse/Välja ja Kanali valik (CH A/CH B).
5. Vool on sees indikaator.
6. Mikrofoni signaali väljund.
7. DC voolu toide.

TÄHTIS

Lugege neid juhtnööre: Kõiki turvalisuse- ja kasutusjuhendeid tuleb lugeda enne juhtmeta mikrofoni süsteemi kasutamist.





- ! Kontrollige enne juhtmete seina ühendamist, kas adapteri trükiplaadil olev pinge ühildub kohaliku vooluvõrgu pingega.
- ! Lülitage alati FM mikrofoni ja vastuvõtja välja, kui seadmeid ei kasuta, et säästa voolu.
- ! Eemaldage patarei kapslist ja tõmmake juhe seinast välja, kui süsteemi ei kavatseta kasutada pikema ajaperioodil.
- ! Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ja nad tuleb õigetes kohtadesse ära visata.
- ! Ennetage tulekahju või elektrilööki: ärge jätke seadmeid avatuks vihmale, niiskusele, liivale või kõrge temperatuuri kätte, mis on põhjustatud kütiseseadmete või otsese päikese kiirguse poolt.
- ! Kasutage kergelt niisutatud seemishahast riidetükki seadmete puhastamiseks. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust või ammoniaaki, sest need võivad kahjustada seadmeid.
- ! Juhtmeta raadiorakenduste jaoks kasutatavad

KARBI SISU

Teie süsteem koosneb järgnevatest esemetest:

- 1x SBC MC8652 mikrofoni,
- 1x SBC MC8652 mikrofoni vastuvõtja,
- 1x SBC CS030/00 12V/200mA adapter,
- 1x mono helikaabel (1m),
- 1x 9 voldine patarei 6LR61 tüüp, SM544,
- 1x 3,5mm ja 6,3mm mono adapteri pistik

PAIGALDUS

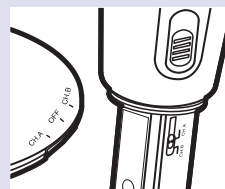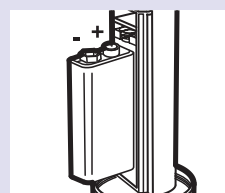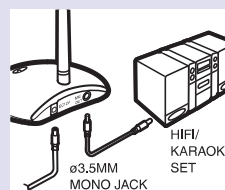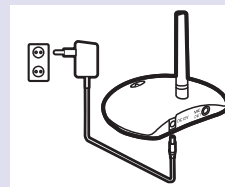

Vastuvõtja vooluga varustamine

1. Ühendage AC/DC adapteri DC vahelüli FM mikrofoni vastuvõtja 12 voldisesse DC sisendisse. Alati veenduge, et adapteri voolutugevus vastaks vooluvõrgule.

2. Ühendage adapter vooluvõrguga.

Märkus:

- Kasutage ainult Philips'i SBC CS030/00 12V/200mA AC/DC adapterit.
- Alati ühendage adapter vooluvõrgust lahti, kui Te ei kasuta seda.

Heli ühendamine

3. Sisestage helikaabel mikrofoni vastuvõtja väljundisse ja ühendage see oma HiFi või karaokesüsteemi mikrofoni sisendisse.
 - Juhul kui Teie heli allikal on 6,3mm mikrofoni sisend, siis ühendage 3,5 mm sisend 6,3mm mono adapteriga, mis on pakiga kaasas.

Mikrofoni vooluallikas

4. Sisestage 9 voldine patarei FM mikrofoni patareikapslisse vastavalt poolustele, nagu on näidatud ka pildil.

Kanali valimine

5. Valige mikrofonil ja vastuvõtjal sama kanal. Algne kanal on Kanal A.

Märkus:

- Kui kasutada 2 FM mikrofoni samas ruumis, siis lülitage üks mikrofonisüsteem Kanal B'le.