


Gids voor een snelle start


- 1 Aansluiten
- 2 Genieten



Wat zit in de verpakking?

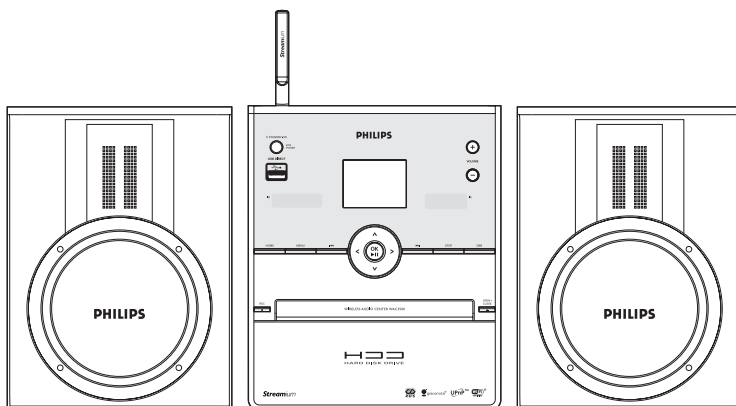


Wireless Music Center WAC3500



Afstandsbediening
2 x AAA batterijen



Gids voor een snelle
start

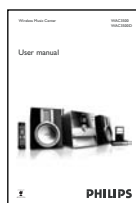


Gebruikershan
dleiding



Aansluiten op uw
PC




PC Suite CD




1 x ethernetkabel



1 x FM-antenne




1 x Netsnoer

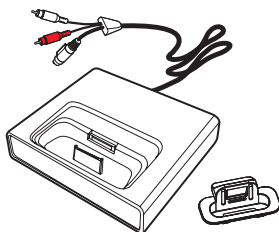

iPod docking cradle + 8 x iPod dock adapter
(voor de WAC3500D)

Gebruik van de afstandsbediening:

- Plaats de batterijen in de afstandsbediening zoals getoond

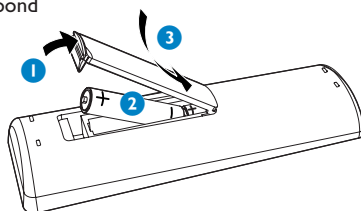



Aansluiten

Aansluiting achterkant

1


Sluit de luidsprekerkabels aan

2


Sluit de FM-antenne aan

3

Sluit het netsnoer aan op het Center

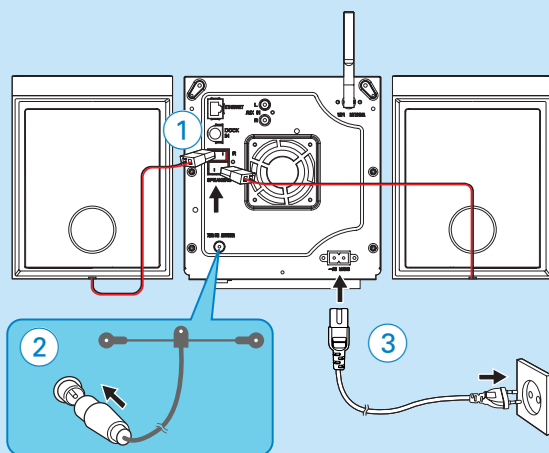

Sluit de iPod docking cradle aan (voor de WAC3500D)

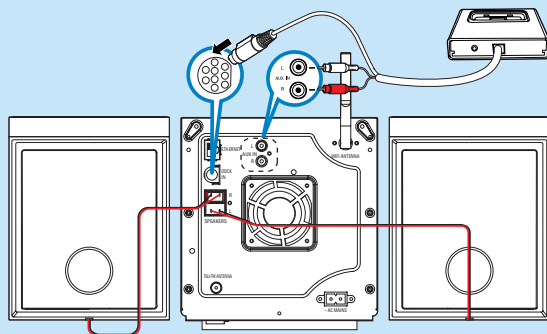

Tip:

- Zie de Gebruikershandleiding voor aanwijzing over het aansluiten van andere apparatuur op het Center.

U kunt de volgende media op het Center afspelen:

- Alle opgenomen audio-cd's
- Alle volle audio-CDR- en CDRW-discs
- MP3/WMA/M4A-CDs (CD-R/CD-RW met MP3/WMA/M4A-bestanden)


1

Druk op **STANDBY-ON/ECO POWER**  om het Center in te schakelen

2

- Druk op **OPEN • CLOSE**  op het toestel om de cd-houder te openen
- Plaats de disc met de bedrukte kan naar boven gericht
- Druk nogmaals op **OPEN • CLOSE**  om de houder te sluiten
 - Display toont **Reading CD** (Cd wordt gelezen)
 - Lijst met cd-tracks verschijnt

(Voor cd's met opgenomen MP3/WMA/M4A-muziekbestanden: Druk op een verlichte bestandsmap op ► en voer de tracklijst in)

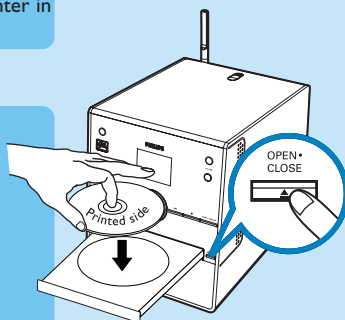

3

Gebruik navigatietoetsen     en selecteer track of album

4


Druk op **OK / ►** om weergave te starten

5

Druk op **STOP**  om weergave te stoppen

6

Druk op **OPEN • CLOSE**  om de cd te verwijderen

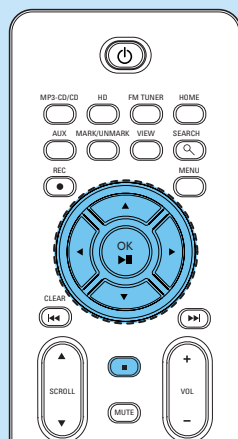

Tip:

- Met de WAC3500 Center kunt u controleren of informatie of de huidige CD aanwezig is op de laatste Gracenote® music recognition service database via het Internet. Zie voor bijzonderheden de Gebruikershandleiding, sectie **12, Gracenote CD Informatie**.

Maak uw muziekbibliotheek aan op de harde schijf van uw Center met opnames van CD's, het importeren van MP3/WMA/M4A bestanden van de PC of opnames van radio of andere externe bron.

Opgames van CD's

1

Plaats een cd in de cd-houder in het Center; (zie **B1** voor nadere bijzonderheden)

- Het display toont CD wordt gelezen
- Lijst met CD tracks verschijnt

(Voor CD's met opgenomen MP3/WMA/M4A muziekbestanden: om de track-lijst te openen, op een geselecteerde map op ► drukken)

2

Druk in het track-lijst display op **REC ●**

- Tracks-lijst met aankruisvakjes ☒ verschijnt

3

Druk om een hele CD op te nemen op **REC ●**. (Druk om een deel van een CD te rippen op ► of **MARK/UNMARK**, selecteer/deselecteer de op te nemen tracks en druk vervolgens op **REC ●**)


- **CD-Opn** verschijnt. Het display toont de naam van het album of track dat wordt opgenomen
- Center keert terug naar **CD** modus aan het einde van de opname

4

Om een andere CD op te nemen, herhaal de Stappen 1 tot 3 hierboven

BELANGRIJK!

- Het converteren van opgenomen cd's naar mp3-bestanden neemt enige tijd in beslag. Altijd **STANDBY-ON**  indrukken en ingedrukt houden om het toestel in de ECO POWER (stroombesparingsmodus) te schakelen alvorens de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Dit om te voorkomen dat tracks verloren gaan.
- Zie Aansluiten op uw PC in de gebruikershandleiding voor het importeren van MP3/WMA/M4A-bestanden van uw pc.
- Om van de Radio of andere externe bron op te nemen, zie Gebruikershandleiding, **6.5 HD: Een muziekbibliotheek op het Center aanmaken**.

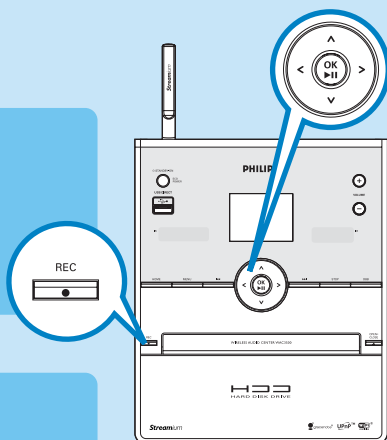

U kunt 1500 audio CD's centraal opslaan op de 80GB* harde schijf van het Center.

1

Druk om het Center in te schakelen op **STAND-BY-ON/ECO POWER** 

2

Druk op **HOME** en gebruik navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om **HD** te selecteren (of druk op **HD** op de afstandsbediening)

3

Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om de weergave-optie te selecteren (demotracks zijn opgeslagen onder Alle tracks)

4



Druk op **OK / ▶||** om weergave te starten

5

- Om de weergave-opties te wijzigen,
- Druk eens of herhaaldelijk op **◀** om de vorige keuzelijst op te roepen
 - Gebruik navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** en selecteer
 - Druk op **OK / ▶||** of **▶** om te bevestigen

6

Druk om weergave te stoppen op **STOP ■**

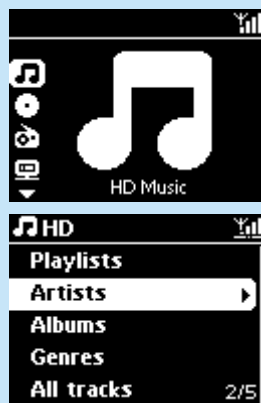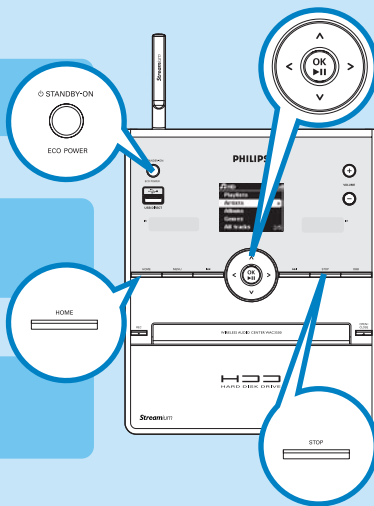

Tip:

- Beschikbare opslagruimte voor muziek is ongeveer 75GB, de resterende capaciteit wordt gebruikt door het systeem

Zoeken op trefwoorden

De zoekterm moet de eerste letter of het eerste woord van de titel of de track zijn waar u naar zoekt. Door een zoekterm in te voeren kunt u snel alle items vinden die het woord bevatten.

1

Gebruik navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ en selecteer de gewenste keuzelijst onder tracks, albums, artiesten of playlists

2

Druk op de afstandsbediening op **SEARCH**

- Een tekstvak verschijnt




3

- Druk herhaaldelijk op de alfanumerieke toetsen om een trefwoord in te voeren (maximaal 8 leestekens)
- Druk om een leesteken voor de cursor te wissen op ◀◀ (**CLEAR**)
- Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar links / rechts te verplaatsen

4

Druk op **OK** / ▶▶ om te zoeken

- Display toont: Bezig met zoeken. Zoeken begint vanaf het begin van de huidige keuzelijst
- De gevonden items verschijnen aan het begin van de lijst

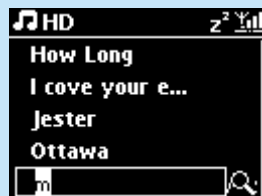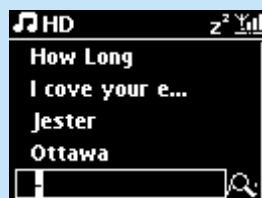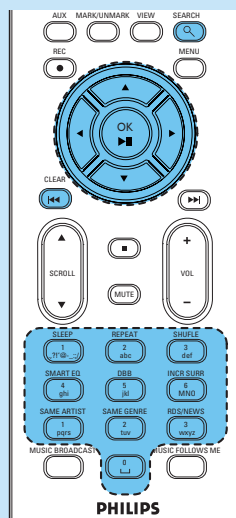

Muziek van USB opslagmedium weergeven

U kunt USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), en USB-flashspelers (USB 2.0 of USB1.1) met het Center gebruiken.


1

Sluit de USB aansluiting of USB opslagmedium aan op de aansluiting  op het Center

2

Druk op **HOME** en gebruik navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om **Portable** (Draagbaar) > **USB** (USB) te selecteren

- Het symbool  verschijnt
- Lijst met muziektracks verschijnt

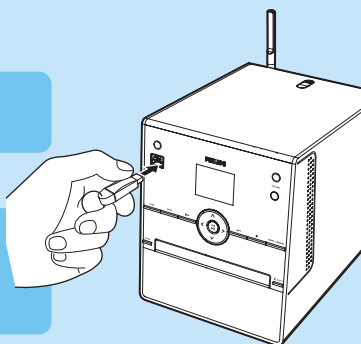

3

Gebruik navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om de weergave-opties te selecteren



4

Druk op **OK** /  om weergave te starten

Muziek overzetten naar USB toestellen

1

Controleer of het USB-apparaat op de juiste manier op het Center is aangesloten. Druk op **HOME** en selecteer **HD**

2

Druk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om uw keuze te maken en voer de corresponderende tracklijst in (indien nodig)

3

Druk op **REC** ●. Druk op **MARK·UNMARK** en selecteer of deselecteer de op te nemen tracks.
(Om alle tracks te selecteren/deselecteren, **MARK·UNMARK** indrukken en ingedrukt houden.)



4

- Druk op **REC** ● om met opnemen te beginnen
- Het display toont Bezig met overbrengen.... Het aantal overgezette/over te zetten tracks wordt getoond
 - De geselecteerd tracks worden overgezet naar het USB-apparaat



1

Controleer of uw iPod op de juiste manier op het Center is aangesloten (zie **A**)

2

Controleer of het Center is ingeschakeld of in de standby-modus staat

3

Druk op **HOME** om naar de homepage te gaan en gebruik navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** en selecteer **Portable** (Draagbaar) > **iPod**


4

iPod-speler:

- verlaag het volume om geluidsvervorming te voorkomen
- druk op de **PLAY**-toets om weergave te starten

5

Druk op **VOL+/-** of gebruik de volumeregelaar op de iPod om het volume in te stellen

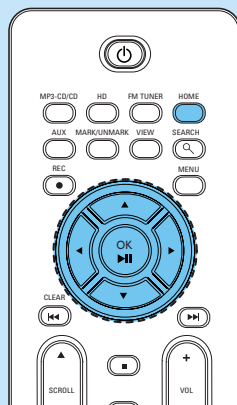

Luisteren naar FM-radio

1

Druk op **HOME** en gebruik navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer **Radio > FM Tuner** (of druk op **FM TUNER** op de afstandsbediening)

2


a. Druk op **MENU**

b. Druk op ▲ of ▼ en ► selecteer Auto opslaan radio

• Het display toont: Autom. opslag, even wachten...

Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, wordt de eerste voorkeurzender automatisch afgespeeld

• U kunt maximaal 60 voorkeurzenders in het geheugen opslaan (inclusief maximaal 10 RDS-zenders).

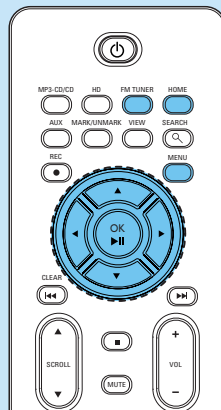

3

a. Druk op ► om de lijst met voorkeurzenders op te roepen

b. Gebruik de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► om het gewenste station te selecteren



B₈ Genieten

Extra mogelijkheden

U kunt maximaal 5 Philips Wireless Music Stations (los verkrijgbaar) aan uw Center toevoegen om uw draadloze muzieksysteem uit te breiden. Met dit systeem heeft u de vrijheid om overal in uw huis van uw favoriete muziek te genieten.



My room, my music

My Room, My Music

Op deze manier heeft iedereen toegang tot uw complete cd-verzameling - U kunt in iedere kamer op elk gewenst moment van uw muziek genieten



Music follows me

Music Follows Me

Met deze functie kunt u van muziek genieten terwijl u in huis bezig bent zonder tracks telkens opnieuw te moeten zoeken en opnieuw afspelen. (Zie voor nadere bijzonderheden de gebruikershandleiding, 15. Extra functies)



Music broadcast

Music Broadcast

Met deze functie kunt u muziek gelijktijdig naar elk Wireless Music Station in uw huis sturen – met een druk op de knop (Zie voor nadere bijzonderheden de Gebruikershandleiding, 15. Extra functies)



Hulp nodig?
www.philips.com/support
of
bel onze helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

