


Op uw PC aansluiten

Sluit de Philips Wireless Music Center op uw PC aan om het volgende te doen:

- **Het benaderen** van muziekbestanden opgeslagen op uw PC met de UPnP-bron van Philips Music Center.
- **Het beheren van** muziekbestanden op uw Philips Music Center met uw PC
- **Het bijwerken van** Gracenote® muziekherkenningservice database op het Center met de nieuwste discinformatie
- **Het upgraden** van firmware van Philips Music Center

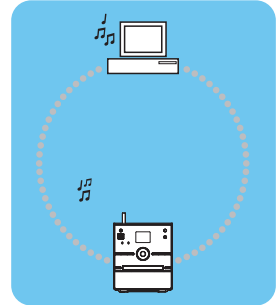

De minimale PC-vereisten om Philips Music Center aan te sluiten zijn:

- Windows 2000 SP4 of hoger / XP (Home of Professional) / Vista
- Pentium III 500MHz processor of higher
- 256MB RAM
- Cd-rom station
- Ethernet Adapter (voor draadloze aansluiting)/Draadloze netwerkadapter 802.11 b/g (voor draadloze aansluiting)
- 500Mb vrije ruimte op harde schijf

Index

Verbinding maken tussen het Center en uw PC

Voor nadere bijzonderheden, zie

A



Bestanden van uw PC overzetten naar het Center met WAMD (Wireless Audio Device Manager)

Zie voor meer informatie

B₁

tot

B₄



**Uw Center op thuisnetwerk aansluiten
(Alleen voor ervaren gebruikers)**

Zie voor meer informatie

C₁

tot

C₂



**Stream inhoud van uw pc naar het Center met UPnP
(Universal Plug and Play)
(Alleen voor ervaren gebruikers)**

Zie voor meer informatie

D₁


tot

D₂

A

Een vaste verbinding maken

Sluit uw Center op uw PC aan met de meegeleverde (oranje) ethernetkabel

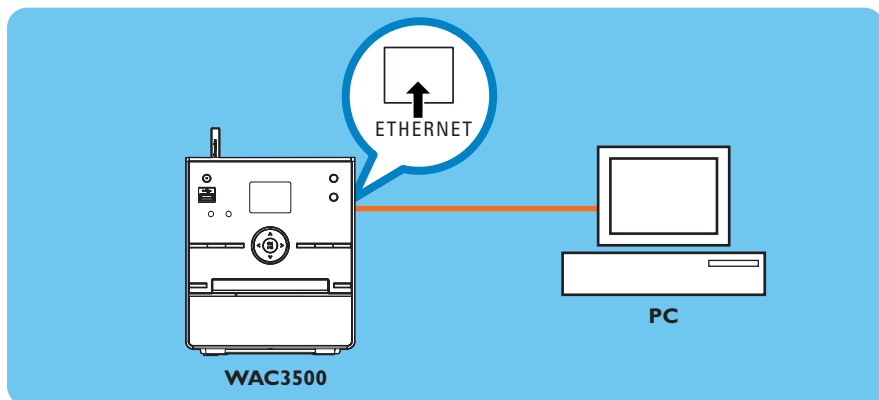

Ga na het maken van de verbinding naar sectie

B₁

Tip:

- Zorg ervoor dat de ethernetpoort van uw PC is geactiveerd zodat een WADM-aansluiting gemaakt kan worden.

- 1 Plaats de PC Suite CD in uw PC
- 2 Selecteer de gewenste taal en accepteer de licentievoorwaarden
- 3 Selecteer 'WADM' en klik 'Next' (Volgende) om het installeren te starten
- 4 Dubbelklik op het icoon  op uw bureaublad om WADM te starten.
 - Een lijst met herkende Center verschijnt
- 5 Selecteer het gewenste Center, en klik op **Connect now (Nu aansluiten)** of
 Als het gewenste Center niet gevonden wordt, **Connection Wizard (Verbindingswizard) > Express mode (Expresmodus) > Next (Volgende)** selecteren om een nieuwe verbinding te maken.



Opmerking:

Selecteer de ethernetadaptor die aangesloten is op uw oranje kabel als u meerdere netwerkadapters op uw PC heeft aangesloten.


Tips:

- Op uw PC inloggen met het wachtwoord van de administrator.
- Als de IP-configuratie van het Center niet op de standaard waarde staat (Subnet masker: 255.255.0.0; IP-adres: 172.31.x.x), selecteer dan **Connection Wizard (Verbindingswizard) > Custom Mode (Aangepast)**. De huidige IP-configuratie van Center invoeren wanneer vereist. Druk op de **MENU**-toets en selecteer **Information (Informatie) > Ethernet (ethernet)** om de IP-configuratie te controleren.
- Gebruikers van Windows XP SP2 die WADM gebruiken moeten de Windows Firewall tijdelijk uitschakelen via **Start > Control Panel (Configuratie) > Security Center > Windows Firewall > Off (Uit)**, (ga naar www.microsoft.com voor nadere bijzonderheden).
- De internetverbinding van uw PC wordt mogelijk verbroken tijdens gebruik van WADM. Sluit WADM om de verbinding te herstellen.
- Als u gebruik maakt van Windows Vista, klik met de rechter muisknop op WADM icoon , selecteer **Properties (Eigenschappen) > Compatibility (Compatibiliteit)**, controleer vervolgens of "Compatibility mode" (Compatiliteitsmodus) en "Privilege level" (Privilegeniveau) geselecteerd zijn, en klik op **OK**. Anders wordt uw WADM mogelijk niet ingeschakeld.



Muziekbestanden van uw PC naar het Center overzetten

- 1 Klik op **Content management (Inhoud beheren)**
 - Een nieuw venster verschijnt.
- 2 In het paneel **My Computer (Mijn Computer)** het gewenste bestand/map aanklikken
- 3 Sleep het geselecteerde item naar het venster **My Device (Mijn apparaat)**
- 4 Tijdens het overzetten kunt u meerdere bestanden/mappen aan de wachtrij toevoegen

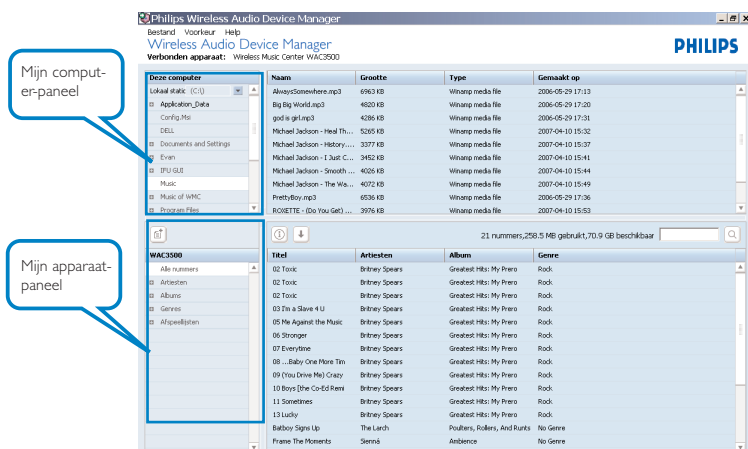


Tip:

- Het is aanbevolen minder dan 4Gb of 1000 songs per keer over te zetten.

Gegevens van muzieknnummers bewerken

- 1 Klik in het apparaatvenster op het gewenste bestand
- 2 Klik met de rechter muisknop. Klik op **Track info** (**Gegeven van nummer**)

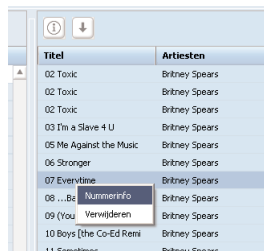


Titel	Artiesten
02 Toxic	Britney Spears
02 Toxic	Britney Spears
02 Toxic	Britney Spears
03 I'm a Slave 4 U	Britney Spears
05 Me Against the Music	Britney Spears
06 Stronger	Britney Spears
07 Evertime	Britney Spears
08 ...Br	Britney Spears
09 (You)	Britney Spears
10 Boys [The Co-Ed Remi	Britney Spears
11 Sometimes	Britney Spears

Tips:

- Om meerdere bestanden te selecteren, de CTRL-toets op uw toetsenbord ingedrukt en meerdere bestanden aanklikken.
- Dubbelklik op een nummer om het af te spelen.
- Klik op **"Title"** (Titel) of **"Artist"** (Artiest) om de muziekbestanden op naam van muzieknnummer of artiest te sorteren
- Als de bewerkte ID3-labels niet op de WADM getoond worden, ga naar **File (Bestand) > Refresh Content (Herladen)** om de WADM te versen. Anders WADM opnieuw starten.
- Altijd **STANDBY-ON** indrukken en ingedrukt houden om het Center in de ECO POWER (stroombesparingsmodus) te zetten alvorens de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Dit om te voorkomen dat tracks verloren gaan.

Backup maken van uw muziekbibliotheek op het Center naar uw PC

- 1 Klik op **Backup content (Backup inhoud)**
- 2 Volg de aanwijzing op het scherm om een backup te maken van uw muziekbibliotheek op het Center naar uw PC. Backup-bestanden krijgen de huidige datum toegewezen

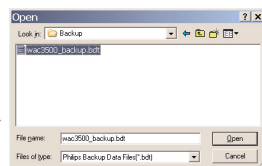


Tips:

- Controleer of er voldoende schijfruimte is voor de backup-bestanden.
- De backup-bestanden niet verwijderen met de Windows Explorer (Windows Verkenner). Als de backup-bestanden per ongeluk gewist worden, het bestand **YOURMAC.inx** zoeken met de Windows Explorer (Windows Verkenner) en het bestand verwijderen. Dit is noodzakelijk om een backup te maken.

B₄ WADM gebruiken


Uitleg van Apparaatbeheer

In het submenu van Apparaatbeheer kunt u Systeeminformatie oproepen, Netwerkinstellingen beheren, Firmware bijwerken, CD Database bijwerken, en de aansluiting van het apparaat met externe netwerken oproepen. Zie voor nadere bijzonderheden de ebruikershandleiding.

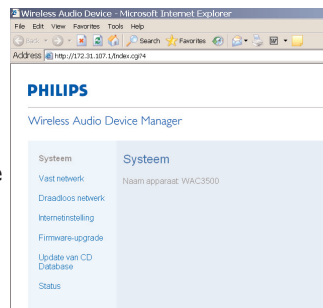

Backup-bestanden van uw PC naar uw Center herstellen

- 1 Klik op **Restore content (Inhoud herstellen)**
- 2 Klik op het gewenste bestand en vervolgens op **Open**

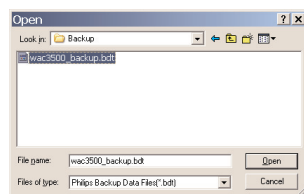


Tips:

- Na het veranderen van de netwerkinstellingen met WADM, de **STAND-BY-ON**-toets ingedrukt houden om het Center in de **ECO POWER** (stroombesparingsmodus) te schakelen en de IP-update te herladen.
- Als sommige WADM-functies niet gebruikt kunnen worden, dan zijn ze wellicht geblokkeerd door uw antivirus software. Het is aanbevolen de antivirus software tijdelijk uit te schakelen.



Op draadloos thuisnetwerk aansluiten

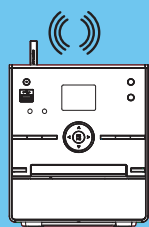

WAC3500





Access Point



PC

Uw Center op het draadloze netwerk aansluiten:

- Druk op de **MENU**-toets
- Selecteer **Instellingen** > **Netwerk** > **Draadloos** > (Selecteer gewenste netwerk - SSID) > (Gebruik de afstandsbediening om de encryptiesleutel in te voeren) > Druk op **OK** > Selecteer **Automatisch** > **Instellingen activeren** > **Ja**

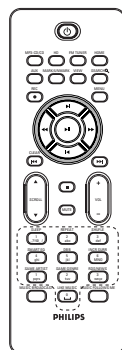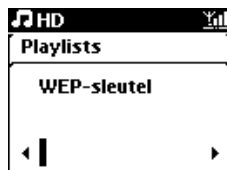

afstandsbediening


Tips:

- Controleer of de draadloze netwerkadapter op uw PC ingeschakeld is.
- Plaats het Center dicht bij uw draadloze access point.
- Controleer dat DHCP op uw draadloze access point is geactiveerd. Als deze niet beschikbaar is, Statisch selecteren en de IP-configuratie invoeren.
- Om het Center terug te zetten in de originele fabrieksinstelling, het Center resetten om de standaardinstellingen weer in te stellen (zie hoofdstuk 14 in de Gebruikershandleiding).
- Als er na het uitvoeren van bovenstaande handelingen problemen optreden met het aansluiten van uw WAC3500 op het draadloze thuisnetwerk kunt u sectie 18, Verhelpen van storingen, in de Gebruikershandleiding raadplegen.



Aansluiten op vast thuis-netwerk


Sluit het Center rechtstreeks aan op de Router/Hub/Switch met de bijgeleverde (oranje) ethernetkabel

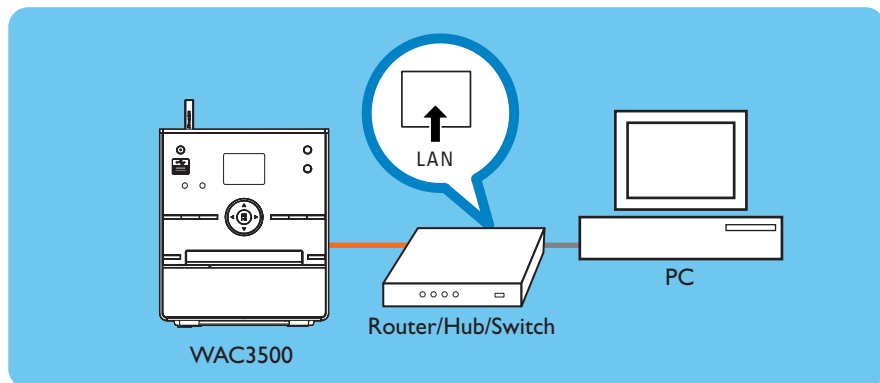

Tip:

- Indien uw thuisnetwerk is aangesloten op het internet en uw WAC3500 is met succes op uw draadloze thuisnetwerk aangesloten, dan moet u Gracernote online kunnen raadplegen. Zie sectie 12 in de Gebruikershandleiding voor bijzonderheden.

- 1 Plaats de PC suite CD in de PC.
- 2 Klik op "Installeer Philips Media Manager" om PMM te installeren.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm voor de installatie.
- 4 Dubbelklik op het icoon  op de bureaublad van de PC om PMM te starten.
- 5 Als u **PMM** de eerste keer gebruikt, op **Add Music (Muziek toevoegen) > Add Files or Folders (Bestanden of mappen toevoegen)** klikken om de muziekbestanden op uw PC aan te geven
- 6 Druk op de WAC3500 op **HOME** en gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om de UPnP-modus in te schakelen. Als u de WAC3500 correct heeft aangesloten op uw thuisnetwerk waarop ook uw pc is aangesloten, dan moet de Music Server op de display van de WAC3500 verschijnen.

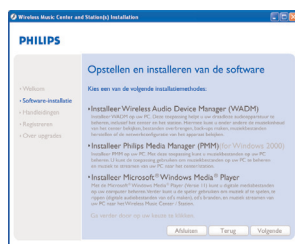




Tips:

- Een UPnP-apparaat kan behalve een PC ook een andere apparaat waar bestanden zijn opgeslagen.
- Als het UPnP-apparaat na 5 minuten niet herkend is, dan het UPnP-apparaat uit- en weer inschakelen om te proberen een snellere verbinding tot stand te brengen.



UPnP gebruiken (voor Windows XP/Vista)

- 1 Controleer of de Windows Media Player 11 op uw pc is geïnstalleerd
- 2 Klik op uw pc op **Start (Start) > Programs (Programma's) > Windows Media Player (Windows Media Player)**
- 3 Selecteer in de Windows Media Player **Tools (Extra) > Options (Opties)**
- 4 Selecteer in het keuzemenu het tabblad **Library (Bibliotheek)**
- 5 Klik op **Configure Sharing (Configureer delen)**.
- 6 De configuratie verschijnt in het venster als uw center op uw thuisnetwerk is aangesloten. Klik op het WAC3500-icoon en vervolgens op **Allow (Toestaan)**.
- 7 Klik op **Settings (Instellingen)** om de standaardinstellingen te veranderen
- 8 Bewerk de naam van de UPnP-server en markeer het vakje zoals hieronder is getoond, en klik op **OK**
- 9 Klik in het tabblad Bibliotheek op **Monitor Folders (Mappen beheren)** om uw gedeelde mappen te beheren
- 10 Druk op de WAC3500 op **HOME** en gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om de UPnP-modus in te schakelen. Als u de WAC3500 correct heeft aangesloten op uw thuisnetwerk waarop ook uw pc is aangesloten, dan moet de Music Server op de display van de WAC3500 verschijnen

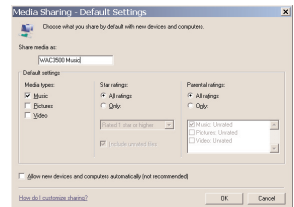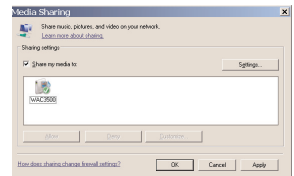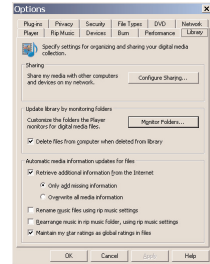

Tip:

- U kunt Windows Media Player 11 hier downloaden:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>.



Hulp nodig?
Online
Ga naar www.philips.com/support

Gracenote is een geregistreerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote logo en logotype, en het "Powered by Gracenote" logo zijn handelsmerken van Gracenote.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows Media Player zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation.



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007

All rights reserved.

3141 075 21981

www.philips.com



Dut