

# Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Antena de cable de  
FM



Antena de cable de  
MW



un control remoto con  
dos pilas de tamaño AA



Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario

# PHILIPS

## Paso A *Conexión*

1

Conecte los cables del altavoz.

2


Conecte las antenas para MW y FM.

3

Conecte los cables eléctricos del aparato.

### Tip

Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

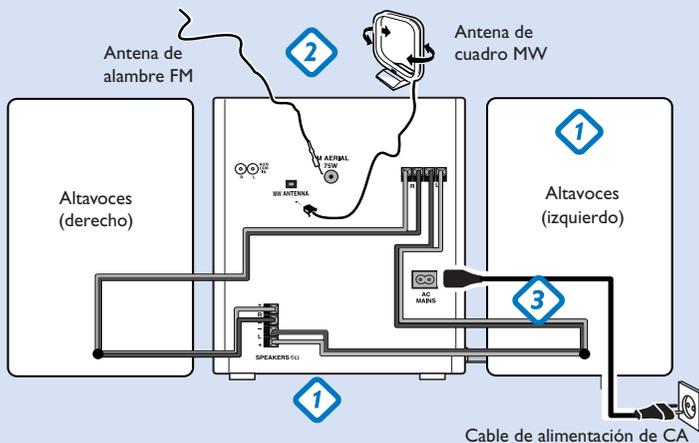

## Paso B *Configuración*

### Configuración de televisor

1

En modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK-TIMER** una vez. En otro modo de fuente, pulse **CLOCK-TIMER** dos veces.

2


Pulse ◀▶ repetidamente en el sistema para ajustar la hora.

3

Pulse ◀◀ o ▶▶ repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.



4

Pulse **CLOCK-TIMER** de nuevo para almacenar el ajuste.

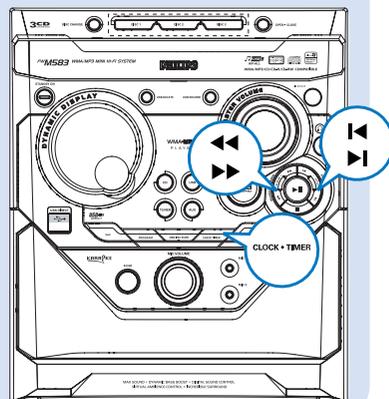


## Reproducción de un disco

- 1** Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.  
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2** Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 3** Pulse **DISC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 4** Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

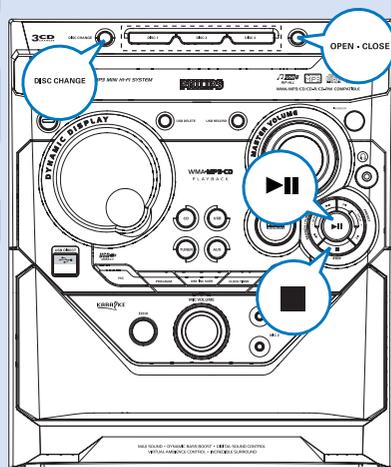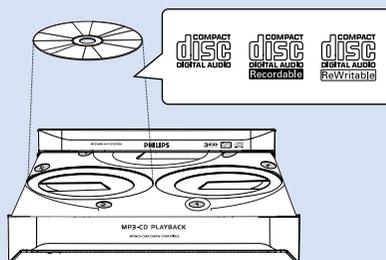

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1** Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2** Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3** Pulse **◀ ▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

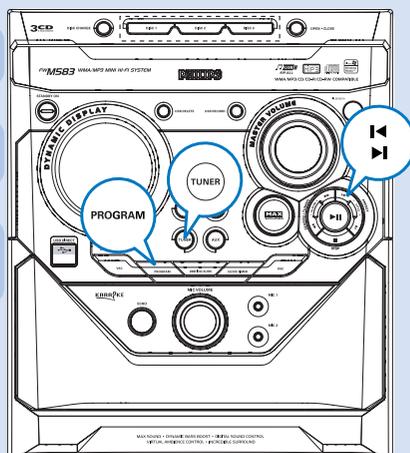

## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma **USB DIRECT**  del equipo.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

## Función de grabación

- 1 Introduzca un dispositivo de almacenamiento masivo USB con suficiente espacio libre en la toma **USB DIRECT**  del equipo.
- 2 Prepare la fuente desde la que desea grabar.
- 3 Pulse **USB RECORD** para iniciar la grabación.
- 4 Para detener la grabación en cualquier momento, pulse **STOP** .

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

