


**1** Schalten Sie Ihr Gerät **EIN** (z. B. das Fernsehgerät).




**2** Halten Sie die Geräteauswahlstaste (z. B. ) **5 Sekunden lang gedrückt**, bis die grüne Einrichtungs-LED  aufleuchtet.

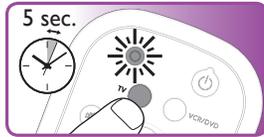

**3** Schlagen Sie den vierstelligen Code für Ihre Marke in der 'Markenkurzliste' in dieser Start-Kurzanleitung nach.




Geben Sie den vierstelligen Code mithilfe der Zifferntasten ein.

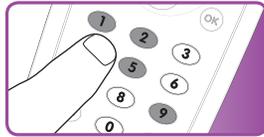

**4** Halten Sie die -Taste **gedrückt**. Lassen Sie sie **sofort** los, sobald sich das Gerät ausschaltet.

- Dieser Schritt dauert normalerweise zwischen 5 und 60 Sekunden.

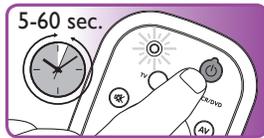


**5** Schalten Sie Ihr Gerät **EIN**. Testen Sie die Tasten, die Sie zur Steuerung benötigen.

Falls eine Taste nicht wie erwartet funktioniert, **halten Sie** diese Taste **gedrückt**. Lassen Sie sie **sofort** los, wenn sie funktioniert.



**6** Drücken Sie die Geräteauswahlstaste **zweimal**, um den Einrichtungsmodus zu verlassen.

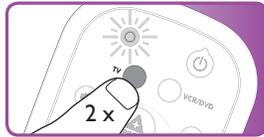

Drücken Sie die entsprechende Geräteauswahlstaste für das Gerät, das Sie bedienen möchten:  oder .



## Wichtig

Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist:

- Drücken Sie die Geräteauswahlstaste **zweimal**, um den Einrichtungsmodus zu verlassen. Die grüne Einrichtungs-LED  erlischt.
- Starten Sie den Vorgang von vorn.

Marke.....	Vierstelligen Code	Marke .....	Vierstelligen Code
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
CyberHome.....	0672	Proline.....	2274
Daewoo.....	0692	Saivod.....	2439
Emerson.....	0917	Samsung.....	2448
Firstline.....	1008	Sanyo.....	2462
Haier.....	1175	Sharp.....	2550
Hisense.....	1249	Skymaste.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe.....	1660	Vestel.....	3148
Magnum.....	1709		



Für fehlende Marken in dieser Markenkurzliste schlagen Sie in der Markenliste am Ende der Bedienungsanleitung nach, oder verwenden Sie '9999' als vierstelligen Code. Beachten Sie, dass der Code '9999' zu einer langen Einrichtungszeit führen kann (bis zu 15 Minuten).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210