

PHILIPS

Bezdrôtový
subwoofer

Séria 8000

TAW8506



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	3
	Bezpečnosť	3
	Starostlivosť o váš produkt	4
	Starostlivosť o životné prostredie	4
	Zhoda s predpismi	4
	Pomoc a podpora	4
2	Váš Subwoofer	5
	Čo je v balení	5
	Subwoofer	5
3	Prípojenie	6
	Prípojenie napájania	6
	Prípojenie k Wi-Fi (bezdrôtová prevádzka)	6
	Aktualizujte firmvér	9
	Obnovenie výrobných nastavení	9
4	Technické údaje o výrobku	10
5	Riešenie problémov	11

1 Dôležité

Pred použitím produktu si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka neplatí.

Bezpečnosť

Zoznámte sa s týmito bezpečnostnými symbolmi



Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Striedavé napätie



Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode pre užívateľov.



VAROVANIE!

Varovanie: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



Výkričník má používateľa upozorniť na prítomnosť dôležitých prevádzkových pokynov.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru!

- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.
- Produkt ani príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu alebo vode. Do blízkosti produktu nikdy nedávajte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak na výrobok alebo do neho vylejú tekutiny, okamžite ho odpojte od sieťovej zásuvky. Pred použitím kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka a nechajte výrobok skontrolovať.

- Produkt ani príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nekladajte predmety do vetracích otvorov alebo iných otvorov na výrobku.
- Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka zariadenia, pre odpojenie zariadenia, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné.
- Pred búrkami odpojte výrobok z elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Produkt používajte v tropickom alebo miernom podnebí.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred zapojením výrobku do sieťovej zásuvky sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej strane výrobku. Výrobok nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky s odlišným napätím.

Riziko poranenia alebo poškodenia tohto výrobku!

- Pri montáži na stenu musí byť tento výrobok bezpečne pripevnený k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu. Používajte iba dodaný držiak na stenu (ak je k dispozícii). Nesprávna montáž na stenu môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akýkoľvek dotaz, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
- Produkt ani iné predmety nikdy neumiestňujte na napájacie káble ani na iné elektrické zariadenia.
- Ak sa výrobok prepravuje pri teplotách pod 5 °C, pred pripojením do sieťovej zásuvky výrobok rozbalte a počkajte, kým sa jeho teplota nevyrovná izbovej teplote.
- Niektoré súčasti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne, aby ste predišli zraneniu a poškodeniu.

Nebezpečenstvo prehriatia!

- Nikdy výrobok neinštalujte do uzatvoreného priestoru. Okolo výrobku vždy ponechajte voľný priestor aspoň 10 cm (štyri palce) na vetranie. Dbajte na to, aby ventilačné otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclony alebo iné predmety.

Starostlivosť o váš produkt

Na čistenie produktu používajte iba handričku z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Pre zariadenie 5G Wi-Fi

Zariadenie na prevádzku v pásme 5150–5350 MHz je určené iba na použitie v interiéroch, aby sa znížilo riziko škodlivého rušenia v prípade mobilných satelitných systémov využívajúcich spoločný kanál.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Zhoda s predpismi

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o obnoviteľných zdrojoch 2014/53/EÚ a Predpisy Spojeného kráľovstva o rádiovom zariadení z roku 2017. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.

Pomoc a podpora

Pre rozsiahlu online podporu, navštívte stránku www.philips.com/support to:

- stiahnite si používateľskú príručku a príručku rýchleho spustenia
- pozrite si videonávody (k dispozícii iba pre vybrané modely)
- nájdite odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- pošlite nám otázku e-mailom
- chatujte s naším zástupcom podpory.

Podľa pokynov na webovej stránke vyberte požadovaný jazyk a potom zadajte číslo modelu produktu.

Prípadne môžete kontaktovať službu starostlivosti o zákazníka vo vašej krajine. Pred kontaktovaním si poznačte číslo modelu a sériové číslo produktu. Tieto informácie nájdete na zadnej alebo spodnej strane vášho produktu.

Ochranné známky:



Pre patenty DTS si pozrite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od DTS, Inc. (pre spoločnosti so sídlom v USA / Japonsku / Taiwan) alebo na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi a logá DTS Play-Fi a Play-Fi sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.



2 Váš Subwoofer

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj subwoofer na stránke www.philips.com/support.

Čo je v balení

Skontrolujte a identifikujte položky v balení:


- Subwoofer x 1
- Napájací kábel * x 2
- Príručka rýchleho spustenia / záručný list / bezpečnostný hárok x 1

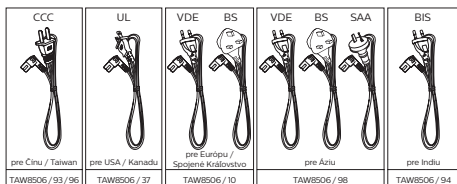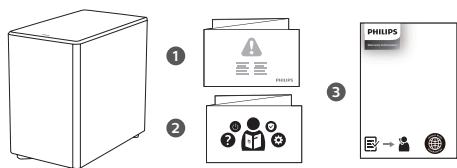

- Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.
- Obrázky, ilustrácie a výkresy zobrazené v tejto používateľskej príručke slúžia iba na informačné účely, vzhľad skutočného produktu sa môže líšiť.

Subwoofer

Táto časť obsahuje prehľad bezdrôtového subwoofera.

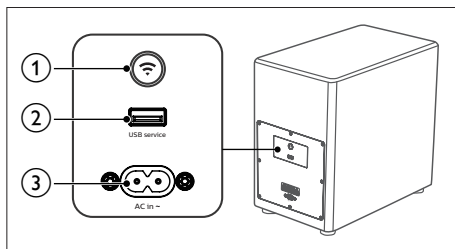

- 1 Zásuvka AC in-
Pripojenie napájania.
- 2 USB service zásuvka
Zásuvka USB je určená len na servis.
- 3 tlačidlo (Wi-Fi nastavenia) / indikátor
 - Spustiť nastavenie Wi-Fi pre Play-Fi.
 - Stlačením a podržaním tlačidla na 8 sekundy aktivujete režim AP.
 - Stlačením a podržaním tlačidla na 4 sekundy aktivujete režim WPS.
 - Stlačením a podržaním tlačidla na 15 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia subwoofera.

Akcia	Stav LED	Stav
	Stále zapnutý	Pripojenie / spárovanie úspešné
Stlačte a podržte na 8 sekúnd	Bliká	Režim prístupového bodu Wi-Fi (AP)
Stlačte a podržte na 4 sekundy	Dvojité bliknutie	Režim chráneného nastavenia Wi-Fi (WPS)
Stlačte a podržte na 15 sekúnd		Obnovenie výrobných nastavení

3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš subwoofer k televízoru a iným zariadeniam a potom ho nastaviť.

Informácie o základných pripojeniach subwoofer a príslušenstva nájdete v príručke rýchleho spustenia.




Poznámka

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.

Pripojenie napájania

- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.
- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane prístroja.

- 1 Sieťový kábel pripojte do zásuvky AC in- na subwooferi a potom do sieťovej zásuvky.

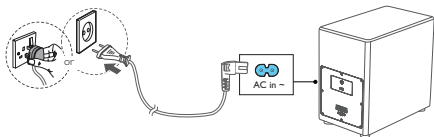


- * Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.

Pripojenie k Wi-Fi (bezdrôtová prevádzka)

(Pre verziu iOS a Android)

Pripojením tohto zariadenia a mobilných telefónov, tabletov (napríklad iPad, iPhone, iPod touch, telefónov s Androidom atď.) k rovnakej sieti Wi-Fi môžete pomocou aplikácie Philips Sound poháňanej DTS Play-Fi, pre ovládanie subwooferu na počúvanie zvukových súborov.

- 1 Pripojte telefón alebo tablet k rovnakej sieti Wi-Fi, ktorú chcete pripojiť k subwooferu.
- 2 Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi na telefón alebo tablet.

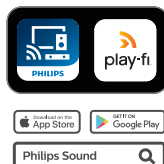

- Skontrolujte, či je router zapnutý a či správne funguje.
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla  (Wi-Fi) na zadnej strane skrinky na 8 sekúnd spustíte pripojenie Wi-Fi.
→ Dokiaľ reproduktor nevydá druhý tón a potom tlačidlo pustíte.
 - 4 Počkajte, kým svetelný indikátor Wi-Fi na zadnej skrinke neprejde z rýchleho blikania na pomalé pulzovanie. Keď začne pomaly pulzovať, znamená to, že reproduktor vstupuje do režimu nastavenia Wi-Fi.
 - 5 Spustíte aplikáciu Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi. Podľa pokynov v aplikácii pripojte tento produkt k sieti Wi-Fi.

Iba pre verziu iOS

Sieť Wi-Fi používaná iPhone by mala byť dočasne prepnutá na AP zariadenia Play-Fi a aplikácia Philips Sound APP by mala byť reštartovaná, aby sa dokončilo nastavenie Wi-Fi produktu. Pozrite si kroky uvedené nižšie:

- Chodte do nastavení.
- Zvoľte nastavenia Wi-Fi.



- V nastaveniach Wi-Fi vyberte zariadenie Play-Fi
- Vráťte sa do aplikácie Philips Sound a pokračujte v nastavovaní.



- Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane indikátor Wi-Fi pulzovať a zostane svietiť. Po nastavení tohto produktu vo vašej sieti Wi-Fi ho môžete ovládať z ľubovoľného smartfónu alebo tabletu v rovnakej sieti.
- Po pripojení môžete zmeniť názov zariadenia. Existuje niekoľko mien, z ktorých si môžete vybrať alebo si vytvoriť svoje vlastné výberom položky Vlastné meno na konci zoznamu mien. V opačnom prípade sa nastaví predvolené meno.
- Po pripojení môže tento produkt vykonať aktualizáciu softvéru. Pri prvom nastavení aktualizuje na najnovší softvér. Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie neodpájajte reproduktor, nevypínajte zariadenie ani neopúšťajte sieť.

- Po pripojení môže produkt vykonať aktualizáciu softvéru. Po počiatočnom nastavení je nutná aktualizácia. Bez aktualizácie nie sú k dispozícii všetky funkcie produktu.
- Ak prvé nastavenie nebolo úspešné, na subwooferi podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi, po dobu 8 sekúnd, kým nebudete počuť druhý tón a indikátor Wi-Fi sa nezmení na pomalé pulzovanie. Obnovte pripojenie Wi-Fi, reštartujte aplikáciu a znova spustite nastavenie.
- Ak chcete zmeniť sieť z jednej na druhú, musíte znova vytvoriť spojenie. Stlačením a podržaním tlačidla  (Wi-Fi) na subwooferi po dobu 8 sekúnd obnovíte pripojenie Wi-Fi.

Režim WPS

Ak má váš router chránené nastavenie Wi-Fi (WPS), môžete pripojenie nastaviť bez zadania hesla.

- Stlačte a podržte tlačidlo  (Wi-Fi) na 4 sekundy. Budete počuť tón a indikátor Wi-Fi začne dvojito blikať.
- Na routeri stlačte tlačidlo WPS. Tlačidlo je zvyčajne označené týmto logom WPS.




- Podľa pokynov v aplikácii Philips Sound poháňanej DTS Play-Fi spustíte párovanie.

- WPS nie je štandardnou funkciou všetkých routerov. Ak váš router nemá WPS, použite štandardné nastavenie Wi-Fi.
- Ak chcete režim WPS opustiť, raz stlačte tlačidlo  (Wi-Fi) alebo sa program automaticky ukončí po 2 minútach.


Subwoofer prepojte s aplikáciou Philips Sound app

- 1 Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane indikátor Wi-Fi pulzovať a zostane svietiť.
- 2 Spustíte aplikáciu Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi.
- 3 Vyberte primárny reproduktor [TAW8506].

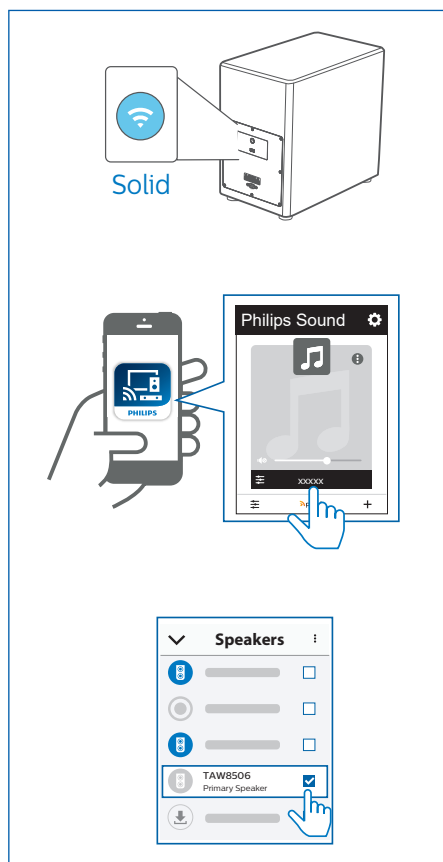



Subwoofer prepojte s televízorom s funkciou Philips Play-Fi

- 1 Zapnite televízor s funkciou DTS Play-Fi pripojený k internetu.
↳ Zvuk televízora je stlmený.
- 2 Vstúpte do ponuky Nastavenia na televízore.
↳ Nastavenia > Zvuk > DTS Play-Fi

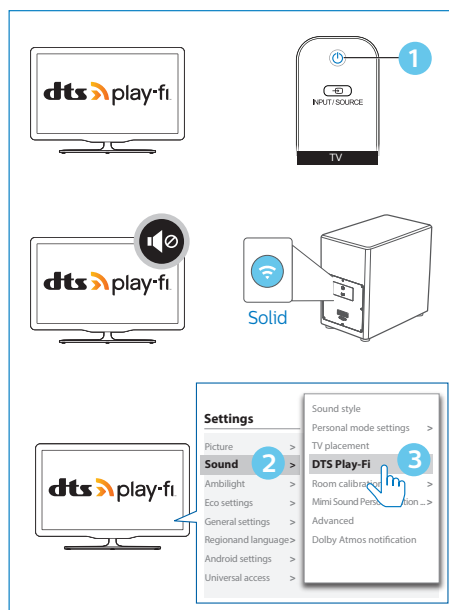




Nastavenie zvuku televízora

Postupujte podľa nastavenia na obrazovke.

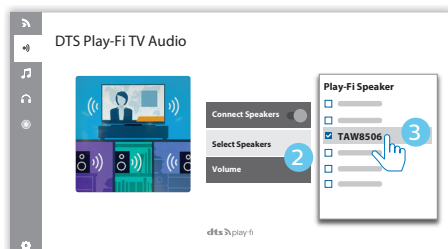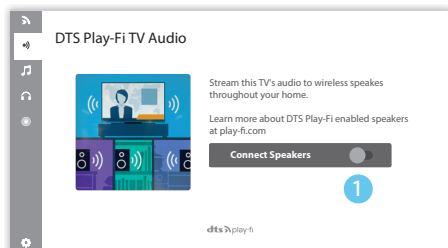

Nastavenie priestorového zvuku

Postupujte podľa nastavenia na obrazovke.

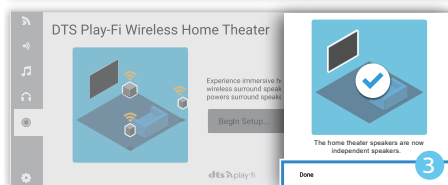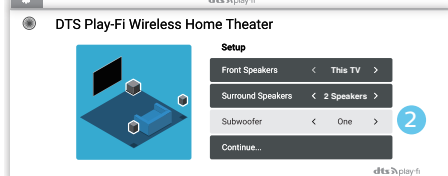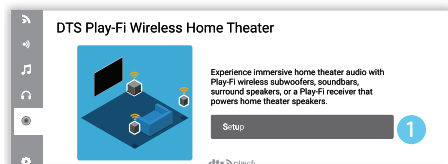

TAW8506 je kompatibilný s televízormi s funkciou Philips DTS Play-Fi. Viac informácií nájdete na www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Aktualizujte firmvér

Ak chcete získať tie najlepšie funkcie a podporu, aktualizujte svoj produkt na najnovšiu verziu firmvéru.

Firmvér aktualizujte pomocou aplikácie Philips Sound (Nastavenia > Ladenie / Aktualizácia firmvéru)

Firmvér pre MCU a DSP je možné aktualizovať na najnovšiu verziu prostredníctvom aplikácie Philips Sound poháňanej DTS Play-Fi. Prejdite do ponuky nastavení a vyberte možnosť PS ladenie / Aktualizácia firmvéru a skontrolujte ju. Ak je aktualizácia vydaná, môže byť automaticky stlačená aktualizovaná ikona. Len čo je tento produkt pripojený k sieti Wi-Fi, môže dostávať bezdrôtovú aktualizáciu firmvéru. Vždy aktualizujte pomocou najnovšej verzie firmvéru, aby ste zlepšili výkon tohto produktu.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovte predvolené nastavenie zariadenia.

- 1 Nastavenie je ON (ZAPNUTÉ), stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 15 sekúnd.
↳ Budete počuť tón a potom sa subwoofer automaticky reštartuje.
- 2 Subwooferi sa obnoví na továrenské nastavenia.

4 Technické údaje o výrobku



Poznámka

- Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Sieť je podporovaná

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bezdrôtové frekvenčné pásmo (Wi-Fi) / Vysielaný vysokofrekvenčný výkon
- 2,4 G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5 G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Napájanie: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Výstupný výkon (nominálny): 150 W RMS @ 10 % THD
- Spotreba energie: 40 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA max.
- Frekvenčná odozva: 40 Hz – 150 Hz
- Impedancia: 3 Ω
- Rozmery (Š x V x H): 240 x 400 x 390 mm
- Hmotnosť: 8,6 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C

5 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte produkt opravovať sami.

Ak máte problémy s používaním tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, obráťte sa podporu na stránke www.philips.com/support.

Bez napájania

- Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.

Zvuk

- Keď prehrávanie zamrzne a v režime Wi-Fi nie je počuť žiadny zvuk, skontrolujte, či je domáca sieť normálna.

Skreslený zvuk alebo echo.

- Ak prehrávate prostredníctvom tohto produktu audio z televízora, uistite sa, že je televízor stlmený.

Wi-Fi

Nie je možné nadviazať pripojenie Wi-Fi.

- Skontrolujte dostupnosť siete WLAN na routeri.
- Umiestnite router Wi-Fi bližšie k jednotke.
- Skontrolujte, či je heslo správne.
- Skontrolujte funkciu WLAN alebo reštartujte modem a router Wi-Fi.

Play-Fi

Z aplikácie nemožno zistiť zariadenia podporované Play-Fi.

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Nie je možné prehrať hudbu Play-Fi.

- Určité sieťové služby alebo obsah dostupné prostredníctvom prístroja nemusia byť prístupné v prípade, že poskytovateľ služieb ukončí svoju službu.
- Ak prvé nastavenie nebolo úspešné, zatvorte aplikáciu Philips Sound používajúcu DTS Play-Fi. Reštartujte aplikáciu.
- Keď bol reproduktor nastavený na stereofónne páry alebo priestorový zvuk, pred použitím samostatne je potrebné reproduktor v aplikácii odpojiť.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pre najnovšie aktualizácie a dokumenty si pozrite webovú stránku
www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky
spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti
MMD Hong Kong Holding Limited, alebo jednej z jej pobočiek a MMD Hong
Kong Holding Limited je ručiteľom v súvislosti s týmto produktom.

