

PHILIPS

Kõrvaklapid

SHC8800

**Eestikeelne
kasutusjuhend**



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord




Mis kuulub varustusse? 7

Ühendamine 7


Kõrvaklappide kasutamine 8

LED indikaatorid 8


Tehnilised andmed 9

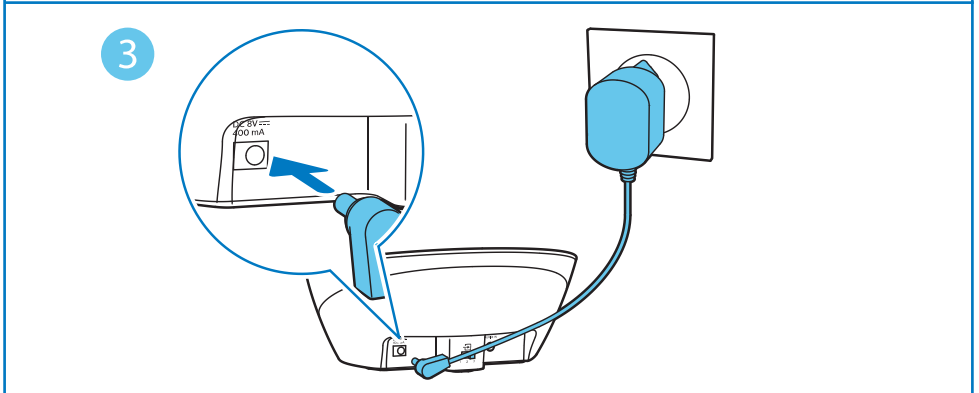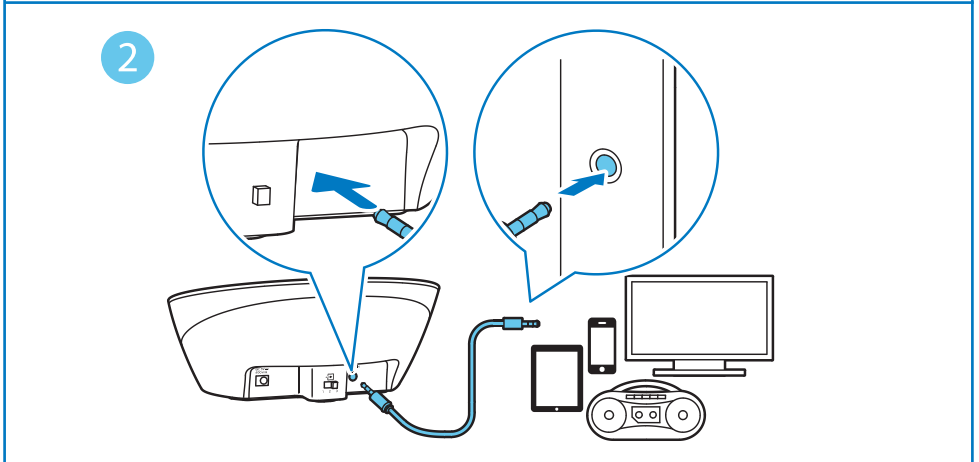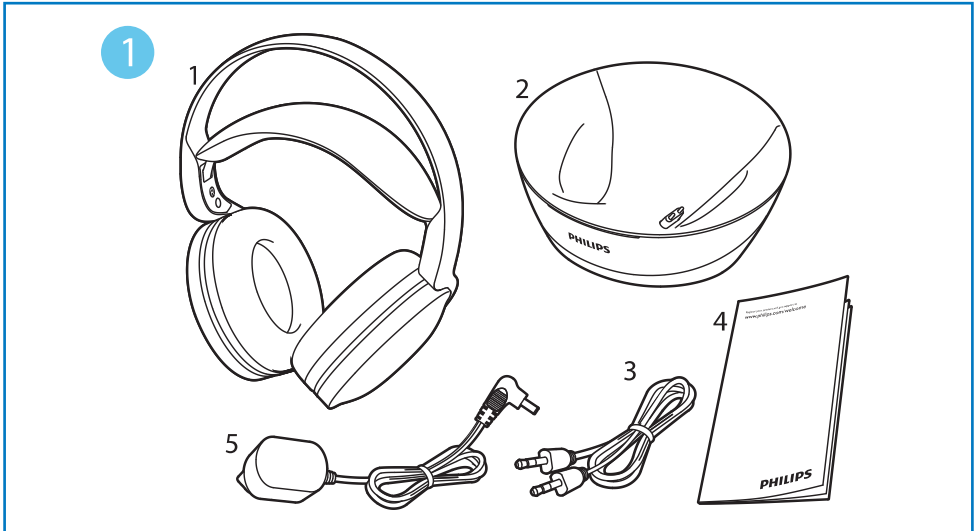


4

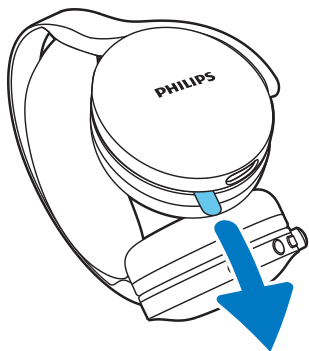


5

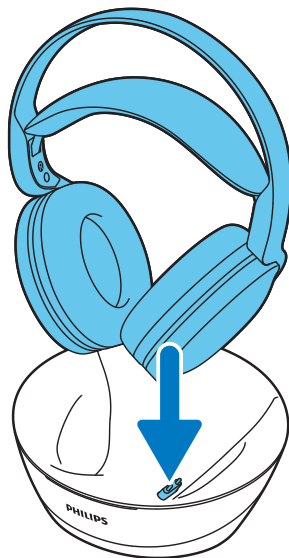


6

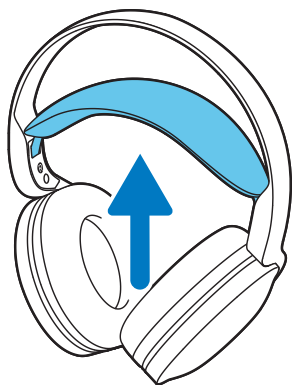


7

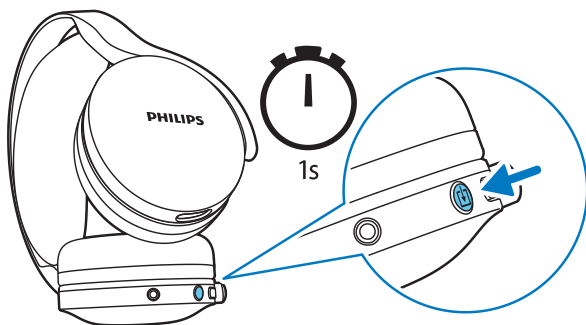





8

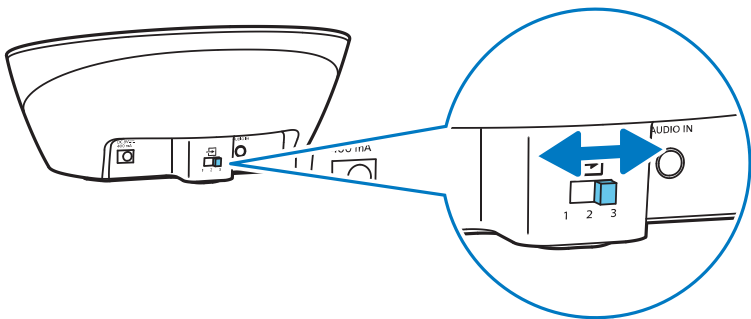

9

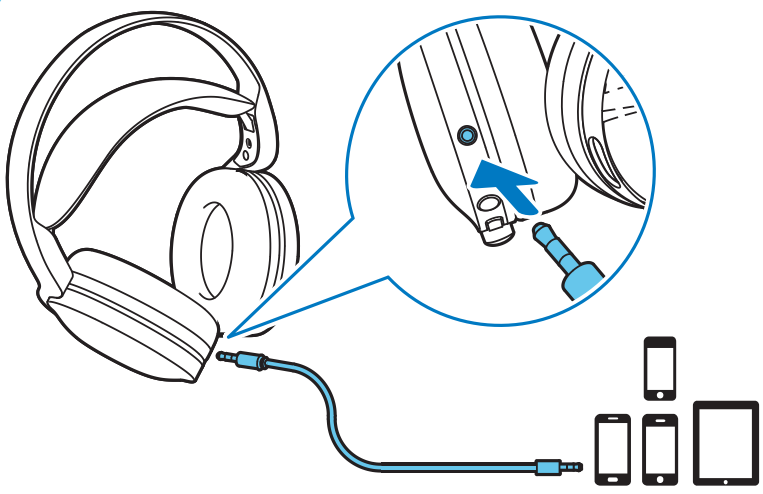

10

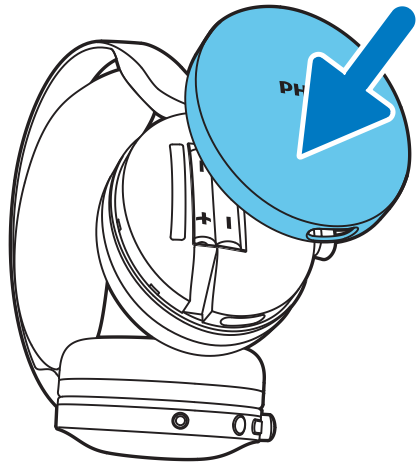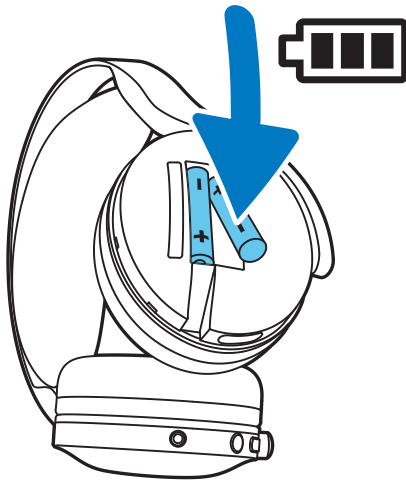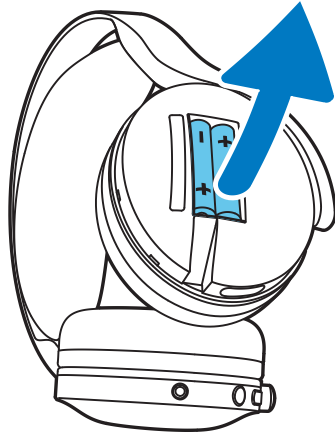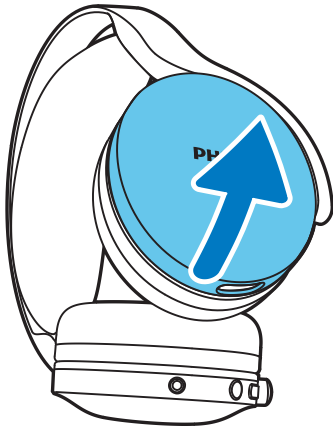

Mis kuulub varustusse? (joonis 1)

- 1) Kõrvaklapid
- 2) Laadimisalus
- 3) 3,5 mm helikaabel
- 4) Kasutusjuhend
- 5) AC/DC adapter

Ühendamine



Hoiatus

- AAA tüüpi patareisid saab nendes kõrvaklappides kasutada, kuid neid ei saa selle süsteemi kaudu laadida. Muud tüüpi taaslaetavate akude laadimine ei ole selle süsteemiga võimalik.





Märkus

- Kasutage oma kõrvaklappidega ainult Philipsi lühema kattega NiMH taaslaetavaid akusid.
- Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektis olevaid akusid vähemalt 5 tundi.
- Kui heliallika helitugevus ei ole piisav, lülitub saatja automaatselt välja.
- Aku laadimise ajal ei kanna laadimisjaam üle helisignaali.

- 1 Ühendage heliseade 3,5mm heli väljundpesaga.
Ühendage komplektis oleva 3,5mm helikaabli üks ots laadimisjaama 3,5mm heli sisendpesaga ja teine ots 3,5mm heli väljundpesaga (joonis 2).
- 2 Ühendage voluadapter (joonis 3).
- 3 Tõmmake enne laadimist aku küljest kleebis ära (joonis 4).
- 4 Laadige kõrvaklappe (joonis 5).

Kõrvaklappide kasutamine

- 1 Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse, kui panete need oma kõrvade peale (joonis 6).
- 2 3,5mm heliväljundiga seadmete puhul suurendage helitugevust. Kui helitugevus on liiga nõrk, siis automaatne sisse lülitamine ei tööta.
- 3 Vajutage ja hoidke kõrvaklappidel sekundiks all nuppu , et häälestuda automaatselt õigele signaalikanalile (joonis 7).
 - Kui esineb interferentsi, lülitage mõnele teisele signaalikanalile (joonis 8). Vajutage ja hoidke kõrvaklappidel all nuppu , et häälestumist korrata.
 - Te võite kasutada ka komplektis olevat helikaablit, et ühendada nutiseadmetega või et kõrvaklappe välistingimustes kasutada (joonis 9).
- 4 Kui akud on vanad või vigased, ostke uued ning vahetage vanad akud välja uute samade tehniliste näitudega taaslaetavate akude vastu (joonis 10).

LED indikaatorid

Staat	Laadimisjaama LED tuli	Kõrvaklappide LED tuli
Otsimine	N/A	Roheline vilkuv LED
Ühendus loodud	Valge põlev LED*	Roheline põlev LED
Aku peaaegu tühi	N/A	Roheline aeglaselt vilkuv LED
Laadimine	Roheline vilkuv LED	N/A
Täis laetud	Roheline põlev LED	N/A

* Laadimisjaama valge LED lülitub pärast 5 minutit välja.

Tehnilised andmed

Üldised andmed ja omadused

- Muusika taasesitamise aeg (sõltuvalt kõrvaklappidest): vähemalt 20 tundi
- Tavaline täislaadimise aeg: 6 tundi
- Tegevusulatus: kuni 100 meetrit
- 3,5mm sisendi lüliti
- FM lahendus
- Kõrge kvaliteediga heli (ainult juhtmega ühenduse puhul)
- Automaatne sisse ja välja lülitamise funktsioon

Saatja

- Kande- / vastuvõtusagedus: 863,5–864,5 MHz
- Kiirgusvõimsus: <8 dBm

Aku

- 2 x AAA NiMH 900 mAh taaskasutatavat akut (Philips SBC HB900S)

Adapter

- Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Suurbritannia);
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Euroopa),
sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, väljund: 8 Vdc 400 mA

Kaal ja mõõtmed

- Kõrvaklapid: 367 g
219 x 176 x 95 mm (K x L x S)
- Laadimisjaam: 190 g
74 x 174 x 142 (K x L x S)

Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.

Märkused

A series of horizontal dotted lines for writing notes.




2017 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiaandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



UM_SHC8800_05_12_16L_V4.0

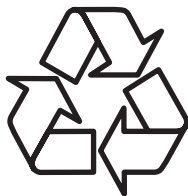

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>