

M20



## Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να απενεργοποιήσετε τον φορτιστή είναι να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος από την πρίζα. Διασφαλίστε ότι η πρίζα είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη.
- Ανατρέξτε στις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας 2014/53/EU.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος που καταγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τις μπαταρίες που καταγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν κουδουνίζει το ακουστικό ή όταν είναι ενεργοποιημένο το handsfree, κρατήστε το ακουστικό μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε τη ζημιά στην ακοή.

- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες μη παρέμβασης σε νόμιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς και προστασίας από παρεμβολές.

Για την αποφυγή ζημιάς ή δυσλειτουργίας.

### Προειδοποίηση:

- Αποφύγετε τα περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία (60°C), υγρασία ή διαβρωτικούς παράγοντες.


### Προειδοποίηση NCC:

- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες εσωτερικού χώρου, προκειμένου να μην παρεμβαίνει σε νόμιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να προστατεύεται από παρεμβολές.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με τον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να μειωθεί η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

## 1 Περιεχόμενα συσκευασίας




## 2 Σύνδεση

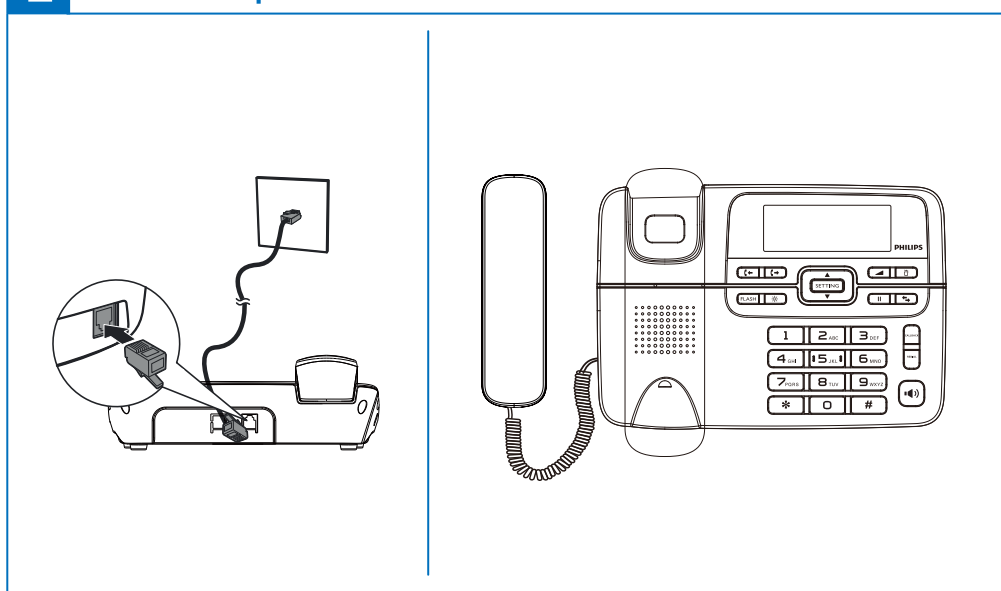

## 3 Επισκόπηση

- Ακουστικό**
  - Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων**  
\* Δείχνει τον κατάλογο εξερχόμενων κλήσεων.
  - Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων**  
\* Δείχνει τον κατάλογο εισερχόμενων κλήσεων.
  - Φωτεινότητα**  
\* Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης σε κατάσταση με κατεβασμένο το ακουστικό.
- Επανάκληση**  
\* Χρησιμοποιείται για επανάκληση σε κατάσταση με ξεκρέμαστο το ακουστικό.
- Μεγάφωνο**  
\* Πραγματοποιήστε και δεχτείτε κλήσεις μέσω του μεγαφώνου.
- Επανάκληση**
- Επιστροφή κλήσης**
- Μεταφορά κλήσης**
- Παύση**

- Διαγραφή**  
\* Διαγράφει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλους τους καταλόγους εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.  
\* Διαγράφει ένα ψηφίο όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό.
- Ένταση ήχου**
- Ρυθμίσεις**
- Πάνω/Κάτω**
- Οθόνη LCD**
- Πρίζα καλωδίου**

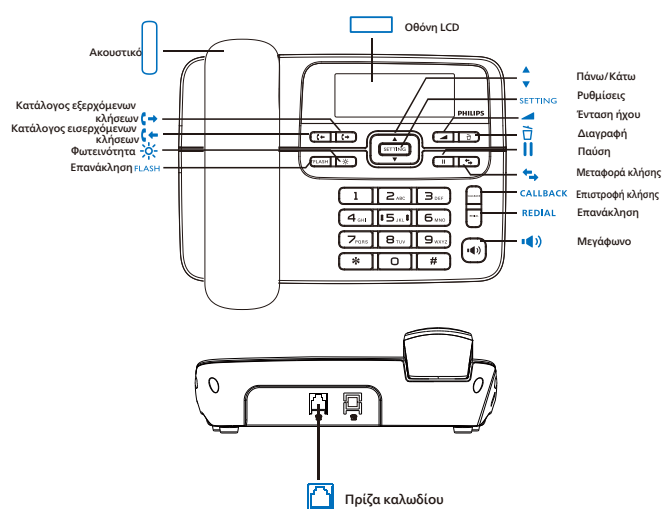

## 4 Ξεκινώντας

### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πατήστε [SETTING]. Ο οθόνι δείχνει «SEE 1 dRtE». Πατήστε [SETTING] ξανά για επιβεβαίωση. Αφού εισέλθετε στην οθόνι ρυθμίσεων ημερομηνίας/ώρας, το ψηφίο του έτους αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε [↕] για να ρυθμίσετε το έτος και στη συνέχεια πατήστε [SETTING] για να ρυθμίσετε την ημέρα/την ώρα/το λεπτό.
- Σηκώστε το ακουστικό για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

#### Παρατηρήσεις

- Αφού ρυθμιστούν η ώρα και η ημερομηνία, η οθόνι LCD δείχνει αυτόματα την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας.

## 5 Απολαύστε

### Τηλεφωνήστε

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε με αυτούς τους τρόπους:

- Κανονική κλήση
- Κλήση από τον κατάλογο επανάκλησης
- Κλήση από τον κατάλογο κλήσεων

### Κανονική κλήση

1. Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε [☎].
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
  - Για να σβήσετε ένα ψηφίο, πατήστε [C].

### Επανάκληση

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πατήστε [CALL]. Σχηματίζεται η πιο πρόσφατη εξερχόμενη κλήση.

### Τηλεφωνήστε από τον κατάλογο κλήσεων

1. Πατήστε [CALL] για να εισέλθετε στον κατάλογο εισερχόμενων κλήσεων.
2. Πατήστε [↕] για να επιλέξετε ένα αρχείο από τον κατάλογο.
3. Η οθόνι εμφανίζει τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα της εισερχόμενης κλήσης.
4. Πατήστε [CALL] ή [☎] ξανά για επανάκληση.

1. Πατήστε [CALL] για να εισέλθετε στον κατάλογο εξερχόμενων κλήσεων.
2. Πατήστε [CALL] για να αναζητήσετε τον αριθμό και την ώρα της τελευταίας εξερχόμενης κλήσης.
3. Πατήστε [CALL] ή [☎] ξανά για επανάκληση.

### Αναζητήστε εισερχόμενες κλήσεις

1. Πατήστε [CALL] για να εισέλθετε στον κατάλογο εισερχόμενων κλήσεων.
2. Πατήστε [↕] για να επιλέξετε ένα αρχείο από τον κατάλογο.
3. Η οθόνι εμφανίζει τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα της εισερχόμενης κλήσης.

### Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μεγάφωνο

Πατήστε [M].

### Προσαρμόστε την ένταση του ήχου

Προσαρμόστε την ένταση του μεγαφώνου Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου με τους παρακάτω τρόπους:

1. Πατήστε [M] για να εισέλθετε στη λειτουργία μεγαφώνου.
2. Πατήστε [VOL] για να προσαρμόσετε την ένταση του μεγαφώνου. Η ένταση του μεγαφώνου έχει οριστεί σε υψηλή κατά την παράδοση στο εργοστάσιο.

### Ρυθμίστε τη φωτεινότητα


Υπάρχουν πέντε επίπεδα φωτεινότητας για να επιλέξετε.

1. Στην κατάσταση με κατεβασμένο το ακουστικό, πατήστε [LIGHT] για να προσαρμόσετε την οθόνι της οθόνις LCD. Πατήστε αυτό το κουμπί συνεχόμενα για να εμφανιστούν οι διαφορετικές φωτεινότητες. Η φωτεινότητα ορίζεται στο επίπεδο 3 κατά την παράδοση στο εργοστάσιο.

2. Σηκώστε το ακουστικό για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

### Προσωρινή ρύθμιση ώρας

1. Πατήστε [SETTING] για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.
2. Πατήστε [↕] για να επιλέξετε «SEE 4 FLASH».
3. Πατήστε [SETTING] ξανά για να εισέλθετε στο μενού προσωρινής ρύθμισης.
4. Εμφανίζεται «FLASH 500».
5. Πατήστε [↕] για να ρυθμίσετε την ώρα.
6. Σηκώστε το ακουστικό για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

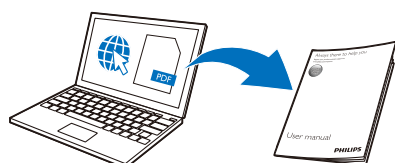

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης online, χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου αναφοράς που είναι γραμμένος στην ετικέτα του προϊόντος στο κάτω μέρος της βάσης.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



UMS\_M20\_00\_V1.0



Αυτό το προϊόν έχει παρασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυητρία σε σχέση με αυτό το προϊόν. Τα Philips και Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από την Koninklijke Philips N.V.



## Τεχνικά δεδομένα

### Διαστάσεις οθόνις

- Μέγεθος οθόνις: 3,3 ίντσες

### Γενικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

- Ανοιχτή συνομιλία
- Επιστροφή κλήσης και επανάκληση
- Μεταφορά κλήσης ή τριμερής κλήση με το κουμπί μεταφοράς σε συνεργασία με διακόπτες

### Βάρος και διαστάσεις

- Βάση και ακουστικό 539,0 γραμμάρια
- 77,0 x 218,0 x 179,0 mm (Υ x Π x Β)



## Συχνές ερωτήσεις

### Δεν ακούγεται τόνος επιλογής

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι σωστά συνδεδεμένο στο καλώδιο γραμμής.

### Δεν ακούγεται φωνή από το ακουστικό ή δεν γίνεται μετάδοση φωνής

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι σωστά συνδεδεμένο στη βάση μέσω του σπράλ καλωδίου.

### Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση κλήσης

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Οι πληροφορίες του καλούντος είναι απόρρητες ή μη διαθέσιμες.

### Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνι

- Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα.