

Téléphone sans fil numérique
Téléphone sans fil numérique avec répondeur

SE 240
SE 245

BIENVENUE

Guide de démarrage rapide




- 1 Connecter
- 2 Installer
- 3 Profiter

PHILIPS

Contenu de la boîte



1 combiné SE240/245

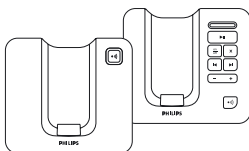

1 base SE240 ou SE245



1 bloc d'alimentation électrique



1 cordon ligne*



1 trappe batterie



2 batteries rechargeables (AAA)



1 mode d'emploi



1 Guide de démarrage rapide



1 garantie



Note :

- * L'adaptateur de ligne n'est pas toujours relié au cordon ligne. Dans ce cas installez d'abord l'adaptateur sur le cordon avant de le brancher à la prise murale.
- Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs autres combinés, chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries rechargeables supplémentaires.




Attention

Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec le téléphone.

I Connecter

A Placer la base

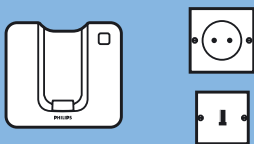


Placez la base suffisamment près de la ligne téléphonique et de la prise électrique.

* Conseil


Si vous placez la base trop près d'appareils électriques ou d'objets métalliques, la portée et la qualité audio seront moindres. Les murs trop épais réduisent également la transmission du signal entre la base et le combiné.

B Brancher les câbles

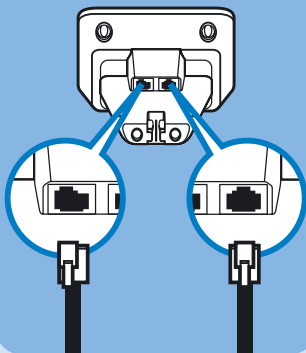

Branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation électrique au dos de la base

C Brancher aux prises murales

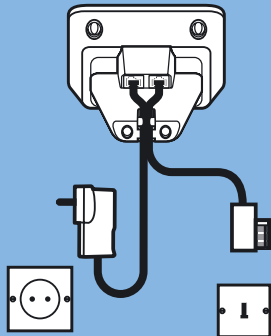

Branchez l'autre extrémité du cordon ligne et du bloc alimentation dans leur prise murale respective.


2

Installer

⚠ Attention


Chargez les batteries pendant au moins 24 heures.

A Installer les batteries

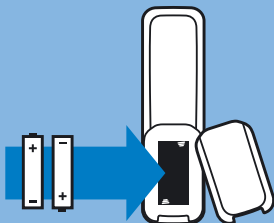

Placez les batteries dans le compartiment et remettez la trappe batterie en place.

B Charger le combiné

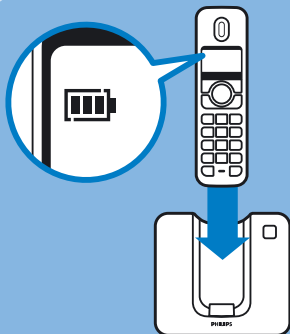

Placez le combiné sur la base pour charger les batteries. Le symbole de la batterie apparaît.

C Réglages avant utilisation

Si l'écran de veille apparaît votre téléphone est prêt à être utilisé.

Sinon

Si **BIENVENUE** apparaît, vous devez sélectionner votre pays. (Voir mode d'emploi principal).

- Faites défiler ou pour voir votre pays et appuyez sur .
- **CONFIRMER ?** apparaît, appuyez sur .

La langue des menus et d'autres paramètres importants sont réglés en fonction du pays sélectionné.

SE240 – votre téléphone est prêt.

SE245 – votre téléphone est prêt.
Le répondeur est activé et peut enregistrer des messages.

3

Profiter

Appeler

Composez le numéro et appuyez sur .

Répondre

Quand le téléphone sonne appuyez sur .

Raccrocher

Appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur

Pendant la conversation appuyez sur  ou .

Rappeler le dernier numéro composé (Bis)

Appuyez sur  puis sur .

Changer le volume de la sonnerie et la sonnerie

- Appuyez sur . Appuyez sur  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .
- SONNERIES** apparaît appuyez sur . **VOL SONNERIE** apparaît, appuyez sur .
- Appuyez sur  ou  pour régler le volume et appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- Appuyez sur  jusqu'à **CHOIX SONN.** et appuyez sur .
- Sélectionner  ou  votre sonnerie et appuyez sur .

Ajouter une fiche au répertoire

- Appuyez sur . **REPertoire** apparaît.
- Appuyez sur . **AJOUTER NUM** apparaît.

- Appuyez sur . **ENTRER NOM** apparaît.

- Entrez le nom et appuyez sur .
- Entrez le numéro et appuyez sur  pour enregistrer.

Appeler depuis le répertoire

- Appuyez sur  puis faites défiler  ou  jusqu'à la fiche désirée.
- Appuyez sur .

Régler la date et l'heure

- Appuyez sur . Appuyez sur  jusqu'à **HORL./REVEIL** et appuyez sur .
- DATE & HEURE** apparaît. Appuyez sur .
- Entrez la date (**JJ/MM**) et appuyez sur .
- Entrez l'heure (**HH/MM**) et appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Un appui long sur **0** permet de voir la date et l'heure en mode veille.

SE245 uniquement

Activer/désactiver le répondeur

Appuyez sur  sur la base.

Écouter les messages

Appuyez sur  pour écouter les nouveaux messages.

Ou

Appui long sur  pour écouter tous les messages enregistrés sur le répondeur.

Dépannage

Pour plus d'informations, voir la section "Foire Aux Questions" du mode d'emploi du SE240 ou SE245

Pas de tonalité

- Vérifiez les branchements.
Débranchez et rebranchez le bloc d'alimentation électrique.
- Les batteries sont vides.
Chargez-les au moins 24 heures.
- Vous êtes trop loin de la base.
Rapprochez-vous.
- Utilisez le câble fourni.

Qualité audio insuffisante

- Rapprochez-vous de la base.
- Eloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.

Le symbole clignote

- Rapprochez-vous de la base.
- Souscrivez le combiné à la base.

L'identification de l'appelant (CLI) ne fonctionne pas

Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique.

Le téléphone ne sonne pas

Si le symbole  apparaît, la sonnerie est désactivée. Augmentez le volume.
Pour plus d'informations voyez le mode d'emploi.

Besoin d'aide ?

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléphone SE240 ou SE245.

Aide en ligne : www.p4c.philips.com/support