


HTS 5560
HTS 5580
HTS 5590

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

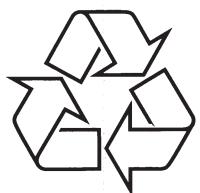

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

| | |
|--|-----------|
| 1. Ievērībai | 3 |
| Autoriesības | 3 |
| Atbilstība | 3 |
| Atvērtā avota programmatūra..... | 3 |
| Zīmoli | 3 |
| 2. Svarīgi | 5 |
| Drošība..... | 5 |
| Preces apkope..... | 5 |
| Jūsu vecās preces un bateriju izmešana..... | 6 |
| 3. Jūsu Mājas Kinozāle | 7 |
| Galvenā ierīce | 7 |
| Tālvadības pults | 7 |
| 4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana | 9 |
| Savienojumi..... | 9 |
| Pievienošana pie TV | 9 |
| Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm..... | 10 |
| Bezvadu moduļa pievienošana..... | 11 |
| Datoru tīkla un Interneta pievienošana | 12 |
| 5. Jūsu mājas kinozāles lietošana | 13 |
| Pirms darbības sākšanas..... | 13 |
| Piekļūšana mājas izvēlnei | 13 |
| Skaņas izvēle | 13 |
| Diska atskanošana..... | 14 |
| Bonus View uz Blu-ray lietošana | 15 |
| Piekļūšana BD -Live uz Blu-ray | 15 |
| Atskanošana no USB ierīces | 16 |
| Citas atskanošanas iezīmes diskam vai USB ierīcei | 16 |
| Atskanošana no datora (DLNA Network Link) | 18 |
| Radio atskanošana | 18 |
| Audio atskanošana no TV vai citām ierīcēm..... | 19 |
| Atskanošana no MP3 atskanotāja..... | 19 |
| Atskanošana no iPod vai iPhone | 19 |
| Philips EasyLink iezīmes lietošana | 20 |
| 6. Iestatījumu regulēšana | 21 |
| Piekļuve iestatīšanas izvēlnei..... | 21 |
| Video iestatījumu maiņa | 21 |
| Audio iestatījumu maiņa | 21 |
| Tīkla iestatīšana | 22 |
| EasyLink iestatīšana | 22 |
| Priekšrocību iestatījumu maiņa | 22 |
| Paplašināto iestatījumu maiņa..... | 23 |
| 7. Programmatūras atjaunināšana..... | 24 |
| Programmatūras versijas pārbaude..... | 24 |
| Programmatūras atjaunināšana no sakaru tīkla | 24 |
| Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces | 24 |
| 8. Preces specifikācijas | 25 |
| 9. Traucējumu novēršana | 26 |

PIEZĪMĒM

1. IEVĒRĪBAI

Autortiesības



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Šī prece sev ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāzas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecīniem papildinājumiem.

Atvērtā avota programmatūra

Jūsu ierīcē ir saglabātā atvērtā avota programmatūra. Ar šo Philips piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstošā avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šīs piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma.

Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi:

Program Manager – Home Audio BU AVM
Innovation Site Singapore
Philips Electronics Singapore Pte Ltd
620A, Lorong 1 Toa Payoh
Singapore 319762

Zīmoli



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Un Sony Corporation piederoši zīmoli.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



DLNA®, DLNA logo un DLNA Certified™ ir Digital Living Network Alliance piederoši zīmoli, pakalpojuma apzīmējumi vai sertifikācijas apzīmējumi.

(Tikai HTS5580 un HTS5590)



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. zīmoli @ 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

... IEVĒRĪBAI



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX ® video, iekļaujot modernizētās iezīmes un apmaksātā saturu, atskalošanai.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskalo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskalotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadālu DivX VOD Jūsu ierices iestatīšanas izvēlnē. Averiet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.

PIEZĪMĒM

LĀZERA STAROJUMS
NESKATIETIES TIEŠI AR
OPTISKIEM INSTRUMENTIEM
1M KLASĒS LĀZERA IERĪCE

... TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

Atskanošana

Nevar atskanot disku

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskiem – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

Nav iespējams atskanot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliecinieties, ka lejupielādēta DivX filma ir pilns fails.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmu komplektu.
 1. Spiediet **☰ (Iespējas)**.
 2. Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmu komplekts).
 3. Izvēlieties zīmu komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 4. Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu

- Pārliecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle (acerieties, ka NTFS nav atbalstīta).

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta.

Es nevēlos, lai mana mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu manu TV

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tūkla savienojumu, lai pārliecinātos, ka tūkls ir iestatīts (Skatiet nodalju 'Tūkla iestatīšana').
- Iztīriet lokālo atmiņu (Skatiet nodalju 'Paplašināto iestatījumu maiņa').
- Pārliecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.

Video (filmas, fotogrāfijas, video klipi, utt.) saturu no iPod/ iPhone nerāda TV ekrānā

- Video un fotogrāfiju pārlūkošana netiek atbalstīta; Jūs varat pārlūkot video un foto saturu tikai uz paša iPod/ iPhone.

Nevar redzēt attēlus no mana iPod/ iPhone TV ekrānā

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV **AV / VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
- Spiediet **PLAY** (Atskanot) uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdrādes atskapošanu.

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet preci lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrus tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un pierderumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Issavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skalānu iem ar statīviem, lietojet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skalānu iem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cetas, līdzīgas virsmas, kas ir pietiekami stabila skalānu un statīvu kopējā svara noturēšanai.

- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz citā elektriska aprīkojuma.

- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet preci un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

- Redzams un neredzams läzera starojums, kad ierīce atvērtā. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Preces apkope

- Neievietojiet disku nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet disku nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrišanai lietojet tikai mikrošķiedras drānu.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un sanemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

HDMI savienojumā nav attēla

- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 15 minūtes automātiskai atjaunošanai.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.

Nav attēla no Komponenta (Y Pb PR) savienojuma

- Ja HDMI video savienojums ir iestatīts uz [Auto] (Automātisks) vai [1080p/24Hz], nav video izējas caur komponenta savienojumu. Mainiet HDMI video iestatījumu vai atceliet HDMI savienojumu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeļi ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustīju (piem., **AUDIO SOURCE**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskanot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums [**HDMI Audio**] ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskanojat audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- Spiediet **OK** (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **AUDIO SYNC** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

- Svars: 3.87 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 3 omi
- Skaļruna skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 196 x 395 x 342 (mm)
- Svars: 5.25 kg
- Kabeļa garums: 4 m

Skaļruni

- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skaļruna pretestība: 3 omi (centrālais), 4 omi (priekšējais/ aizmugurējais)
- Skaļrunu skandas: 2 x 3" pilna diapazona
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d):
 - Centrālais: 280 x 95 x 92 (mm)
 - Skaļrunis: 100 x 280 x 115 (mm)
 - Augstais skaļrunis: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Svars:
 - Centrālais: 1.40 kg
 - Skaļrunis: 0.98 – 1.05 kg/ katrs
 - Augstais skaļrunis: 3.73 ~ 3.81 kg/ katrs
- Kabeļa garums:
 - Centrālais: 3 m
 - Priekšējais: 4 m
 - Aizmugurējais: 10 m


Lāzera specifikācija

- BD Lāzera Tips (diode): InGaN/AlGaN/N (BD), InGaN/P (DVD), AlGaN/P (CD)
- Vilņa garums: BD: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +13nm/-10nm (DVD), 790 +15nm/-15nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 7mW (DVD/ CD)

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

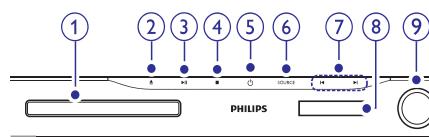

1. Diska nodalījums

2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. ►|| (atskaņot/ pauzēt)

- Sāk, pauzē vai turpina diska atskānošanu.

4. ■ (Stop)

- Beidz atskānošanu.
- Radio režīmā dzēš pāvreizējo saglabāto radio staciju.

5. ⌂ (Gaidīšanas režīms-leslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

6. SOURCE (avots)

- Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.


7. ▶/◀

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodalju vai celiņu.
- Radio režīmā izvēlas saglabātu radio staciju.

8. Displeja panelis

9. Skaļuma regulēšanas rīpa

Tālvadības pults

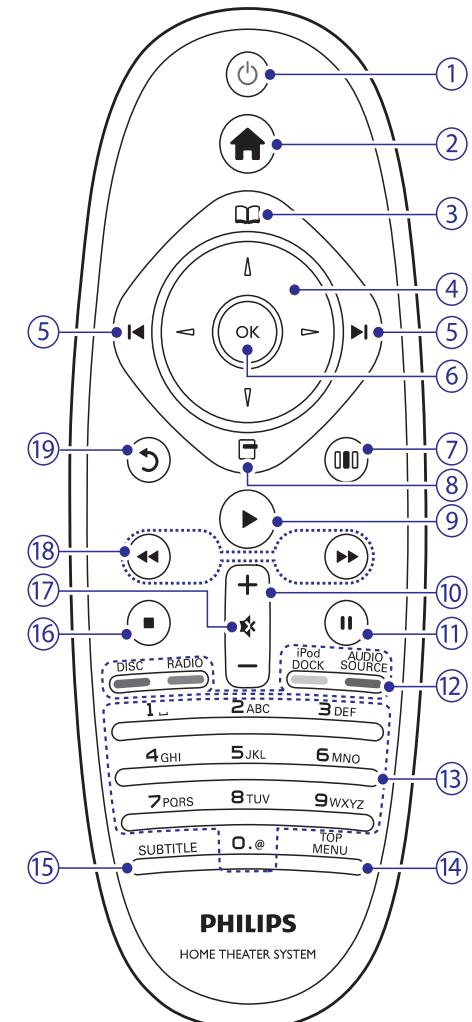

1. ⌂ (Gaidīšanas režīms – leslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

2. (Mājas)

- Piekļūst 'mājas' izvēlnei.

3. (diska izvēlne)

- Piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.

4. Navigācijas taustiņi

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiedet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.

5. (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlecs uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodalju vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

6. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

7. (Skaņas iespējas)

- Piekļūst dažādām skaņas iespējām vai izet no tām.

8. (Iespējas)

- Piekļūst plašākām atskanošanas iespējām atskanošanas laikā,
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

9. (Atskanošot)

- Sāk vai atsāk atskanošanu.

10. +/- (Skaļums)

- Palielina vai samazina skaļumu

11. (Pauze)

- Pauzē atskanošanu.

12. Avota taustiņi

- Blu-ray diskiem:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas.
- AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu.
- DOCK for iPod:** Izvēlas Philips iPod/iPhone pieslēgvietu.
- RADIO:** pārslēdzas uz FM radio.
- DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.

13. Burtu un ciparu taustiņi

- Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS-stila ievadi)

14. TOP MENU (Galvenā izvēle)

- Piekļūst video diska galvenajai izvēlnei.

15. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlas video subtitru valodu.

16. (Stop)

- Beidz atskanošanu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

17. (Kklusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

18. (ātri atpakaļ) (ātri uz priekšu)

- Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiedet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas

19. (Atgriezties)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

| Valsts | DVD | BD | |
|-----------------------------|-----|----|--|
| Eiropa, Apvienotā Karaliste | | | |
| Āzija, Taivāna, Koreja | | | |
| Latīnamerika | | | |
| Austrālija, Jaunzēlande | | | |
| Krievija, Indija | | | |
| Ķīna | | | |

Atskanojamie mediji

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .wmv
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Pastiprinātājs

- Kopējā iezjas jauda: 1000 W RMS (30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-

kategorijas)

- Ieejas jutība:
 - AUX: 900 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Komponentu video izēja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i
- HDMI izēja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 10 kHz / 3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220-240V; ~50 Hz
- Strāvas patēriņš: 135 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 0.9 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 58 x 358 (mm)

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

Programmatūras versijas pārbaude

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no tīkla

- Sagatavojet Intēneta savienojumu.
- Spiediet **▲ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup] > [Software Update] > [Network Setup]** (tīkla iestatīšana).
↳ Ja tiek atrasts pajauzināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
- Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.
- Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Programmatūras atjaunināšana USB ierīces

- Meklējet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadajas 'software&drivers'.
- Jūsu USB atmiņas ierīcē izveidojiet mapi, sauktu 'UPG'.
- Lejupielādējet programmatūru 'UPG' mapē.
- Atarhīvējet programmatūru 'UPG' mapi.
- Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet **▲ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup] > [Software Update] > [USB] (USB)**.
- Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.
- Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

! Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

Piezīme

- Ja mājas kinozālei neizdodas pieslēgties Philips serverim, spiediet **▲ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup] > [Network Setup] (tīkla iestatīšana) > [Network Installation] (Tīkla instalēšana)**, lai iestatītu sakaru tīklu.

4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVENOŠANA


Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Savienojumi

Savienojumi priekšpusē

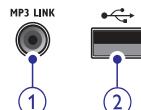


1. MP3 LINK

- Audio ieeja no MP3 atskanotājam.

2. •↔ USB

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.

Savienojumi aizmugurē

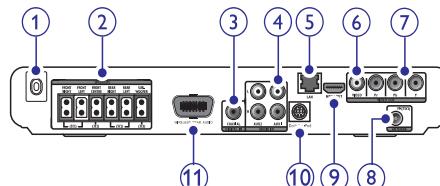

1. AC MAINS ~

- Pievienošanai pie strāvas padeves.

2. SPEAKERS

- Pievienošanai komplektā iekļautajiem skaļruniņiem un zemo frekvenču skaļrunim.

3. DIGITAL IN – COAXIAL

- Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

4. AUDIO IN – AUX 1 / AUX 2

- Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

5. LAN

- Pieslēgšanai pie platposlas modema vai maršrutētāja LAN ieejas

6. VIDEO OUT – VIDEO

- Pievienošanai pie TV saliktās video ieejas.

7. VIDEO OUT – Y Pb Pr

- Pievienošanai pie TV komponentu video ieejas.

8. FM ANTENNA FM 75 Ω

- FM antenas pievienošanai radio signāla uztveršanai.

9. HDMI OUT

- Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

10. DOCK for iPod (Pieslēgveta priekš iPod/)

- Philips iPod pieslēgvetas/ iPhone pievienošanai. (Tiek pārdots atsevišķi).

11. WIRELESS REAR AUDIO

- Philips bezvadu moduļa pievienošanai (Tiek pārdots atsevišķi).

Pievienošana TV

Pievienojet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

1) HDMI

2) Komponentu video


3) Saliktais video

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

Piezīme

- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, kontrolējet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pultu (skatīt 'EasyLink iestatīšana').

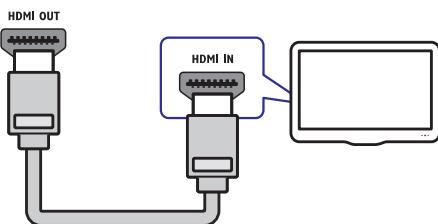


Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot YPbPr video (komponentu video)

Piezīme

- Komponentu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **Y Cb Cr** vai **YUV**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

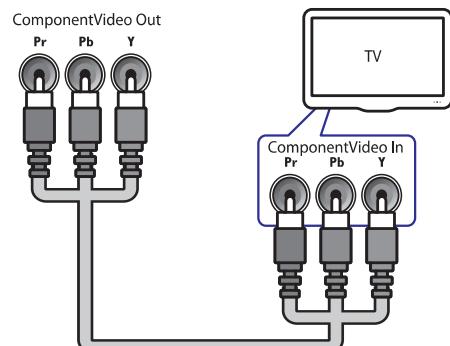


Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)

Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

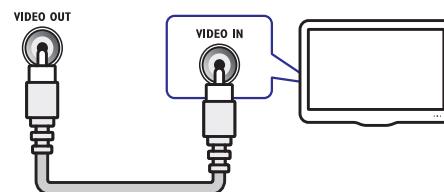

Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskauņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte.


Izvēlieties kādu no sekojošiem savienojumiem.

Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izēju.

Iespēja 1: Audio pievienošana, izmantojot analogos audio vadus

(Vads nav iekļauts komplektā)

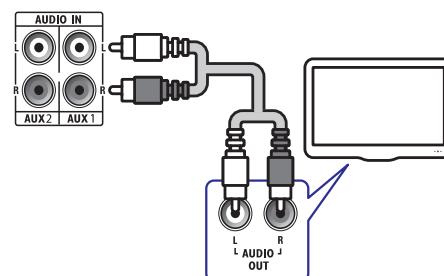

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

pozīciju automātiski regulē, lai subtitri būtu piemēroti TV ekrānam.

- [Change Password]** (Paroles nomaiņa): Iestatīta vai mainīta parole ierobežoto disku skatīšanai. Ja parole nav iestatīta vai ir aizmirsta, ievadiet '0000'.
- [Display Panel]** (displeja panelis): Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.
- [Auto Standby]** (automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, mājas kinozāle pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- [VCD PBC]**: Ieslēdz vai izslēdz VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) saturu izvēlni.
- [Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika perioda.

5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, mājas kinozāle lietos diska noklusēto valodu.
- Subtitru pacelšanas izējme ir pieejama tikai tad, ja iestatījums **[TV Display]** ir režīmā **[21:9 Cinema]**, un TV atbalsta šo izēmi.

Paplašināto iestatījumu maiņa

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** (Paplašinātā iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [BD-Live security]** (BD-LIVE drošība): Ieslēdz vai atļauj interneta piekļuvi BD-LIVE programmai.
 - [Enhanced Audio]** (Paplašinātais Audio): Ieslēdz vai izsležs audio apstrādi pie skaļruņu izējas.

- [Software Update]** (programmatūras atjaunināšana): Izvēlas atjaunināt šī atskaitotāja programmatūru no sakaru tīkla vai no USB atmiņas ierīces.
- [Clear Memory]** (dzēst atminu): Dzēš lokālo atminu, dzēš BD-Live failus, ko iepriekš esat lejupielādejuši. Ja lietojat USB atmiņas ierīci, lokālās atmiņas mape ir 'BUDA'.
- [DIVX ®_VOD code]** (kods): Parāda DivX VOD reģistrācijas kodu mājas kinozālei..
- [Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
- [Restore Default Settings]** (atjaunot noklusētos iestatījumus): Atestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.

5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot Interneta piekļuvi komerciālajiem Blu-ray diskiem.
- Pirms iegādājaties DivX video un atskauņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē www.divx.com/vod, lietojot DivX VOD kodu.
- Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumu noklusētās vides iestatījumā.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Tīkla iestatīšana

- Spiediet **Home** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network Setup]** (Tīkla iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
 - [Network Installation]** (Tīkla uzstādišana): Sāk vadu (Ethernet) vai bezvadu iestatīšanu. Izpildiet pamācības, lai uzstādītu tīkla savienojumu.
 - [View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

EasyLink iestatīšana

- Spiediet **Home** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
 - [EasyLink]**: ieslēdz vai izslēdz EasyLink iežīmi.
 - [One Touch Play]** (Vienu-pieskāriena atskanošana): ieslēdz vai izslēdz iežīmi "atskanošana ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai sāktu atskanošanu no USB atmiņas ierīces, kas pieslēgta mājas kinozālei, un TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.
 - [One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu): ieslēdz vai izslēdz iežīmi "Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu". Ja aktivizēts, mājas kinozālei var pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV ierīces vai citas pieslēgtas HDMI CEC ierīces tālvadības pulti.
 - [System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība): ieslēdz vai izslēdz iežīmi "Sistēmas Audio Vadība". Ja aktivizēts, izpildiet TV redzamās

pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem. Mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.

- [Audio Input Mapping]** (Audio leejas piešķiršana): atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.


Piezīme

- Pieslēgtajām ierīcēm ir jābūt pieslēgtām, lietojot HDMI savienotāju, un tām jābūt ieslēgtām.

Priekšrocību iestatījumu maiņa

- Spiediet **Home** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference Setup]** (Priekšrocību iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
 - [Menu Language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.
 - [Audio]**: Izvēlas audio valodu diska atskanošanai.
 - [Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu diska atskanošanai.
 - [Disc Menu]** (diska izvēlne): Izvēlas valodu diska izvēlnei.
 - [Parental Control]** (vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskiem, kas ierakstīti ar novērtējumu. Lai atļautu visu disku atskanošanu, neņemot vērā novērtējuma līmeni, izvēlieties '8'.
 - [Screen Saver]** (ekrāna saudzētājs): ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
 - [Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): ieslēdz vai izslēdz automātisku subtitru pacelšanu. Ja izslēgta, subtitru

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVENOŠANA

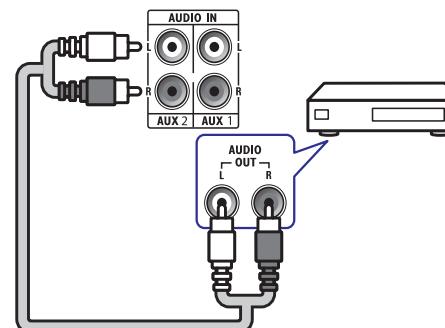

Iespēja 2: Audio pievienošana, izmantojot koaksiālo vadu

Piezīme

- Digitālais koaksiālais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.


Bezvadu moduļa pievienošana

Piezīme


- Ja bezvadu modulis ir pievienots un ieslēgts, skaņa no mājas kinozāles aizmugurējiem skārņiem tiks atslēgta un pārraidīta uz bezvadu telpiskās skāpas skārņiem.

(Bezvadu modulis nav iekļauts komplektā)

WIRELESS REAR AUDIO

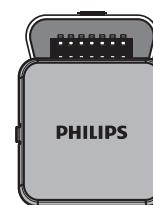

(Vads nav iekļauts komplektā)

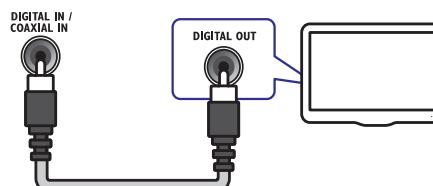

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŠANA

Datoru tīkla un Interneta pievienošana

Pieslēdziet mājas kinozāli pie datoru tīkla un baudiet:


- Multimediju saturu, kas izverts no Jūsu datora:** skatieties fotogrāfijas, atskanojiet mūziku un skatieties video failus, kas izverti no Jūsu datora (skatiet nodalā 'Atskanošana no datora (DLNA Network Link)').
- BD-Live pieprasījumus:** pieklūstiet dažiem ekskluzīviem servisiem no BD-Live atlautiem Blu-ray diskiem (skatiet nodalā 'Piekļūšana BD-Live uz Blu-ray').
- Programmatūras atjaunināšana:** atjauniniet mājas kinozāles programmatūru caur sakaru tīklu (skatiet nodalā 'Programmatūras atjaunināšana no sakaru tīkla').

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisnais kabelis).
- Dators ar instalētu mēdiņu servera programmatūru (skatiet nodalā 'Mēdiņu servera programmatūras iestatīšana'). Datoram ir jābūt pieslēgtam pie sakaru tīkla maršrutētāja ar vadu vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu.
- BD-Live piersījumam un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsmūri' vai citas drošības sistēmas.

Brīdinājums

- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mēdiņu servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.

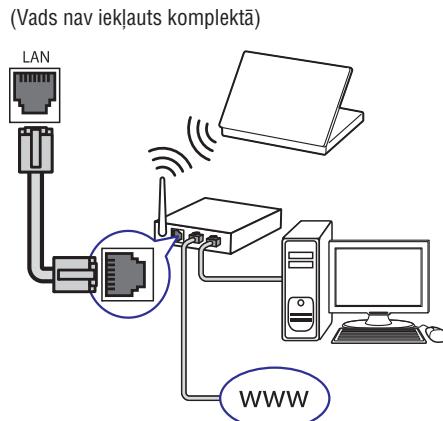

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

Piekļuve iestatīšanas izvēlnei

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)**, tad spiediet **OK**.
 - ↳ Iestatīšanas izvēlne parādās.
- Izvēlieties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**.
Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodajās.
- Spiediet taustiņu **↓ (Atgriezties)**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlē, vai spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu izvēlni.

☰ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

Video iestatījumu maiņa

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - [HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Colour]** (HDMI dziļās krāsas): Parāda krāsas ar vairāk ēnām un piesātinājumu, ja video saturs ir ierakstīts ar Dzīlo krāsu iezīmi, un TV atbalsta šo iezīmi.
 - [Component Video]** (komponentu video): Izvēlas komponentu video izejas

izšķirtspēju. Pret kopēšanu aizsargātus DVD var parādīt tikai 480p/576p vai 480i/ 576i.

- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.

5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

! Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārliecinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Iestatījumu, kas saistīti ar progresīvo vai komponentu video, TV ir jābūt pieslēgtam caur Komponentu Video.

Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
 - [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnu dinamisko skaņu. Nakts režīmā augsta skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni, piemēram, runa, tiek palielināti līdz dzīrdamam līmenim.
 - [HDMI Audio]** (HDMI Audio): Ieslēdz vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcei.
 - [Speaker Setup]** (Skalījumu iestatīšana): Iestata skaļuma līmeni un attālumu katram skalījumam, lai panāktu labāko iespējamo telpisko skaņu, kas atbilst Jūsu istabas iekārtojumam.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

☰ Piezīme

- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskiem (modeli, kas atbalsta Blu-ray atskanošanu).

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Philips EasyLink iezīmes lietošana

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC protokolu. EasyLnk- atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **▲ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[On]** (ieslēgts), tad spiediet **OK**.
6. Tagad Jūs varat izbaudīt kādu no šīm Philips EasyLink vadībām.

[One Touch Play] (Vienna-pieskāriena atskanošana)

Diska atskanošanas laikā, TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.

[One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu **⊕ (Gaidīšanas režīms)**, visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Ja Jūs veicat atskanošanu uz ierīces, kuras audio izeja ir piesaistīta mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.

Lai lietotu viena- pieskāriena audio, ieslēdziet šo iezīmi un izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem.

[Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskanošanai no dažadiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadalā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Piekļūšana mājas izvēlnei

Mājas izvēlne dod Jums iespēju viegli piekļūt pieslēgtajām ierīcēm, audio un video iestatījumiem un citām iezīmēm.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.

↳ Mājas izvēlne parādās.

2. Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos nosekojošā:

- **[play disc]** (atskaņot disku): Sāk diska atskanošanu.
- **[Browse USB]** (pārlūkot USB): piekļūst pieslēgtās USB atmiņas ierīces satura pārlūkam.
- **[Browse iPod]** (pārlūkot iPod): piekļūst pieslēgtā iPod vai iPhone saturs pārlūkam.
- **[Browse PC]** (pārlūkot datoru): piekļūst pieslēgtā datoru sakaru tīkla saturs pārlūkam.
- **[Setup]** (iestatīšana): Piekļūst izvēlnēm attēla, skaņas vai citu iestatījumu maiņai.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.



1. Spiediet **OK** (Skaņas iespējas).

2. Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām.

Skaņas iestatījums Apraksts

| | |
|--|---|
| Automātiskais skaļums (AUTO VOLUME) | Iestata nemainīgu izejas signālu skaļrunu izejai. Šī iespēja ir labākā TV audio ieejai, kur reklāmu signāls līmenis parasti ir augstāks nekā saturam. |
|--|---|

| | |
|----------------------|------------------------|
| Skaņa (SOUND) | Izvēlas skaņas režīmu. |
|----------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Telpiskā skaņa (SURROUND) | Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu. |
|----------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Diskanta skaņas (TREBLE) | Regulē augsto frekvenču izeju. |
|---------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Vidējais (MID) | Regulē vidējo frekvenču izeju. |
|-----------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Zemās frekvences (BASS) | Regulē zemo frekvenču izeju. |
|--------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| Audio sinhronizēšana (AUDIO SYNC) | Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video. |
|--|--|

3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
4. Spiediet **↶ (Atgriezties)**, lai izietu no izvēlnes. Ja Jūs nenospiežat taustiņu piecu sekunžu laikā, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Automātiskā skaļuma maiņa

Izvēlieties skaļuma izejas līmeni no Jūsu TV vai citām ierīcēm uz Jūsu mājas kinozāli.

1. Spiediet **OK** (Skaņas iespējas).
2. Izvēlieties **AUTO VOLUME** (automātiskais skaļums), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai izvēlētos **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt).
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skāņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **OK** (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
 - ACTION/ ROCK:** Pastiprināts zemais un augstais diapazons. Ideāls iestatījums trīsdienu un roka vai pop-mūzikai.
 - DRAMA/ JAZZ:** Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
 - CONCERT/ CLASSIC:** Neitrāls skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.
 - SPORTS:** Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.
 - NIGHT:** Dinamiski kontrolets skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet **OK** (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
 - 5CH STEREO:** Paplašina stereo kanālu izēju, dublējot skaņas izēju centrālajam un aizmugurējiem skalrūjiem. Ideāli piemērots ballīšu mūzikai.
 - MULTI-CHANNEL/ DPL II:** Visaptveroša daudzkanālu skaņa labākai filmu skatīšanai.
 - STEREO:** Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diskanta frekvenču, vidējo frekvenču vai zemo frekvenču maiņa

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu), vidējo frekvenču (mid) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **OK** (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **TREBLE** (diskanta frekvenčes), **MID** (vidējās frekvenčes) vai **BASS** (zemās frekvenčes), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Audio sinhronizēšana ar video atskānošanu

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

- Spiediet **OK** (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **AUDIO SYNC** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diska atskānošana

Jūsu mājas kinozāle var atskanot plašu disku klāstu, sākot ar video, audio un pat jauktu mediju diskiem (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

- Ievietojet disku mājas kinozālē.
- Mājas izvēlē spiediet **DISC** vai izvēlieties **[play disc]** (atskaņot disku) un spiediet **OK**.
 - Diska atskānošana sākas, vai diska galvenā izvēlē parādās.
- Atskānošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkātot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uzveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Audio atskānošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izēju no pieslēgtās ierīces.

Atskānošana no MP3 atskānotāja

Pievienojet un atskānojiet audio failus no MP3 atskānotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

- Pievienojet MP3 atskānotāju mājas kinozālei.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija 'MP3 LINK'.
- Lietojet taustiņus uz Jūsu MP3 atskānotāja, lai izvēlētos un atskānotu audio failus.

Atskānošana no iPod vai iPhone

Pievienojet un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskānotu mediju failus no Jūsu iPod vai iPhone, taijā skaitā mūziku, filmas un attēlus.

Piezīme

- Philips iPod/ iPhone pieslēgvietā tiek pārdota atsevišķi.
- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

iPod vai iPhone pieslēgšana

- Pieslēdziet pieslēgvietu mājas kinozālei un pievienojet dzelteno saliktā video vadu no pieslēgvietas pie TV. Sikākas informācijas iegūšanai, skatiet ātrā Starta padomdevēju, kas iekļauts pieslēgvietas komplektā.
- Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.
- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **[Mājas]**, tad izvēlieties **[Browse iPod]** (Pārskatīt iPod), tad spiediet **OK**.

Mūzikas klausīšanās

- Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodalju 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.
 - Atskānojamie saraksti ir parādīti TV ekrānā.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un atskānotu celiņus.

Video vai slīdrādes skatīšanās

Piezīme

- Uz iPod, eslēdziet **TV ON** iestatījumu.
- Uz iPhone, izvēlieties iespēju **TV Out**.

- Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (16. lpp. skatiet nodalju 'iPod vai iPhone pieslēgšana').

- Pieslēdziet **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
 - TV ekrāns paliek tumšs.
- Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, lai izvēlētos video vai fotogrāfijas.
- Spiediet **[Atskānot]**, lai atskānotu video un fotogrāfijas.
 - Attēli ir parādīti TV ekrānā.iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Atskanošana no datora (DLNA Network Link)

(Tikai modeļiem HTS5580 un HTS5590)

Mājas kinozāle ir Digital Living Network Alliance (DLNA) sertificēts. Tas lauj Jums caur mājas kinozāli klausīties mūzikai, skatīties foto failus un skatīties video failus, kas saglabāti Jūsu datorā.

Mēdiju servera programmatūras instalēšana

Jūsu datorā ir jābūt instalētai mēdiju servera programmatūrai, kas ir konfigurēta, lai dalītos ar mēdiņiem. Sīkakas informācijas iegūšanai izlasiet mēdiju servera programmatūras pamācības.

- Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam.
- Ieslēdziet datoru un maršrutētāju.
- Atveriet Windows Mesia Player programmu savā datorā.
- Izvēlieties [Library] (Bibliotēka) > [Media Sharing] (Dažādīties ar mēdiņiem), tad izvēlietiesies iestājumus, ar kuriem vēlaties dažādīties starp Jūsu mēdiņiem.
- Izvēlieties [Library] (Bibliotēka) > [Add to Library] (Pievienot bibliotēkai), tad izvēlieties iestājumus, ar kuriem vēlaties dažādīties mapē, kurā saglabāti Jūsu mēdiņi.
- Izvēlieties [Library] (Bibliotēka) > [Apply Media Information Changes] (Piemērot mēdiju informācijas izmaiņas), lai aktivizētu izmaiņas.

Multimediju saturu atskanošana

(Tikai modeļiem HTS5580 un HTS5590)



Piezīme

- Pirms multimediju saturu atskanošanas no datora parliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta Internetam, un piekļuve sakaru tīklam ir pareizi iestātīta.

- Spiediet (Mājas).
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties [Browse PC] (Pārskatīt datoru), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārlūks parādās.

- Izvēlēties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskanošanas vadībai lietojet atskanošanas vadības taustiņus (skatīt nodalījumu 'Diska atskanošana')

Radio atskanošana

Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.

- Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
- Spiediet **RADIO**.
↳ Ja neviens radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādišana spiediet atskāņot (PLAY)). Spiediet (Atskāņot).
- Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskanošanu:

Taustiņš Darbība

/ Izvēlas saglabāto radio staciju.

Navigācijas taustiņi Meklē radio staciju.
(pa kreisi/ pa labi).

/ Precīzi uzregulē radio staciju.

Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.

(Iespējas) Manuālā programmēšana:
Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režimam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet hosi piecas sekundes, lai pār iestātītu radio stacijas.

RADIO Pārslēdzas starp stereo un monofonisko skaņu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- Izvēlieties [2nd Audio Languah] (otrā audio valoda) vai [2nd Subtitle Language] (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties atskānojamo valodu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izslēgtu Bonus View (attēls- attēlā) iežīmi, spiediet (Iespējas), izvēlieties [PIP Selection] (izvēlēties attēls- attēlā) > [Off] (Izslēgts), tad spiediet **OK**.

Piekļūšana BD -Live uz Blu-ray

BD-Live atbalstošos Blu-ray diskos iekļauti ekskluzīvi servisi, kā filmas un citi tiešsaistes papildinājumi.

Tīkla savienojuma uzstādišana

- Pieslēdziet mājas kinozāli platjoslas modema vai maršrutētājam.
- Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
- Spiediet (Mājas).
- Izvēlieties punktu [Setup] (iestātīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties punktu [Network Setup] (Tīkla iestātīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties [Wired (Ethernet)] (Vadu Ethernet tīklis), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties [Auto Setup] (Automātiskā iestātīšana) vai [Manual Setup] (Manuālā iestātīšana), tad spiediet **OK**.
- Sekojet norādījumiem uz TV ekrāna, lai pabeigtu tīkla uzstādišanu.
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties [Retry] (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties [Finish] (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Bonus View uz Blu-ray lietošana

Blu-ray disk, kas atbalsta Bonus View iežīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) lauj Jums pamata iežīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus.

- Ja nepieciešams, ieslēdziet BonusView (vai attēlu attēlā) Blu-ray diska izvēlnē.
- Galvenās iežīmes atskanošanas laikā spiediet (Iespējas).
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.
- Izvēlieties [PIP Selection] (izvēlēties attēls- attēlā) > [PIP], tad spiediet **OK**.
 - PIP (Attēls- attēlā) iespējas [1]/ [2] ir atkarīgas no video saturu.
 - Attēls- attēlā video parādās mazā logā.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

BD-Live lietošana

- Pirms BD-Live lietošanas, pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta Internetam, un piekļuve sakaru tīklam ir pareizi iestatīta.
- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu , tad spiediet **OK**.
 - BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
- Spiediet **navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live.
- Spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Piezīme

- BD-Live servisu apjoms ir atkarīgs no diska,
- Kad lietojat BD-Live, datiem diskā un mājas kinozālē piekļūst ar satura nodrošinātāju.
- Lietojeti USB atmiņas ierīci ar vismaz 1GB lielu brīvu atmiņu, lai saglabātu lejupielādētos failus.
- Ja BD-Live satura lejupielādēšanai atmiņas ietilpība nav pietiekama, atbrīvojiet lokālo atmiņu. USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formatētai un Mass Storage Class saderigai.

Atskanošana no USB ierīces

- Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūzikai vai skatīties filmas no USB atmiņas ierīces.
- Pievienojet USB ierīci mājas kinozālei.
 - Spiediet **» (Mājas)**.
 - Mājas izvēlne parādās.
 - Izvēlieties **[Browse USB]** (Pārskatīt USB) , tad spiediet **OK**.
 - Satura pārlūks parādās.
 - Izvēlēties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Atskanošanas vadībai lietojiet atskanošanas vadības taustiņus (skaitīt nodaļu 'Diska atskanošana')

Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitāļiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.

Citas atskanošanas iezīmes diskam vai USB ierīcei

Vairākas paplašinātās iezīmes ir pieejamas video vai attēlu atskanošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Piezīme

- Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

- Spiediet **» (Iespējas)**.
 - Video iespēju izvēlne parādās.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - [Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskanošanai.
 - [Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskanošanai.
 - [Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtitru pozīciju ekrānā.
 - [Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskānoto.
 - [Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplekts, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - [Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiku video daļu, ievadot ainas atskanošanas laiku.
 - [2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otru audio valodu video atskanošanai.
 - [2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otru subtitru valodu video atskanošanai.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- [Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- [Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- [Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas dažādus kameru leņķus.
- [Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
- [PIP Selection]** (Attēls -attēlā): Parāda attēla – attēlā logu.
- [Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielinā video ainu vai attēlu. Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
- [Repeat]** (Atkārtot): Atkārto nodaļu vai virsrakstu.
- [Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežas atkārtotai atskanošanai, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Piezīme

- Subtitru pacelšanas iezīme ir pieejama tikai tad, ja mājas kinozāles **[TV Display]** (TV displeja) iestatījums ir iestatīts uz **[21:9 Cinema]** iestatījumu, un TV atbalsta šo iezīmi.

Attēla iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

- Spiediet **» (Iespējas)**.
 - Attēlu iespēju izvēlne parādās.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - [Rotate +90]** (Rotē +90): Rotē attēlu 90 grādu leņķi pulksteņa rādītāju virzienā.
 - [Rotate -90]** (Rotē -90): Rotē attēlu 90 grādu leņķi pret pulksteņa rādītāju virzienā.
 - [Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielinā video ainu vai attēlu. Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - [Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.

- [Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
- [Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Audio iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskanošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet **» (Iespējas)**, lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
- [REPEAT TRACK]** (Atkārtot celiņu): Atkārto pašreizējo celiņu.
- [REPEAT DISC]** (Atkārtot disku): Atkārto visus disku vai mapes celiņus.
- [REPEAT RANDOM]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskāpo audio celiņus jauktā secībā.
- [REPEAT OFF]** (Izslegt atskanošanu): Izslēdz atkārtošanas režīmu.

Muzikālās slīdrādes atskanošana

Vienlaicīgi atskāpo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātīm vienā diskā vai USB ierīcei.

- Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **» (Atgriezties)**, lai atgrieztos attēlu mapē.
- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskanošanu.