


Magnetofonas su kompaktinių diskų grotuvu

AZ 1834

Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą interneto
puslapyje www.philips.com/welcome



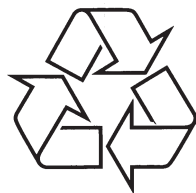









Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

1

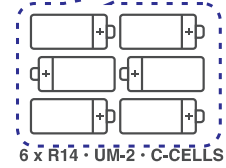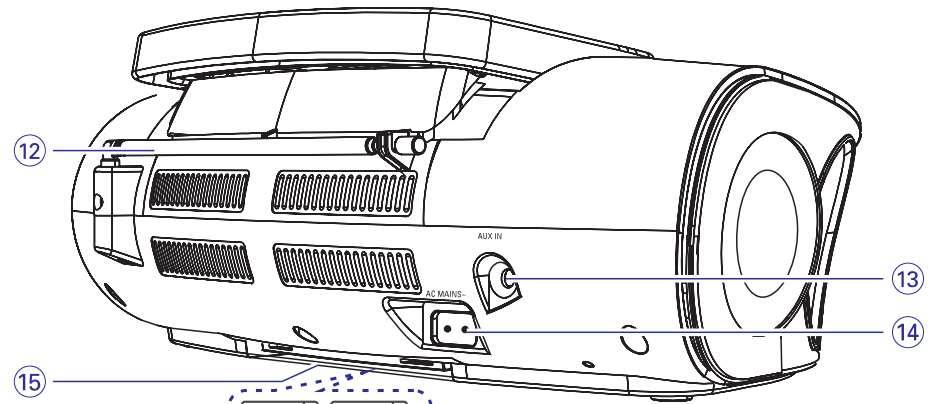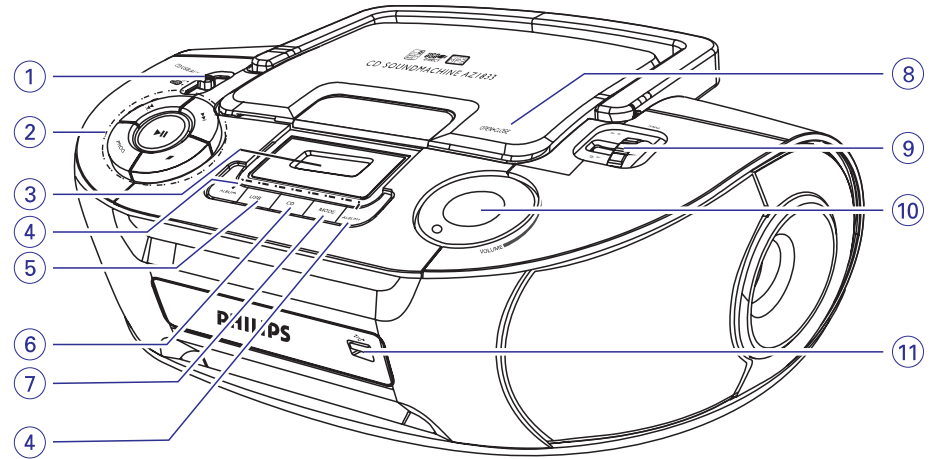

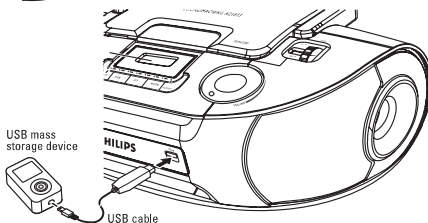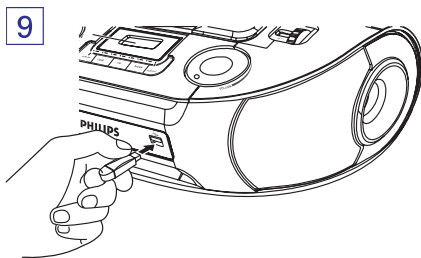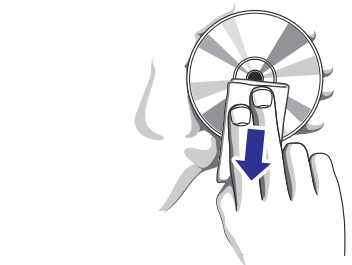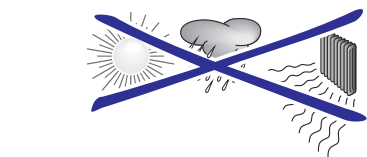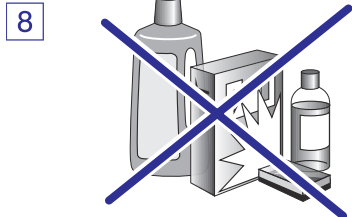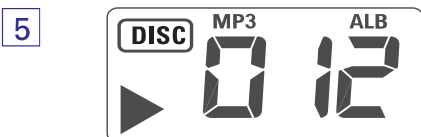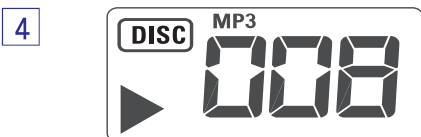

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

ĮSPĖJIMAS: *Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros šoko pavojus. Jokiu būdu nemėginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas.*

Nėra garso / Energijos tiekimo

- Garsas blogai nureguliuotas
- Pareguliuokite garsumą
- Elektros tiekimo laidas blogai prijungtas
- Tvirtai prijunkite elektros laidą
- Baterijos išsekę / neteisingai įdėtos
- Teisingai įdėkite (naujas) baterijas, atkreipkite dėmesį į poliškumą
- Ausinės yra prijungtos
- Atjunkite ausines
- Kompaktiniame diske įrašyti ne audio failai
- Pakeiskite diską arba paspauskite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar daugiau kartų, kad peršoktumėte į audio takelį, o ne duomenų failą.

Ekranas rodo neteisingai / Prietaisas nereaguoja į mygtukų paspaudimus

- Elektrostatinė iškrova
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš rozetės. Palaukite keletą sekundžių ir vėl įjunkite.

Ekranas rodo no

- Diskas neįdėtas
- Įdėkite diską
- Kompaktinis diskas stipriai subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite / nuvalykite diską, žiūrėkite skyrelį Priežiūra.
- Lazero lęšis aprasojęs
- Palaukite kol lęšis nudžiūs
- Įrašomasis diskas yra tuščias arba neužbaigtas
- Naudokite tik užbaigtus įrašomuosius diskus

Pastaba: *Įsitinkite, kad kompaktinis diskas nėra užkoduotas naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, nes kai kurios iš jų nėra suderintos su kompaktinių diskų standartu.*

Grotuvas “šokinėja” per takelius

- Kompaktinis diskas yra subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite arba nuvalykite diską
- Programos arba SHUFFLE režimas aktyvuotas
- Išjunkite programos ar SHUFFLE režimą

Grojanč MP3 failus atsiranda pauzės ar “peršokimai”

- MP3 failas sukurtas naudojant didesnę nei 320 kbps suglaudintimą
- Naudokite mažesnę suglaudintimo lygį
- Kompaktinis diskas stipriai subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite / nuvalykite diską

Pastaba: *DRM apsaugoti WMA diskai nėra palaikomi.*

USB prietaisas negroja prijungus prie AZ1834

- Grotuvas neperjungtas į USB režimą
- Paspauskite **USB** norėdami įjungti USB režimą
- Prietaisas nėra gerai prijungtas prie AZ1834
- Iš naujo prijunkite prietaisą ir įsitinkite, kad jis įjungtas
- Prietaisas nėra suderinamas su AZ1834 arba prietaise įrašytų failų audio formatas nėra palaikomas AZ1834
- Naudokite suderinamą prietaisą / tinkamą audio formatą.

INFORMACIJA

Aplinkosaugos informacija

Mes stengėmės išvengti nereikalingų įpakavimų. Mes pasistengėme, kad įpakavimą būtų galima lengvai atskirti į dvi medžiagas: kartoną (dėžutė) bei polietilėną (maišelis, apsauginės putos).

Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurios gali būti perdirbamos, jei jį išardo specialiosios įmonės. Elkitės pagal jūsų šalies įstatymus bei nuostatas išmesdami pakavimo medžiagas, tuščias baterijas bei pasenusią įrangą.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą bei atliekų išmetimo.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



Techniniai duomenys:

Energijos suvartojimas15W

Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)350 x 127 x 217 mm

Svoris1,97 kg

VALDYMAS / ENERGIJOS TIEKIMAS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki atvykę į Philips!

Norėdami gauti visas paslaugas, kurias siūlo Philips, užregistruokite savo produktą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Pridedami aksesuarai

- Elektros laidas
- Line in laidas

Viršutinis ir priekinis paneliai (žr. 1 iliustraciją)

- Šaltinio pasirinkimas: CD/USB/AUX, FM, MW OFF**
 - pasirenka kompaktinių diskų grotuvą (arba USB laikmeną), radiją ar išorinį garso šaltinį
 - išjungimo mygtukas
- ▶||** – paleidžia diską ar padaro pauzę.
◀◀▶▶
Diskams / USB grojimui:
 - peršoka į dabartinio takelio pradžių / prieš tai buvusį / toliau einantį takelį
 - prasuka takelio dalį pirmyn / atgal
 - – sustabdo kompaktinio disko grojimą;
 - ištrina kompaktinio disko užprogramavimą
- PROG** – programuoti takelius
- Ekranas** – rodo kompaktinio disko / USB funkcijas
- ALBUM+** – tik MP3-CD/WMA/USB režime: pasirenka albumą.
- USB** – įjungti USB režimą.
- CD** – įjungti CD režimą.
- MODE** – pasirenka grojimo režimus, pvz. REPEAT (kartoti) arba SHUFFLE (groti atsitiktinai).
- OPEN-CLOSE** – atidaro / uždaro kompaktinių diskų skyrelio dureles.
- TUNING** – radijo stočių nustatymas.
- VOLUME** – reguliuoja garsumo lygį.
- USB DIRECT** – prijungia išorinį USB duomenų laikymo įrenginį.

Galinis panelis (žr. 1 iliustraciją)

- Teleskopinė antena** – pagerina FM bangų priėmimą
- AUX IN lizdas** – prisijungti prie išorinio garso šaltinio.
- AC~ MAINS** – elektros laido lizdas.
- Baterijų skyrelio durelės** – atidarykite norėdami įdėti 6 x 1.5 V baterijas (**R-14** / **UM2** / **C elementai** (C-cells))

Energijos tiekimas

Norėdami prailginti baterijų naudojimą, prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, kai tik įmanoma. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš elektros tinklo tuomet, kai keičiate baterijas.

Baterijos (nepriedama)

Pagrindinis prietaisas (žr. 1 iliustraciją)

- Įdėkite **šešias** baterijas. Jos turėtų būti **R-14/UM2/C-cells** tipo (pageidautina šarminės). Atkreipkite dėmesį į poliškumą (+ ir -), nurodytą baterijų skyrelyje (žr. 1 iliustraciją).
- Neteisingas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir nuo jo baterijų skyrelis gali surūdyti ar baterijos sutrūkinėti.
- Nemaišykite baterijų tipų, vienu metu naudokite vienodas baterijas (pvz. šarmines arba anglies-cinko).
- Keisdami baterijas, nemaišykite senų baterijų su naujomis.
- Išimkite baterijas iš prietaiso jei planuojate jo nenaudoti ilgą laiką.

Baterijų sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, tad jos turėtų būti išmetamos tinkamai.

Maitinimo tinklo naudojimas

1. Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa, **nurodyta ant įrenginio apačios** sutampa su jūsų tinklo įtampa. Jei nesutampa, pasikonsultuokite su įrenginio pardavėju ar pagalbos centru.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie **AC~MAINS** lizdo ir įjunkite kištuką į rozetę. Maitinimo tinklas dabar prijungtas ir prietaisas paruoštas naudoti.

- Norėdami visiškai išjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės.
- Pastatykite prietaisą netoli nuo rozetės, kad ją būtų lengva pasiekti.
- Atjunkite laidą nuo maitinimo tinklo stiprių audrų metu, kad apsaugotumėte savo prietaisą nuo žaibavimo. Vaikai gali rimtai susižeisti žaisdami su laidu, jei jis atjungtas nuo prietaiso, tačiau įjungtas į rozetę.

Informacinė prietaiso plokštelė pritvirtinta prietaiso apačioje.

Naudingas patarimas:

- Norėdami išvengti bereikalingo energijos eikvojimo, visuomet nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką ties OFF**.

Pagrindiniai veiksmai

Prietaiso įjungimas ir išjungimas bei funkcijos pasirinkimas

- Norėdami pasirinkti garso šaltinį, nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką ties CD / USB / AUX** (Kompaktinių diskų grotuvas / USB / Išorinis šaltinis), **FM** (FM Radijas) arba **MW** (MW Radijas).
- Norėdami išjungti prietaisą, **šaltinio pasirinkimo mygtuką** nustatykite ties **OFF**.

Garsumo reguliavimas

Norėdami pareguliuoti garsumą, naudokite **VOLUME** valdymo mygtukus.

Radijo priėmimas

- Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **FM** arba **MW** norėdami pasirinkti pageidaujamas radijo bangas.
- Pasukite **TUNING** mygtuką, kad surastumėte pageidaujamą radijo stotį.
- Norėdami išjungti radiją, nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **OFF**.

Naudingi patarimai:

Kaip pagerinti radijo priėmimą

- Jei naudojate **FM** radijo bangomis, ištraukite teleskopinę anteną, kad pagerintumėte bangų priėmimą. Jei signalas per stiprus, sustumkite anteną.
- MW** bangų imtuvas yra įmontuotas prietaiso viduje. Pasukite visą prietaisą, kad nustatytumėte geriausią bangų priėmimą.

Išorinio prietaiso prijungimas

Jūs galite klausytis išorinio prietaiso prijungę jį prie AZ1834 garsiakalbių.

- Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **CD/USB/AUX**.
- Naudokite pridėtą line-in laidą norėdami sujungti AZ1834 AUX lizdą ir AUDIO OUT lizdą arba ausinių lizdą savo išoriniame įrenginyje (tokį kaip CD grotuvas, VCR).
→ AUX režimas automatiškai persijungs groti prijungtą prietaisą, išjungdamas CD arba USB režimą.

Saugumo informacija

- Pastatykite prietaisą ant tvirtu, lygaus ir nejudančio paviršiaus, taip, kad prietaisas nesvyruotų.
- Nelaikykite įrenginio, baterijų ir kompaktinių prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių, venkite drėgmės, lietaus, smėlio.
- Kur kištukas ar ilgintuvas atlieka prietaiso išjungimo funkciją, jis turėtų būti veikiantis.
- Nestatykite prietaiso po lašais ar ten, kur jis gali būti aptaškytas.
- Prietaisui reikalinga tinkama ventiliacija. Palikite ne mažiau kaip 15 centimetrų tarpą tarp prietaiso ventiliacijos angų ir aplinkinių paviršių, kad apsaugotumėte prietaisą nuo perkaitimo.
- Ventiliacijai trukdo ventiliacijos angų uždengimas bet kokiomis medžiagomis, pavyzdžiui laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiai.
- Nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.
- Nestatykite objektų su atvira ugnimi (pvz. degančių žvakių) ant prietaiso.
- Mechaninės prietaiso dalys yra savaimė susitepančios, jų nereikia papildomai sutepti.
- Baterijų (baterijų pakuotės ar jau įdėtų baterijų) negalima laikyti karštyje, saulėkaitoje, mesti į ugnį ir pan.
- Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite sausą skudurėlį. Nenaudokite jokių valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzinu ar abrazyvais, nes jie gali pakenkti prietaisui.

Kompaktinių diskų grotuvo ir kompaktinių diskų priežiūra

- Jei kompaktinių diskų grotuvas nenuskaityto kompaktinių diskų teisingai, pabandykite panaudoti valymo diską lęšio valymui prieš nešdami jį į taisyklą.
- Niekuomet nelieskite kompaktinių diskų grotuvo lazerio lęšio!
- Lęšis gali aprasoti, kai prietaisas staiga patenka iš šaltos į šiltą aplinką. Tuo metu grojimas negalimas. Palikite kompaktinių diskų grotuvą šiltoje aplinkoje, kol lęšis nudžius.
- Visuomet uždarykite grotuvo dureles, kad ant lęšio nesikaupytų dulksės.
- Kompaktinius diskus galima valyti minkštu, nepūkuotu, šiek tiek sudrėkintu skudurėliu. Skudurėliu braukite tiesia linija nuo centro link krašto. Nenaudokite jokių valymo priemonių, nes jos gali pakenkti diskui.
- Niekada nerašykite ant kompaktinio disko ir nekljuokite lipdukų.

Naudingi patarimai:

- Įsitinkite, kad MP3 failų plėtiniai yra .mp3, o WMA failų – .wma
- DRM apsaugotiems WMA failams naudokite Windows Media Player 10 grotuvą (ar naujesnį) norėdami juos konvertuoti. Apsilankykite www.microsoft.com norėdami gauti daugiau informacijos apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)
- Jei prijungus USB laikmeną ekrane rodoma "OL", tai reiškia, kad USB prietaisas elektriškai apkrauna AZ1834. Jums teks pakeisti USB prietaisą.

Informacija apie USB DIRECT:

1. USB sujungimo suderinamumas su šiuo prietaisu:
 - a) Šis prietaisas palaiko daugumą USB laikmenų (MSD), suderinamų su USB MSD standartais.
 - i) dažniausiai naudojamos laikmenos yra flash tipo laikmenos, atmintinės ir kt.
 - ii) Jei prijungus USB prietaisą prie kompiuterio, jums parodoma "Disc Drive", jis greičiausiai yra suderintas su MSD standartais ir veiks su šiuo prietaisu.
 - b) Jei jūsų laikmena reikalauja baterijų / energijos šaltinio, įsitinkite, kad baterija nauja arba prietaisas pakrautas prieš jungiant jį prie grotuvo.
2. Palaikomi muzikos tipai:
 - a) Šis prietaisas palaiko tik neapsaugotus muzikos failus su plėtiniais .mp3 ir .wma.
 - b) Muzika, piršta iš on-line muzikos parduotuvių nepalaikoma, nes ji yra apsaugota Digital Right Management (DRM).
 - c) Failai su šiais plėtiniais nėra palaikomi: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ir kiti.
3. Tiesioginis sujungimas tarp kompiuterio USB lizdo ir šio prietaiso nėra galimas net jei jūs turite .mp3 ar .wma failų savo kompiuteryje.

Apie MP3

Muzikos suglaudavimo technologija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) leidžia stipriai sumažinti skaitmeninių audio duomenų kiekį kompaktiniame diske išlaikant tą pačią garso kokybę.

- **Kaip gauti MP3 failų:** jūs galite parsisiųsti legalių muzikos failų iš interneto tinklapių į savo kompiuterio kietąjį diską arba sukurti tokius failus konvertuodami audio kompaktinius diskus naudojant atitinkamą kodavimo programinę įrangą (128 kbps arba aukštesnis dažnis rekomenduojamas MP3 failams).
- **Kaip sukurti MP3 diską:** įrašykite failus iš savo kompiuterio į įrašomąjį diską (CDR arba CDRW) naudodami atitinkamą programą.

Naudingi patarimai:

- Įsitinkite, kad failų pavadinimai baigiasi sutrumpinimu **.mp3** arba **.wma**.
- Albumų skaičius: maks. 500
- Takelių skaičius: maks. 999
- Failų pavadinimų ilgis turi įtaką, kiek takelių galima groti. Jei pavadinimai trumpesni, galima įrašyti daugiau failų.

Kompaktinio disko grojimas

Šis kompaktinių diskų grotuvas nuskaity audio diskus ir MP3 diskus, įskaitant ir įrašomuosius diskus (CD-Recordable, CD-Rewritable). Nebandykite naudoti CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ar kompiuterinių diskų.

SVARBU!

- Kai kurie kompaktiniai diskai, įrašyti kompanijų, naudojančių **autorinių teisių apsaugos technologijas**, gali būti nenuskaitomi.
 - DRM apsaugoti WMA diskai nėra palaikomi.
1. Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **CD/ USB/AUX**.
 - Atjunkite line-in laidą, jei jis prijungtas prie išorinio prietaiso ir **AUX IN** lizdo grotuve.
 - Ekrane rodoma --- ir "DISC" (žr. 2 iliustraciją) arba --- ir USB (žr. 3 iliustraciją).

2. Spauskite **CD** norėdami įjungti kompaktinių diskų režimą jei USB rodomas.
 - Ekrane rodoma --- ir "DISC" (žr. 2 iliustraciją).
 3. Atidarykite diskų skyrelio dureles.
 4. Įdėkite kompaktinį diską spausdinta puse į viršų, tuomet švelniai užspauskite dureles.
 - Ekrane rodomas bendras takelių diske skaičius.
 5. Paspauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Ekranas: ▶ ir takelio numeris.
- Tik MP3-CD/WMA:**
- Pakaitomis rodomas takelio numeris "XXX" ir albumo numeris "ALBXXX" (žr. 4 ir 5 iliustracijas).
6. Norėdami grojime padaryti pauzę, spauskite **▶||**.
 - Ekranas: ▶ ir takelio numeris mirksi (žr. 2 iliustraciją)
 7. Norėdami tęsti grojimą, paspauskite **▶||▶** dar kartą.
 8. Norėdami sustabdyti kompaktinio disko grojimą, spauskite **■**.

Naudingi patarimai:

Kompaktinio disko grojimas gali sustoti kai:

- atidarote kompaktinių diskų grotuvo dureles
- pasirenkate **radiją** kaip **garso šaltinį** arba **OFF**
- kompaktinis diskas baigė groti jame esančius takelius

Kito takelio pasirinkimas

- Paspauskite **◀◀** arba **▶▶** vieną ar daugiau kartų, kol ekranas rodytų reikiamo takelio numerį.
- MP3-CD / WMA:** pirmiausia spauskite **ALBUM+/-** vieną ar daugiau kartų norėdami surasti reikiamą albumą.
- Jei grojimas sustabdytas ar paspausta pauzė, paspaudę **▶||** pradėkite grojimą.

Reikiamos takelio dalies suradimas

1. Takeliui grojant paspauskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**.
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsu.
2. Kai atpažįstate reikiamą takelio dalį, atleiskite **◀◀ / ▶▶**.
→ Diskas toliau groja kaip įprasta.

Takelių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 norimų takelių bet kokia tvarka. Jei norite, galite užprogramuoti bet kurį takelį daugiau nei vieną kartą.

1. Diskas turi būti sustabdytas. Paspauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo funkciją.
→ Ekrane pasirodys **PROG** ir **PO1** pradės mirksėti (žr. 6 iliustraciją), žymėdamas programos pradžią.
2. Spauskite **◀◀** ar **▶▶**, kad pasirinktumėte reikiamą takelio numerį.
MP3 – CD / WMA: Pirmiausia spauskite **ALBUM+/-**, norėdami pasirinkti kitą albumą.
3. Paspauskite **PROG**, kad išsaugotumėte pasirinktą takelį programoje.
→ Ekrane rodoma **PROG** ir **PO2** pradės mirksėti, nurodymas kitą programos vietą.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius, kad užprogramuotumėte visus reikiamus takelius.
5. Norėdami pradėti groti užprogramuotus takelius, paspauskite **▶▶**.

Programos peržiūrėjimas

- Diskas turi būti sustabdytas. Paspauskite ir palaikykite **PROG** tris sekundes.
→ Ekrane rodomi visi užprogramuoti takeliai paeiliui.

Naudingas patarimas:

- Ekrane rodoma **PO1**, jei nėra užprogramuota jokių takelių.
- Jei bandote išsaugoti daugiau nei 20 takelių, ekrane rodoma --- ir jūs negalite pasirinkti daugiau takelių.

Programos ištrynimasis

Programą galite ištrinti:

- paspaudę **■** (dukart jei diskas groja; vieną kartą, jei sustabdytas)
- pasirinkę **FM**, **MW** arba **OFF** garso šaltinį
- atidarę kompaktinių diskų grotuvo dureles
→ Ekranas: **PROG** dingsta.

Kiti grojimo režimai (žr. 7 iliustraciją)

Jūs galite pakartotinai groti vieną takelį arba visą diską, taip pat galite derinti **kartojimo** ir **programavimo** režimus kartu.

REP (Kartoti) – kartoja tuo metu grojantį takelį.

REP ALL (Kartoti visus) – kartoja visą kompaktinį diską arba programą.

SHUF – groti visus takelius atsitiktine tvarka.

1. Norėdami pasirinkti grojimo režimą, paspauskite **MODE** vieną ar daugiau kartų.
2. Paspauskite **▶▶** norėdami pradėti grojimą, kai jis yra sustabdytas ar nuspausta pauzė.
3. Norėdami grįžti prie paprasto grojimo, kelis kartus paspauskite **MODE** tol, kol režimas nebebus rodomas ekrane.
– Jūs taip pat galite panaikinti grojimo režimo nustatymus paspaudę **■**.

- AZ1834 yra įmontuotas USB lizdas priekiniame prietaiso panelyje. Tai leidžia naudotis funkcija "prijunk ir grot", kurios dėka galite groti muziką ir kitus audio įrašus naudojantis AZ1834, išsaugotus jūsų USB laikmenoje.
- Naudodami USB laikmeną jūs taip pat galite naudotis visomis AZ1834 funkcijomis, kurios buvo aprašytos kompaktinių diskų grotuvo skyrelyje.

Suderinamos USB laikmenos

Su AZ1834 jūs galite naudoti:

- USB "flash" tipo atmintines (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvus (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB laikmenos, kurioms Windows XP sistemoje reikalingas įdiegimas, nėra palaikomos.

Pastaba:

Kai kuriuose USB grotuvuose (arba atmintinėse) išsaugotas turinys yra įrašomas ir išsaugomas naudojant autorinių teisių apsaugos technologijas. Toks apsaugotas turinys negalės būti grojamas naudojantis jokia kitu prietaisu (taip pat ir AZ1834).

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai naudojantys FAT12, FAT16, FAT32 sistemas (sektorius dydis 512 – 4096 baitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 kbps bei kintantis dažnis
- WAM v9 ir senesnės versijos
- Katalogų lygių skaičius – iki 8 lygių
- Albumų skaičius: iki 500
- Takelių skaičius: iki 999
- ID3 tag v2.0 arba naujesnės versijos
- Failų pavadinimai kodu Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 30 baitų)

Sistema negroja ir nepalaiko:

- Tuščių albumų: tuščiu albumu laikomas albumas, kuriame nėra MP3/WMA failų ir jis nebus rodomas ekrane.
- Nepalaikomų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui Word programos dokumentai su plėtinio .doc arba MP3 failai su plėtinio .dlf yra praleidžiami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai.
- WMA Lossless formato failai.

Grojimas iš USB laikmenos

1. Įsitikinkite, kad jūsų AZ1834 yra įjungtas į elektros tinklą arba yra įdėtos tinkamos baterijos.
2. Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **CD/USB/AUX**.
• Atjunkite line-in laidą, jei jis prijungtas prie išorinio prietaiso ir **AUX IN** lizdo grotuve.
→ Ekrane rodoma --- su DISC (žr. 2 iliustraciją) arba --- su USB (žr. 3 iliustraciją)
3. Paspauskite **USB** norėdami įjungti USB režimą, jei USB ekrane NĖRA rodomas.
→ Ekrane rodoma USB (žr. 3 iliustraciją)
4. Kaip parodyta 10 iliustracijoje, prijunkite USB laikmeną prie AZ1834 USB lizdo, pažymėto **→**. Jei reikalinga, naudokite atitinkamą USB laidą, norėdami sujungti AZ1834 ir USB laikmeną.
→ Prietaisas automatiškai įsijungs.
- Jei prietaisas automatiškai neįsijungia, įjunkite jį patys ir prijunkite jį iš naujo.
→ AZ1834 ekrane rodoma USB ir galimų groti takelių skaičius (ne didesnis kaip 999), išsaugotas prietaise.
5. Paspauskite **▶▶** ant AZ1834 grotuvo norėdami pradėti grojimą.
→ AZ1834 ekrane bus rodoma USB ir ta pati informacija, kaip ir grojant diską.