

Clock Radio


AJ 3650

Manual do usuário
Brugervejledning
Användarhandbok
Käyttöopas
Εγχειρίδιο χρήσεως
Instrukcja obsługi








PHILIPS

1



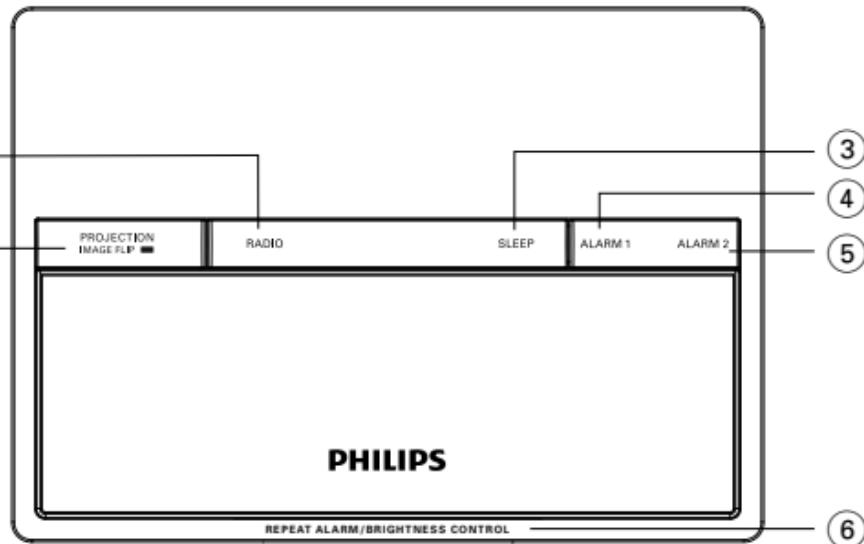


10

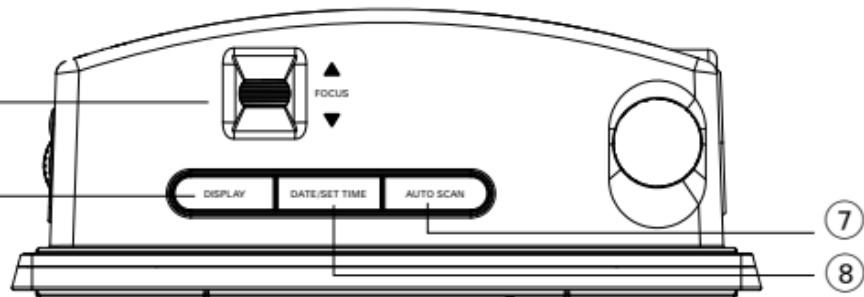

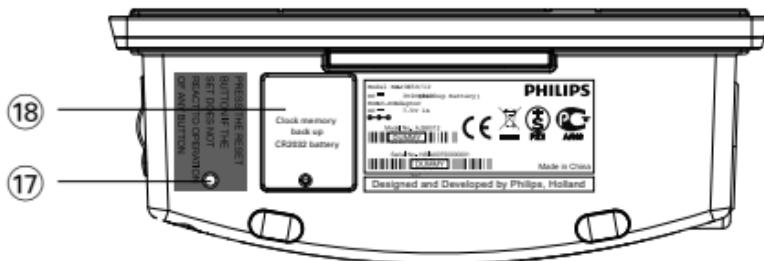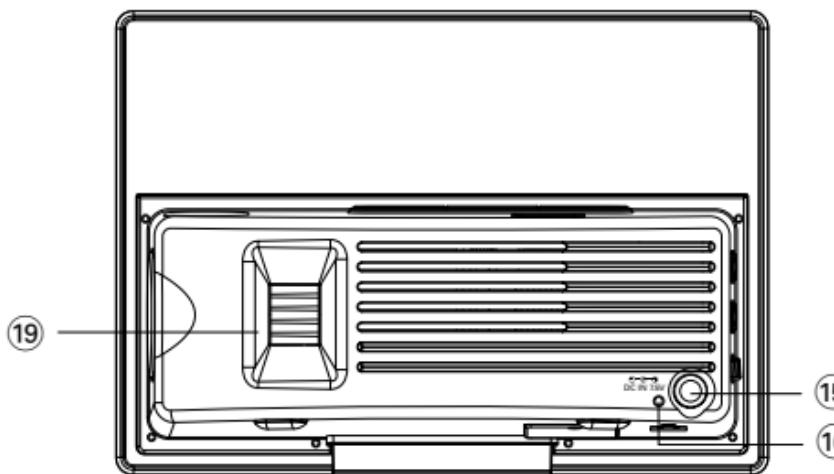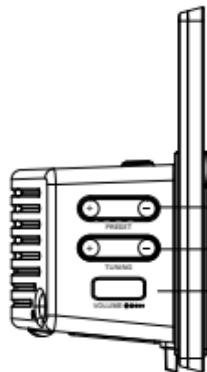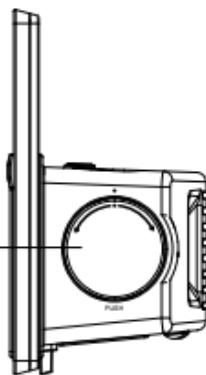

3

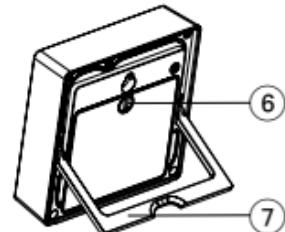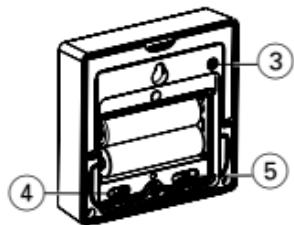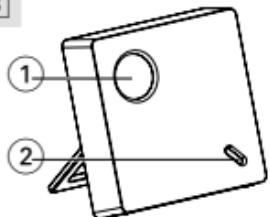

4



Έλληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Πιθιμιππ, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

ΠΑΡΕΧΕΜΕΝΑ ΑΞΕΣΣΕΥΑΡ

- 1 τροφοδοτικό μεταγωγής
(Μοντέλο: DSA-9W-69F EU 075100, Είσοδος: 100-240V ~ 50/60 Hz, 0,5 A,
Έξοδος: 7,5 V, 1,0 A)
- 1 αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

ΜΠΡΟΣΤΙΝΣΕΣ και ΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑΣ (Δείτε ①)

① PROJECTION/IMAGE FLIP

- για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής
- φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- για αλλαγή του επιπέδου φωτεινότητας προβολής μεταξύ: φωτεινό, θαμπό, σκοτεινό
- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για αλλαγή προβολής της εικόνας

② RADIO

- για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ραδιοφώνου
- για εμφάνιση της ραδιοφωνικής συχνότητας

③ SLEEP

- για αλλαγή του χρονοδιακόπιτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας μεταξύ:
15->30->60->90->120->OFF

④ ALARM 1

- πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του **ALARM 1**
- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για ρύθμιση της ώρας και του ήχου αφύπνισης
ALARM 1
- πατήστε το για εμφάνιση της κατάστασης του **ALARM 1**

⑤ **ALARM 2**

- πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του **ALARM 2**
- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για ρύθμιση της ώρας και του ήχου αφύπνισης **ALARM 2**
- πατήστε το για εμφάνιση της κατάστασης του **ALARM 2**

⑥ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- για προσωρινή απενεργοποίηση της αφύπνισης και επανάληψη της μετά από 9 λεπτά
- Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μπλε φωτισμού φόντου.

⑦ **AUTO SCAN**

- σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για αυτόματη σάρωση ραδιοφωνικών σταθμών και αποθήκευσή τους ως προεπιλεγμένους σταθμούς
- σε λειτουργία ρολογιού και προβολής, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για αναζήτηση του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας

⑧ **DATE/SET TIME**

- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για ρύθμιση ώρας, ημερομηνίας και χρονολογίας
- πατήστε το για εμφάνιση ημερομηνίας και ημέρας της εβδομάδας

⑨ **DISPLAY**

- πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας
- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για εναλλασσόμενη εμφάνιση της εσωτερικής θερμοκρασίας, της εξωτερικής θερμοκρασίας και της ημέρας της εβδομάδας

⑩ **FOCUS**

- για προσαρμογή της εστίασης του προβολέα για καθαρότερη προβολή

ΑΡΙΣΤΕΡΩΣ, ΔΕΞΙΩΣ και ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑΣ (Δείτε [2])

⑪ **PUSH**

- πατήστε το για εξαγωγή του φακού προβολής για ρύθμιση της γωνίας

⑫ **RESET +/-**

- για επιλογή προεπιλεγμένου σταθμού

- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για ρύθμιση της τρέχουσας συχνότητας ως προεπιλεγμένου σταθμού
- για προσαρμογή του αριθμού προεπιλεγμένου σταθμού σε λειτουργία ραδιοφώνου
- για επιλογή ενός κομματιού μουσικής χαλάρωσης κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

(13) **TUNING +/-**

- για συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- για ρύθμιση ώρας, ημερομηνίας και χρονολογίας
- για επιλογή ήχων αφύπνισης κατά τη ρύθμιση της αφύπνισης

(14) **VOLUME**

- για προσαρμογή του επίπεδο ήχου%

(15) **DC IN**

- υποδοχή για τροφοδοτικό AC/DC 7,5 V

(16) **Βόστρυχος**

- αισθητήρας θερμοκρασίας και κεραία για βελτίωση της λήψης FM

(17) **Επαναφορά**

- πατήστε εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών

(18) **Θήκη μπαταρίας**

- για φύλαξη της εφεδρικής μπαταρίας του ρολογιού

(19) **IMAGE ROTATE**

- για περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες

Κουμπιά χειρισμού στον αισθητήρα (Δείτε [3])

(1) **Φωτεινή ένδειξη**

- αναβοσβήνει όποτε γίνεται μετάδοση από τον αισθητήρα

(2) **Φωτεινή ένδειξη**

- αναβοσβήνει όποτε γίνεται μετάδοση από τον αισθητήρα

(3) **Φωτεινή ένδειξη**

- πραγματοποιεί επαναφορά για να ξεκινήσει τη μετάδοση

(4) **Διακόπτης ρύθμισης ($^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$)**

- επιλέγει ανάμεσα σε βαθμούς κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) ή Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$) για την προβολή θερμοκρασίας της μονάδας

(5) **CHANNEL 1 / 2 / 3**

- επιλέγει κανάλι ραδιοσυχνότητας για μετάδοση και λήψη μεταξύ του αισθητήρα και της κύριας μονάδας

- ⑥ **Κλείδωμα Θύρας**
 - περιστρέφεται για να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει τη θύρα του αισθητήρα.
- ⑦ **Στήριγμα αισθητήρα**
 - εκτείνεται ώστε να στηρίζεται ο αισθητήρας

ΤΡΟΦΙΔΩΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τροφοδοτικό

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στην υποδοχή **DC IN** της συσκευής και στην υποδοχή ρεύματος.
- 2 Αποσυνδέστε πάντα το τροφοδοτικό από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Χρήσιμες οδηγίες:

Για την αποφυγή βλάβης στη συσκευή, χρησιμοποιείτε μόνο το συμπαρεχόμενο αντάπτορ!

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΣΕΥ ΡΙΕΛΙΣΤΙΚΟΥ

Η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 24 ωρών.

μαντικό!

Τραβήξτε την πλαστική προστατευτική ταινία για να ενεργοποιήσετε την εφεδρική μπαταρία του ρολογιού (**CR2032**). Αυτή η μπαταρία περιλαμβάνεται και είναι εγκατεστημένη στη συσκευή.

Μη αυτόματη ρύθμιση

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DATE/SET TIME** για είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - Τα ψηφία της χρονολογίας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
2. Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση της τρέχουσας χρονολογίας.
3. Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.
 - Τα ψηφία του μήνα αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4. Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση του τρέχοντος μήνα.
5. Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.
 - Τα ψηφία της ημερομηνίας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
6. Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας.

- Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.
→ Ει ενδείξεις ημερομηνίας και μήνα, D και M, αρχίζουν να αναβοσβήνουν
- Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** για ρύθμιση της επιθυμητής μορφής ημερομηνίας.
- Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.
→ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
- Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.
→ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση των τρεχόντων λεπτών.
- Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.
→ Η ένδειξη *Hr* και ο αριθμός απόκλισης αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** για ρύθμιση της επιθυμητής ώρας απόκλισης.
- Πατήστε **DATE/SET TIME** για επιβεβαίωση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Αυτόματος συντονισμός

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** για αυτόματο συντονισμό στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό με επαρκές σήμα λήψης.

Μη αυτόματος συντονισμός

- Πατήστε σύντομα ή επανειλημμένα το **TUNING +/-** μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή συχνότητα.

Για να βελτιώσετε τη λήψη:

Προεκτείνετε πλήρως και τοποθετήστε την κεραία βόστρυχο για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.

Μη αυτόματη σάρωση

- Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε (δείτε **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**).

2. Για αποθήκευση ενός προεπιλεγμένου σταθμού, κρατήστε πατημένο για λίγο το **RESET +/-** μέχρι να εμφανιστεί ο προρυθμισμένος αριθμός.
 3. Πατήστε επανειλημμένα **RESET +/-** για επιλογή αριθμού για τον προεπιλεγμένο σταθμό.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας μια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Αυτόματη σάρωση

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUTO SCAN** μέχρι τα ψηφία συχνότητας αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
 - Η συσκευή πραγματοποιεί σάρωση όλων των διαθέσιμων σταθμών και τους αποθηκεύει ως προεπιλεγμένους σταθμούς με τη σειρά.
 - Η συσκευή ξεκινά την αναπαραγωγή της προεπιλογής 1 όταν ολοκληρώσει τη σάρωση.

ΑΚΡΙΣΙΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Πατήστε **RADIO** μία φορά για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο η ραδιοφωνική συχνότητα του τελευταίου επιλεγμένου σταθμού προτού πραγματοποιηθεί επιστροφή στην ώρα ρολογιού. Εάν ακούτε κάποιον προεπιλεγμένο σταθμό, εμφανίζεται επίσης ο σταθμός που έχετε προκαθορίσει.
2. Προσαρμόστε την ένταση γυρνώντας το **VOLUME**.
3. Πατήστε **RADIO** για απενεργοποίηση.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Για να εμφανίσετε την τρέχουσα ραδιοφωνική συχνότητα από προβολή ώρας ρολογιού,
- Πατήστε **RADIO** δύο φορές.
- Για προεπιλεγμένους σταθμούς, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **RESET** μία φορά ή επανειλημμένα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας φανεί χρήσιμη εάν εσείς και ο σύντροφός σας πρέπει να ξυπνήσετε σε διαφορετική ώρα. Εκτός από αυτό, μπορείτε αντίστοιχα να ρυθμίσετε και διαφορετικούς ήχους αφύπνισης επιλέγοντας μεταξύ ραδιοφώνου ή φυσικού ήχου.

ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM 1** μέχρι τα ψηφία της ώρας αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση της επιθυμητής ώρας.
3. Πατήστε **ALARM 1** για επιβεβαίωση.
→ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4. Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** για ρύθμιση των επιθυμητών λεπτών.
5. Πατήστε **ALARM 1** για επιβεβαίωση.
→ Η ένδειξη  αρχίζει να αναβοσβήνει.
6. Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** για επιλογή του επιθυμητού ήχου αφύπνισης.
7. Πατήστε **ALARM 1** για επιβεβαίωση.
8. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα αλλά αυτή τη φορά πατήστε **ALARM 2** αντί για **ALARM 1** για ρύθμιση της δεύτερης αφύπνισης.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Εάν έχετε επιλέξει ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε συντονιστεί σωστά σε κάποιο σταθμό και ρυθμίστε την ένταση πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- Για να ελέγξετε τη ρύθμιση ώρας αφύπνισης για **ALARM 1** ή **ALARM 2**, πατήστε **ALARM 1** ή **ALARM 2**.
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ώρας αφύπνισης κατά τη διάρκεια της αφύπνισης ή τη λειτουργία επανάληψης αφύπνισης.

ΑΠΕΝΕΡΓΩΣΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται κάθε 9 λεπτά.

- Κατά τη διάρκεια της αφύπνισης πατήστε **REPEAT ALARM /BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Η ένδειξη ήχου αφύπνισης αναβοσβήνει κατά την επανάληψη της αφύπνισης.
- Επαναλάβετε, εάν θέλετε.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΩΣΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

- Πατήστε το κουμπί **ALARM 1** ή **ALARM 2** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπιτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας που απενεργοποιεί αυτόματα το ραδιόφωνο ή μειώνει σταδιακά την ένταση της μουσικής χαλάρωσης μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ρύθμιση και απενεργοποίηση της αυτόματης διακοπής λειτουργίας

1. Πατήστε **SLEEP**.

Œ χρόνος έως τη διακοπή λειτουργίας αναβοσβήνει.

2. Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών: **15->30->60->90->120->OFF**.

3. Πατήστε επανειλημμένα **RESET +/-** για επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης ενσωματωμένης μουσικής χαλάρωσης.

4. Για ακύρωση της αυτόματης διακοπής λειτουργίας, ρυθμίστε το χρονοδιακόπιτη σε **OFF**.

ΧΡΗΣΗ ΤΣΕΥ ΠΡΟΣΒΟΛΕΑ

Με αυτή τη λειτουργία προβολής, μπορείτε να προβάλετε με άνεση την ώρα ρολογιού σε μία επιφάνεια, π.χ. τοίχους, ταβάνι (έπιπλα και γυάλινες επιφάνειες δεν συνιστώνται).

1. Πατήστε **PROJECTION/IMAGE FLIP** για ενεργοποίηση του προβολέα. → Œ φακός προβολέα και η φωτεινή ένδειξη ανάβουν.

2. Κρατήστε πατημένο το **PROJECTION/IMAGE FLIP** και πατήστε **DISPLAY** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών προβολής: → σε λειτουργία ακολουθίας προβολής, προβάλλονται κυκλικά η ώρα, η εσωτερική θερμοκρασία, η εξωτερική θερμοκρασία και το κινούμενο γραφικ → στην άλλη λειτουργία, προβάλλεται μόνο η ώρα.

3. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **FOCUS** για καθαρότερη εικόνα προβολής.

4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROJECTION/IMAGE FLIP** για κάθετη προβολή της εικόνας, κατά μήκος του οριζόντιου άξονα.

5. Πιέστε τον κώνο προβολής για εξαγωγή (Δείτε **[4]**).

6. Για να αλλάξετε την προβολή σε διαφορετική γωνία, γυρίστε ελαφρά το περιστροφικό κουμπί **IMAGE ROTATE** (μέγιστο 90 μοίρες προς τα αριστερά ή τα δεξιά).

7. Πατήστε **PROJECTION/IMAGE FLIP** για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών: φωτεινό, θαμπτό, σκοτεινό και απενεργοποίηση.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Γυρίστε το φακό προβολέα προς τα πάνω δεξιά πριν προσπαθήσετε να τον σπρώξετε πάλι μέσα στη συσκευή.

- λειτουργία ύπνου, προβάλλεται μόνο το κινούμενο γραφικό από προεπιλογή.
Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το **PROJECTION/IMAGE FLIP** και να πατήσετε **DISPLAY** για προβολή του κινούμενου γραφικού και της ώρας.

Προειδοποίηση:

- Το φως προβολής ενδέχεται να επηρεάσει τα μάτια σας. Μην κοιτάτε απευθείας στο φακό προβολής.

Χρήση του αισθητήρα για ανίχνευση εξωτερικής θερμοκρασίας (Δείτε [3])

Η κύρια μονάδα διαθέτει εξωτερικό αισθητήρα. Με τον αισθητήρα, η μονάδα έχει τη δυνατότητα μέτρησης και εμφάνισης της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσω της λήψης δεδομένων που μεταδίδονται από τον τοποθετημένο σε άλλη θέση αισθητήρα.

1. Τοποθετήστε τον αισθητήρα στην επιθυμητή θέση σε ανοιχτό χώρο. Η θέση πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 50 μέτρων από την κύρια μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μπαταρίες στον αισθητήρα.
 - Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον εξωτερικό αισθητήρα και την κύρια μονάδα, πατήστε το **RESET** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του αισθητήρα και, στη συνέχεια, το **RESET** που βρίσκεται στο διαμέρισμα μπαταριών της κύριας μονάδας. Στη συνέχεια, η κύρια μονάδα θα ξεκινήσει να λαμβάνει σήμα από τον αισθητήρα.
2. Για ενημέρωση της εξωτερικής θερμοκρασίας που λαμβάνετε από τον αισθητήρα οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUTO SCAN** για 5 δευτερόλεπτα.
 - Η θερμοκρασία θα ενημερώνεται από τον αισθητήρα, κάθε 3 λεπτά.
 - ή Όταν πραγματοποιείται ενημέρωση της εξωτερικής θερμοκρασίας ενώ ο **»** αισθητήρας πραγματοποιεί αναζήτηση, εμφανίζεται στην κύρια μονάδα.

Για βελτίωση της λήψης από τον αισθητήρα

Σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης/απουσίας σύνδεσης,

- σύρετε το διακόπητη **CHANNEL** στο Κανάλι **2** ή **3**, που βρίσκεται στο διαμέρισμα μπαταριών του αισθητήρα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη ρύθμιση σύνδεσης που περιγράφεται παραπάνω.
- μειώστε την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και της κύριας μονάδας.
- πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUTO SCAN** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε την κύρια μονάδα να πραγματοποιήσει αναζήτηση σήματος αισθητήρα υπερύθρων.

Σημείωση:

- Κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι, πρέπει να πατάτε το **RESET** στον αισθητήρα και την κύρια μονάδα και, στη συνέχεια, να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το **AUTO SCAN** στην κύρια μονάδα για αναζήτηση του αισθητήρα.

Εσωτερική θερμοκρασία

Η συσκευή μπορεί επίσης να μετρήσει και να προβάλει την τρέχουσα θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου.

- Πατήστε DISPLAY για εναλλαγή εμφάνισης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DISPLAY για εναλλασσόμενη εμφάνιση της εσωτερικής θερμοκρασίας, της εξωτερικής θερμοκρασίας και της ημέρας της εβδομάδας.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να επιλέξετε ανάμεσα σε ανάγνωση $^{\circ}\text{C}$ ή $^{\circ}\text{F}$, χρησιμοποιήστε το διακόπιτη ρύθμισης (**$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$**) (που βρίσκεται στο διαμέρισμα μπαταριών)

ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν οι μπαταρίες του αισθητήρα εξαντλούνται, το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας θα εμφανιστεί στην κύρια μονάδα ή τον αισθητήρα, υποδεικνύοντας ότι οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν σύντομα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στην υγρασία, τη βροχή, την άμμο ή την υπερβολική θερμότητα άλλων συσκευών ή του απευθείας ηλιακού φωτός.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε ένα υγρό μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά κ.λ.π. διότι μπορεί να κάνουν ζημιά στη συσκευή.

ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Η συσκευασία της συσκευής έχει πειριοριστεί στο ελάχιστο χρησιμοποιώντας μόνο χαρτί και χαρτοκιβώτιο. Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν αν αποσυναρμολογηθούν από ειδικευμένη επιχείρηση. **Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας για την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των παλιών μπαταριών και των αχρηστευμένων συσκευών.**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγχετε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω πριν την πάτε για επισκευή.

Αν δεν είστε σε θέση να διορθώσετε κάποιο πρόβλημα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή το κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ο ίδιος τη συσκευή, διότι τότε ακυρώνεται η εγγύηση. Μην ανοίξετε τη συσκευή διότι υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία!

Κανένας ήχος

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την VOLUME

Δεν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός / δυσλειτουργία της οθόνης / το ραδιόφωνο και η αφύπνιση δεν λειτουργούν

- Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
- Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC σε τροφοδοσία ρεύματος

Σφάλμα εμφάνισης / δεν υπάρχει απόκριση στα κουμπά χειρισμού

- Ηλεκτροστατική αποφόρτιση
- Πατήστε στην οπή **RESET** στο κάτω μέρος της συσκευής με τη μύτη ενός στυλό. Ή αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό AC/DC για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το τροφοδοτικό.

Διακεκομένος ήχος τριξίματος κατά τη λήψη σήματος FM

- Αδύναμο σήμα
- Προεκτείνετε τη θέση της κεραίας βόστρυχου

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Δεν έχει ρυθμιστεί ώρα/λειτουργία αφύπνισης
- Δείτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ**

Αυτή η συσκευή συμφωνεί με τις απαιτήσεις για τις ραδιοφωνικές παρεμβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πινακίδα τύπου και ο αριθμός παραγωγής βρίσκονται μέσα στο χώρο των μπαταριών.

- Η αφύπνιση δεν έχει συντονιστεί σε ραδιοφωνικό σταθμό ή το επίπεδο ήχου είναι πολύ χαμηλό
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συντονιστεί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό πριν ρυθμίσετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης και ότι το επίπεδο ήχου είναι αρκετά υψηλό.

Θαμπή προβολή

- Η γωνία με την επιφάνεια προβολής είναι πολύ μεγάλη.
- Προσαρμόστε τη γωνία.
- Η εστίαση δεν είναι σωστή.
- Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **FOCUS**.

Η κύρια μονάδα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση ή ενημέρωση της εξωτερικής θερμοκρασίας από τον αισθητήρα

- Δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι ασθενές.
- Πραγματοποιήστε επαναφορά της κύριας μονάδας και του αισθητήρα. Διαφορετικά βελτιώστε τη λήψη από τον αισθητήρα Δείτε " **Χρήση του αισθητήρα για ανίχνευση της εξωτερικής θερμοκρασίας**" .

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Έδηγια 2002/96/ΕC.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Português

Dansk

Svenska

Suomi

Έλληνικά

Polski



Printed in China

AJ3650_12_UM_V2.0