

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

BT7500B



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	Aviso	3
	Conformidad	3
	Conservación del medioambiente	3
	Aviso sobre marcas comerciales	3

3	Su altavoz Bluetooth	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción general del altavoz	5

4	Introducción	6
	Conexión de la alimentación	6
	Encendido	6
	Estado de los indicadores LED	6

5	Uso de dispositivos Bluetooth	7
	Conexión de un dispositivo	7
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	8
	Acceda al modo de emparejamiento mediante Bluetooth	8
	Desconecte el dispositivo Bluetooth	8
	Conexión de un cuarto dispositivo Bluetooth	8

6	Otras funciones	9
	Cómo escuchar un dispositivo externo	9
	Carga de dispositivos móviles	9
	Ajuste del volumen	9

7	Información del producto	10
	Especificaciones	10

8	Solución de problemas	11
	Información general	11
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11

1 Importante



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
 - No lubrique ninguna pieza del altavoz.
 - No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico.
 - No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
 - Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el altavoz de la corriente.
-
- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
 - Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
 - El altavoz no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
 - No coloque sobre el altavoz objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
 - Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
 - Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

CE 0890

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El

correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales

Bluetooth

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

nfc

La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

3 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz, puede



- disfrutar del audio de sus dispositivos Bluetooth u otros dispositivos de audio externos y
- Carga los dispositivos móviles a través de una toma USB.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de CA/CC
- Cable de alimentación
- Manual de usuario breve
- Folleto de seguridad y avisos

Descripción general del altavoz

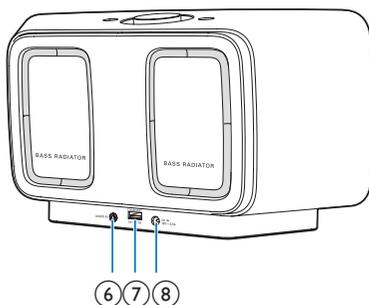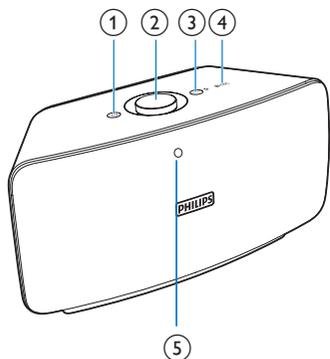

- ① **⏻**
 - Enciende el altavoz.
 - Cambia a modo de espera.
- ② **Control de volumen**
 - Ajustar el volumen.
- ③ **PAIRING**
 - Accede al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - Permite conectar un dispositivo con la función NFC a través de Bluetooth.
- ⑤ **Indicador LED**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.
- ⑦ **CHARGING**
 - Carga los dispositivos móviles en modo de CA.
- ⑧ **DC IN**
 - Conecta la alimentación.

4 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del altavoz.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el adaptador de corriente a:

- la toma **DC IN** del altavoz.
- la toma de pared.

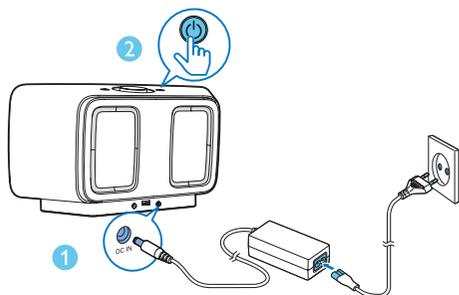

Encendido

Pulse ϕ .

- ↳ El altavoz cambia al modo Bluetooth.
- ↳ El indicador LED parpadea en azul.

Cambio a modo de espera

El altavoz cambia al modo de espera en las siguientes situaciones:

- En el modo de encendido, pulse ϕ .
- No se reproduce el audio o no se pulsa ningún botón durante 15 minutos.

Activación desde el modo de espera

- En modo de espera, pulse ϕ o **PAIRING**.
- Toque la etiqueta NFC con su teléfono móvil.

Estado de los indicadores LED

Modo	Estado del LED
Modo de espera	Rojo permanente
Modo Bluetooth	Parpadea en azul mientras está conectado o esperando el emparejamiento y se muestra azul permanente después de conectarlo. Parpadea en azul justo cuando el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo.
Modo de entrada de audio	Verde permanente Parpadea en verde justo cuando el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo.

5 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth.

Conexión de un dispositivo

Nota

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con este altavoz.
- Antes de emparejar un dispositivo con el altavoz, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo.
- El altavoz puede memorizar un máximo de 8 dispositivos emparejados.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

Opción 1: conecte un dispositivo a través de NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos compatibles con NFC, como teléfonos móviles y etiquetas IC.

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con NFC, puede conectarlo a este altavoz fácilmente.

- 1 En el dispositivo, active las funciones NFC y Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).

- 2 Toque la etiqueta NFC de la parte superior del altavoz con la parte posterior del dispositivo Bluetooth.
↳ El indicador LED parpadea en azul.



- 3 Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Opción 2: conecte un dispositivo manualmente

Nota


- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.
- El altavoz cambia automáticamente al modo de emparejamiento mediante Bluetooth cada vez que enciende el altavoz.

- 1 Pulse **PAIRING** durante dos segundos para acceder al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
↳ El indicador LED parpadea en azul.

2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).

3 Seleccione **[Philips BT7500]** en su dispositivo para iniciar el emparejamiento y la conexión. Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".

↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

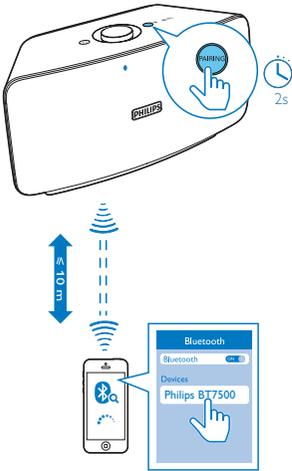

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth.

↳ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Nota

- El altavoz sincroniza el volumen con los dispositivos Bluetooth conectados que son compatibles con la función de sincronización del volumen.
- Los dispositivos Bluetooth con iOS o Android 4.4 o posterior son compatibles con la función de sincronización.

Acceda al modo de emparejamiento mediante Bluetooth

Mantenga pulsado **PAIRING** durante dos segundos cuando el altavoz esté en modo de espera o en el modo AUDIO IN.

Desconecte el dispositivo Bluetooth

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.
 - ↳ El indicador LED parpadea.

Para borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth:

Mantenga pulsado **PAIRING** durante más de 7 segundos.

Conexión de un cuarto dispositivo Bluetooth

El producto permite conectar un máximo de 3 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Si intenta conectar un cuarto dispositivo a este producto, debe mantener pulsado **PAIRING** durante 2 segundos y, a continuación, se desconectará un dispositivo inactivo que se haya conectado anteriormente para realizar el emparejamiento y la conexión del cuarto dispositivo.

6 Otras funciones


Cómo escuchar un dispositivo externo

Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Cuando un dispositivo de audio externo está conectado, el altavoz cambia al modo de entrada de audio únicamente cuando no hay ninguna conexión Bluetooth o cuando se pone en pausa la reproducción de música mediante Bluetooth.

- 1 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio (no incluido) con conector de 3,5 mm a:
 - la toma **AUDIO IN** del altavoz y
 - la toma para auriculares en el dispositivo externo.
- 2 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

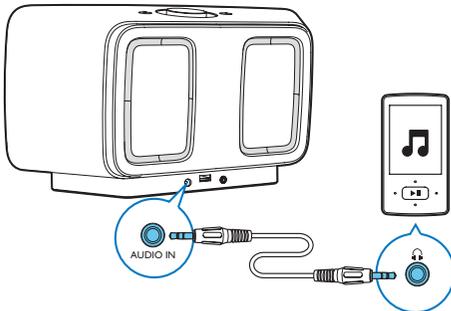

Nota


- El indicador LED se iluminará en verde de forma permanente cuando el altavoz esté en el modo **AUDIO IN**.

Carga de dispositivos móviles

Puede cargar sus dispositivos móviles a través de la toma **CHARGING**.

Nota

- La toma USB se utiliza solo para cargar:
- Conecte el altavoz a su dispositivo móvil mediante un cable USB (no suministrado).
 - ↳ Cuando se detecte el dispositivo, se iniciará la carga.

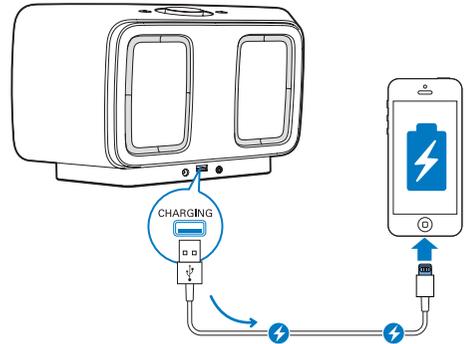

Ajuste del volumen

Gire el control de volumen del altavoz para aumentar o disminuir el volumen.

- Cuando el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, el indicador LED parpadea en azul (en el modo de Bluetooth) o en verde (modo **AUDIO IN**).

7 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Consumo en modo de espera	< 0,5 W
---------------------------	---------

Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	335 x 180 x 145 mm
---	--------------------

Peso: unidad principal	2,2 kg
------------------------	--------

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 15 W
Respuesta de frecuencia	63 - 20 kHz, +/- 3 dB
Relación señal/ruido	> 72 dBA
Distorsión armónica total	< 1%
Entrada de audio	650 mV RMS

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V3.0
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP
Alcance	10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA	Nombre de la marca: PHILIPS; Modelo: AS600-180-AA250 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Salida: 18 V === 2,5 A
Voltaje y corriente de carga	5 V === 2,1 A
Consumo de energía en funcionamiento	< 20 W

8 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

Información general

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación de la unidad está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del producto.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.

El altavoz no responde.

- Reinicie el altavoz.

El indicador LED se ilumina en verde de forma permanente y el altavoz no responde al pulsar cualquier botón.

- El altavoz está en modo de demostración. Mantenga pulsado ϕ durante 15 segundos para salir de este modo.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

