

Guide de démarrage rapide








Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

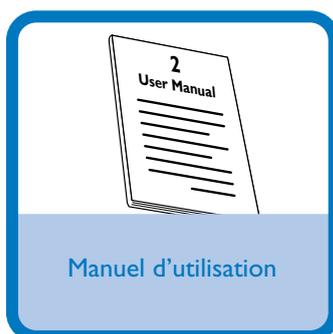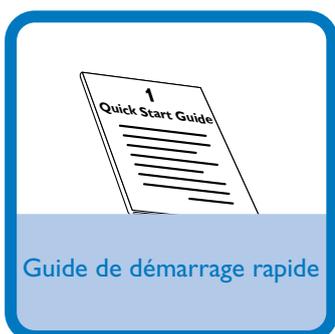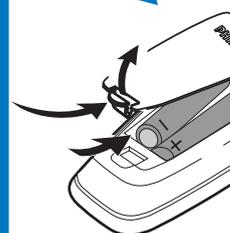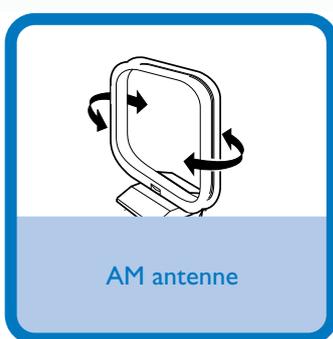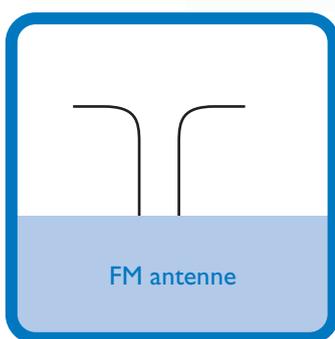

Etape A Connexion

- 1 Connectez les câbles du haut-parleur.
- 2 Connectez les antennes AM et FM.
- 3 Connectez les câbles d'alimentation du système

Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

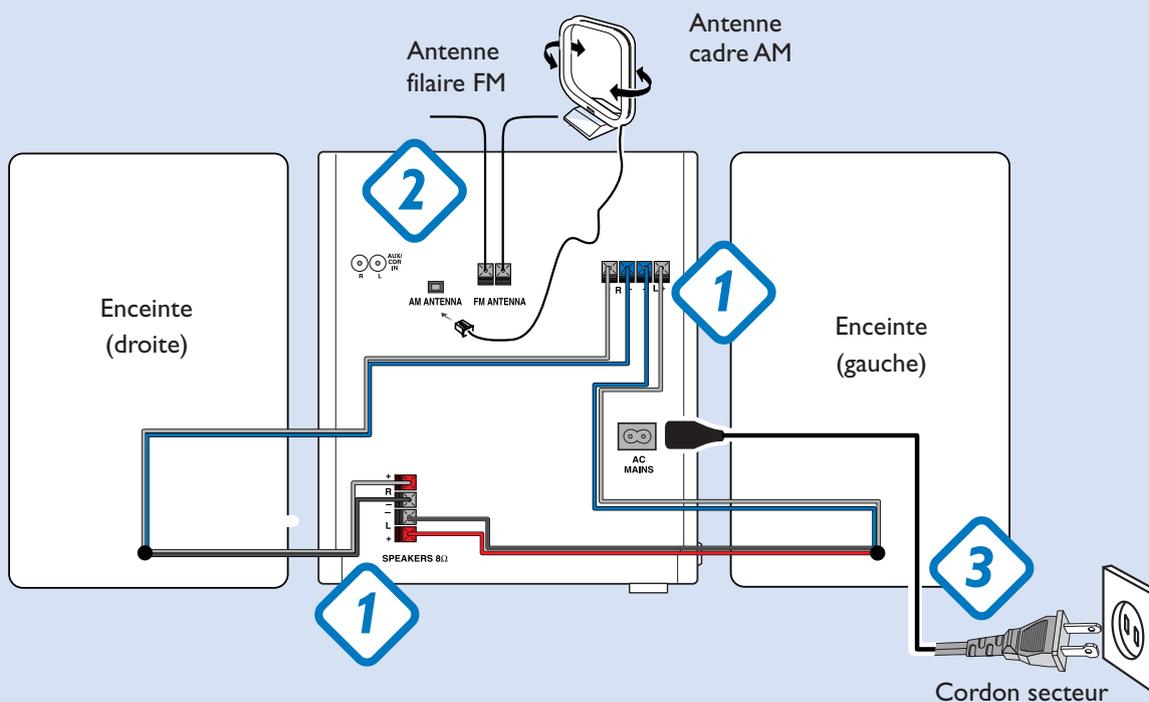


Etape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!



– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **STANDBY-ON/ECO POWER**  de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 En mode de veille ou en mode d'affichage de l'horloge, appuyez une fois sur **CLOCK•TIMER**. Pour les autres modes de source, appuyez deux fois sur **CLOCK•TIMER**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur  ou  sur la chaîne pour régler les heures
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur  ou  sur la chaîne pour régler les min
- 4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK•TIMER** pour mémoriser le réglage.

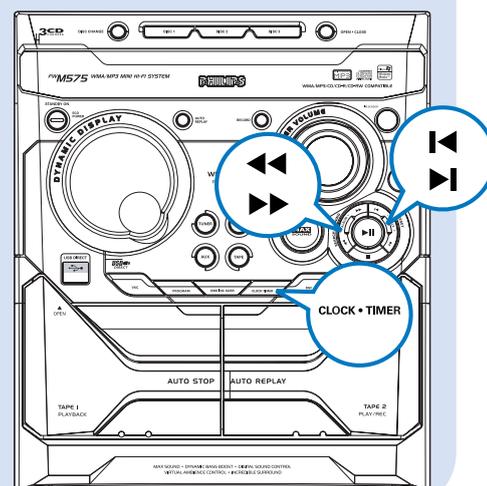


Chargement des disques

- 1 Appuyez sur **OPEN • CLOSE** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment. Chargez deux disques sur le plateau. Pour charger le troisième, appuyez sur **DISC CHANGE**.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.
- 2 Appuyez sur **OPEN • CLOSE** pour fermer le tiroir de disque.
- 3 Appuyez sur **DSC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** de la télécommande) Pour lire un seul disque et appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP ■**.

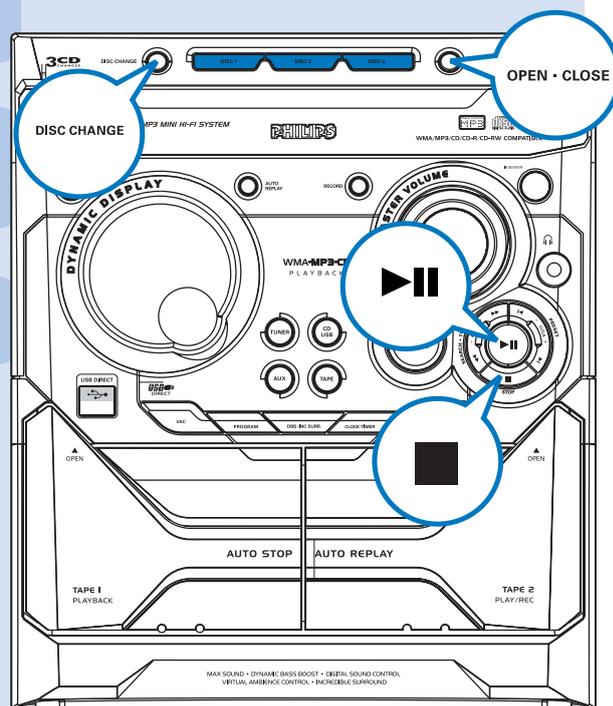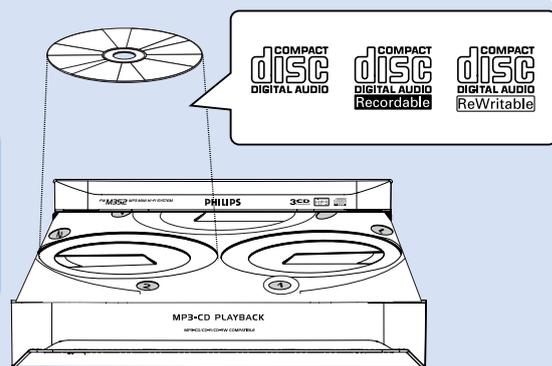

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** jusqu'à ce que le numéro pré-régulé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

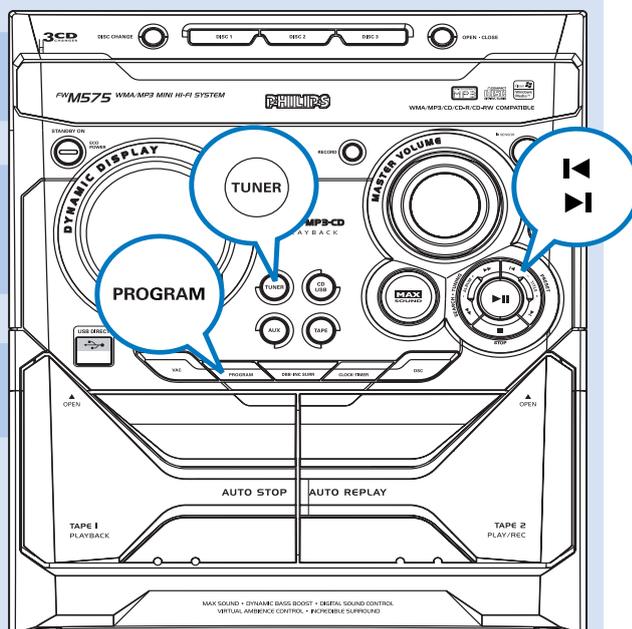

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

1 Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  du panneau de contrôle dépliant de l'appareil

2 Appuyez une fois ou plus sur **CD/USB** pour sélectionner **USB** (sur la télécommande, appuyez sur **USB DIRECT**)

3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA
P.O. Box 671539, Marietta, GA, 30006-0026

<http://www.philips.com>

