

PHILIPS

Juhtmevaba kõlar

JS50



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1	Oluline	2
	Ohutus	2
2	Teie juhtmevaba kõlar	3
	Sissejuhatus	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Kõlari ülevaade	3
3	Alustamine	4
	Sisseehitatud akude laadimine	4
	Sisse- ja väljalülitamine	4
4	Bluetooth-seadmest esitamine	5
	Bluetooth-seadmest esitamine	5
	Esituse juhtimine	5
	Stereo režiimi sidumine	5
5	Muud funktsioonid	6
	Välise heliseadme laadimine.	6
6	Toote teave	7
7	Tõrkeotsing	7
	Üldine	7
	Bluetooth	8
8	Märkus	8
	Vastavus	8
	Keskkonnakaitse	8
	FCC avaldus	9
	Kaubamärk	10

Ohutus

Olulised ohutusjuhised

- Jälgige, et toitepinge vastaks seadme taga näidatud pingele.
- Kõlari peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge asetage kõlari lähedale ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud anumad, põlevad küünlad).
- Jälgige, et kõlari ümber on piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
- Kasutage kõlarit temperatuurivahemikus 0° kuni 45°.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid või -tarvikuid.

Aku kasutamise ohutusmeetmed

- Aku ebaõigel vahetamisel tekib plahvatusoht. Vahetage ainult sama või võrdväärset tüüpi akudega.
- Aku (akuplokk või paigaldatud aku) ei tohi jääda liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tuli jne kätte.
- Aku eriti kuuma või külma temperatuuriga või suurel kõrgusel merepinnast kasutamine, ladustamine või transportimine võib olla ohtlik.
- Ärge vahetage akud valet tüüpi aku vastu, mis võib kahjustada kaitsekatet (nt mõned liitiumaku tüübid).
- Aku tulle või kuuma ahju panemine, purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatus.
- Aku eriti kuumal temperatuuri või eriti madala õhurõhu hoidmine võib põhjustada plahvatus või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.



Hoiatus

- Ärge kunagi selle kõlari korpust eemaldage.
- Ärge kunagi määrige ühtegi selle kõlari osa määrdage.
- Paigaldage kõlad tasaseme, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage kõlarit teise elektriseadme peale.
- Kasutage seda kõlarit ainult siseruumides. Hoidke kõlar eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud anumatest.
- Hoidke kõlar eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
- Valet tüüpi aku kastamisel võib tekkida plahvatus.

2 Teie juhtmevaba kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi pakutavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus


Selle kõlariga saate nautida Bluetooth-seadmete heli.

Mis karbis sisaldub

Kontrollige oma pakendis sisu:

- Kõlar
- USB-kaabel
- Lühijuhend
- Ohutusleht
- Rahvusvaheline garantii
- Taiwani garantii
- Puhastuslapp

Kõlari ülevaade

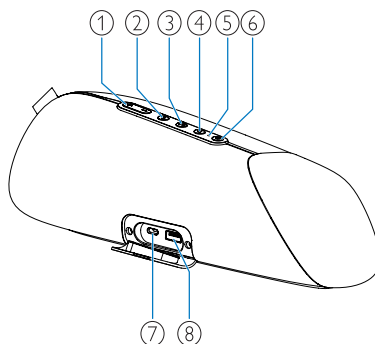

- ① **—/+**
 - Helitugevuse reguleerimine.
- ② **Bluetooth symbol**
 - Vajutage ja hoidke Stereo sidumisrežiimi sisenemiseks.
- ③ **▶||**
 - Vajutage esituse pausiks ja esituse jätkamiseks.
 - Vajutage kiiresti kaks korda järgmise pala esitamiseks.
- ④ **Bluetooth symbol**
 - Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemine.
 - Bluetoothi sidumisrežiimi kustutamine.
- ⑤ **LED-märgutuli**
- ⑥ **Power symbol**
 - Kõlari sisse- ja väljalülitamine.
- ⑦ **Lightning bolt symbol**
 - Sisseehitatud akude laadimine
- ⑧ **USB symbol**
 - Välise heliseadme laadimine.

3 Alustamine

Järgige alati selles osas toodud toimingute järjestust.


Sisseehitatud akude laadimine

Kõlar töötab sisseehitatud laetavate akudega.

Märkus

- Laadige sisseehitatud aku enne kasutamist.
- Nõrga akuga kõlari sisselülitamisel vilgub LED-märgutuli kiiresti punaselt.

Ühendage USB-C pesa kõlari väljundisse (5V $\equiv$ 3A) kaasasoleva USB-kaabli abil.

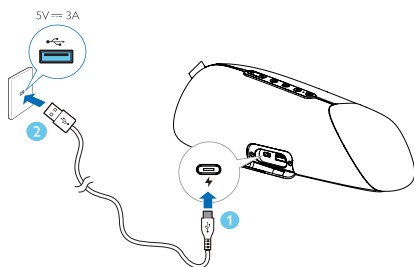

- ↳ Kõlari laadimisel põleb punane LED-märgutuli.
- ↳ Kui kõlari on täielikult laetud süttib sinine LED-märgutuli.

! Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Jälgige, et toitepinge vastaks seadme taga näidatud pingele.
- Elektrilöögi oht! USB-kaabli lahtiühendamisel eemaldage alati pistik pesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud või kõlariga kaasas olevat USB-kaablit.

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage  kõlari sisselülitamiseks.

- ↳ Te kuulete märguande heli.
- ↳ LED-märgutuli hakkab siniselt vilkuma.

Kõlari väljalülitamiseks vajutage uuesti .

Märkus

- Kõlar lülitub automaatselt 15 minuti möödudes välja, kui ei saada Bluetooth signaali.

4 Bluetooth-seadme esitamine

Bluetooth-seadme esitamine

Selle kõlariga saate nautida Bluetooth-seadmete heli.

Märkus

- Kontrollige, et teie seadmes oleks Bluetooth-seadmes sisselülitatud.
- Kõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 20 meetrit.
- Hoidke teised häireid tekitavad elektroonikaseadmed kaugemal.

- 1 Vajutage  kõlari sisselülitamiseks. Sellega saab siseneda automaatselt Bluetooth-sidumisrežiimi. Bluetooth-sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke  2 sekundit all.
- 2 Lubage Bluetooth ja valige "Philips JS50" Bluetoothi loendist seotav seade.
 - ↳ Bluetoothi ühenduseks lubaküsiva teate ilmumisel kinnitage see.
 - ↳ Kui on vaja kinnitada salasõna, sisestage 0000 ja seejärel kinnitage.
- 3 Muusikavoo esitamiseks oma Bluetooth-seadme.

LED-märgutuli	Kirjeldus
Sinine tuli vilgub kiiresti	Sidumisvalmis
Sinine tuli vilgub aeglaselt	Viimati seotud seadme ühendamine
Sinine märgutuli põleb	Ühendatud

Märkus

- Seadme lahtiühendamiseks, vajutage ja hoidke  2 sekundit, kuni LED-märgutuli hakkab siniselt kiiresti vilkuma.
- Kõlari sisselülitamisel proovib see alati luua ühenduse viimati edukalt ühendatud seadme.
- Sidumisinfo kustutamiseks vajutage ja hoidke  8 sekundit alla, kuni LED-märgutuli vilgub helesiniselt 3 korda.

Esituse juhtimine

Muusika mängimise ajal



Vajutage esituse pausiks ja esituse jätkamiseks.
Vajutage kiiresti kaks korda järgmise pala esitamiseks.



Muutke helitugevust

Stereo režiimi sidumine

Kaks identset juhtmevaba kõlarit (Philips JS50) saab teineteisega stereoheeliks siduda

Märkus

- Igat kõlarit saab kasutada esmase kõlarina.
- Bluetooth-seadmega ühendatud kõlarit saab kasutada ainult esmase kõlarina.
- Enne stereo sidumist veenduge, et teine kõlar käib Bluetooth-sidumisrežiimi alla.
- Kõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 20 meetrit.
- Stereo režiimis on teise kõlari nuppeude kasutamine sama, mis esmasel kõlaril.

- 1 Vajutage mõlema kõlari sisselülitamiseks . Need lähevad automaatselt Bluetooth-sidumisrežiimi. Bluetooth-seadmega ühendatud kõlarit kasutatakse ainult esmase kõlarina.
- 2 Vajutage esmasel kõlaril  stereo sidumisrežiimi sisenemiseks, kuni LED-märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt.
 - ↳ Edukal ühendamisel kuulete teavitusheli.
 - ↳ LED-märgutuli esmasel vilgub siniselt.
 - ↳ LED-märgutuli esmasel kõlaril põleb teisel kõlaril siniselt.
- 3 Vajutage mõlemal kõlaril . Muusikat mängitakse läbi mõlema kõlari.

Stereorežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke mõlemal kõlaril .

5 Muud funktsioonid

Välise heliseadme laadimine.

Välist heliseadet (nt nutitelefoni või MP3-pleierit) saab laadida läbi kõlari taga asuva  pesa.



Märkus

- USB laadimisvool on 5V  2A.
- Kasutage vastava seadme originaal andmekaablit.
- Mitte kõigi USB-seadmete laadimine ei ole tagatud.

6 Toote teave

Märkus

- Tooteteavet võib muute ilma eelnevalt etteavitamata.

Üldteave

Toiteallikas	5 V $\equiv$ 3 A
Sisseehitatud liitiumaku	7,4V 4400 mAh
USB-pesa	5 V $\equiv$ 2 A
Mõõtmed (L x K x S):	299 x 98 x 100 mm
Kaal (põhiseade)	1,065 kg

Võimendi

Väljundvõimsus	10 W x 2
Sageduskaja	100 Hz - 20 kHz
Signaal-müra suhe	> 70 dB

Kõlarid

Takistus	4 Ω
Maksimaalne sisendvõimsus	10 W
Suurus	2,25"

Bluetooth

Bluetoothi versioon	5.0
Sagedusvahemik	2402 - 2480 MHz
Maksimaalne edastusvõimsus	5 dBm
Ühilduv Bluetooth profiil	A2DP, AVRCP
Bluetoothi ulatus	Umb. 20 m

7 Tõrkeotsing

Hoiatus

- Ärge kunagi selle kõlari korpust eemaldage.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi kõlarit ise parandage. Probleemide korral vaadake üle järgnevad punktid enne teenindusse pöördumist. Kui probleemi ei see lahendada, vt Philipsi kodulehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühedust võttes jälgige, et kõlar oleks kõrval ning mudelinumber ja seerianumber kättesaadavad.

Üldine

Toide puudub

- Veenduge, et kõlar on täielikult laetud.
- Veenduge, et kõlari USB-ühendus on korrektne.
- Energiasäästuks lülitub kõlar automaatselt välja, kui 15 minuti jooksul ei ole saadud audiosignaali või välist seadet ühendatud.

Heli puudub

- Reguleerige kõlari helitugevust.
- Reguleerige ühendatud seadme helitugevust.
- Kontrollige, kas teie Bluetooth-seade on tööpiirkonnas.

Kõlar ei reageeri

- Taaskäivitage kõlar.

Helikvaliteet on peale Bluetooth-seadmega ühendamist halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade kõlarile lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.

[Philips JS50] leidmine teie Bluetooth-seadmest ebaõnnestus

- Bluetooth-sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke  2 sekundit all ja seejärel proovige uuesti.

Bluetooth-seadmega ei saa ühendust luua

- Seadmest ei ole lubatud Bluetooth-funktsioon. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmest vaadake seadme kasutusjuhendit.
- Kõlar ei ole sidumisrežiimis.
- Kõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Katkestage ühendus ja proovige uuesti.

8 Märkus

Igasugused toote muudatused või modifitseerimised ei ole **MMD Hong Kong Holding Limited** poolt lubatud ja võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Vastavus



MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega.

Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

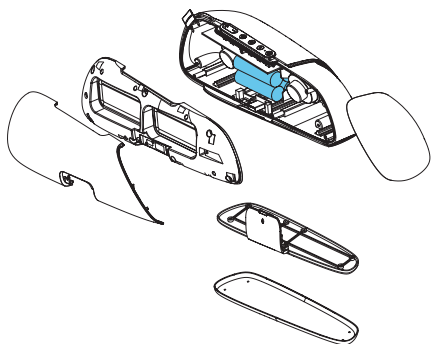

AINULT VIITEKS

Keskkonnavaline teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama.

Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

FCC avaldus

See seade vastab FCC reeglite 15.osale.

Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

(1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitumise.

Hoiatus: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

Märkus: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt.

Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes.

Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

(1) Paigaldage vastuvõtuantenn ümber. (2) Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. (3) Ühendage seade väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja. (4) Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

RF hoiatusavaldus

Toode on hinnatud vastama RF üldistele nõuetele. Seadet saab piiranguta kasutada mobiilsetes lähipaigutuse tingimustes.



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte **MMD Hong Kong Holding Limited** poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.



Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiaandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

TAJS50_00_UM_VI.0

