

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

GoGear

Užregistruokite savo įrenginį ir gausite
atsakymus į visus klausimus

www.philips.com/welcome

SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PlaysForSure*

PlaysForSure* yra Philips GoGear funkcija, kuri užtikrina suderinamumą su Windows

Media Player 10 ir Windows XP.

PlaysForSure* logotipas užtikrina vartotojui, kad muziką, įsigytą internetinėje parduotuvėje su šiuo logotipu yra suderinama su Philips GoGear grotuvu.

Shuffle

Funkcija, kuri leidžia klausytis muzikinių takelių atsitiktine tvarka.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Dalinai suspaustas video formatas, sukurtas SigmaTel, kuris leidžia konvertuoti panašius kompiuterinius video failus, kad pastaruosius galima būtų leisti per nešiojamą multimedijos grotuvą.

Stereo

Tiesiogiai reiškia kietas. Dažniausiai vartojamas, norint apibūdinti dviejų kanalų stereo garso, nors skaitmeninio garso tobulinimai palengvina daugiakanalį stereo garso.

SuperScroll

SuperScroll™ yra dvigubų veiksmų naršymo funkcija MUSE grotuve SuperScroll™ leidžia lengvai kontroliuoti naršymo greitį, naršant per dideles bibliotekas. Ilgesnis mygtuko paspaudimas padidina naršymo greitį.

Thumbnail

Tai yra sumažinto dydžio nuotrauka, kuri naudojama tam, kad būtų lengviau atpažinti aplankai. Thumbnail atlieka tokią pačią funkciją vaizdams ar nuotraukoms kaip paprastas tekstinis indeksas žodžiams.

Volume

Garsas yra bene dažniausiai vartojamas žodis, skirtas nusakyti garso garsumo kontrolei. Taip pat naudojamas daugelyje elektroninių prietaisų garso kontroliavimui.

WAV

Garso formatas, sukurtas Microsoft ir IBM. Įmontuotas Windows 95

iki XP kas šį formatą pavertė standartu garsumo kompiuteriuose. WAV garso failai baigiasi '.wav' plėtimu ir veikia beveik su visomis Windows programomis, kurios naudoja garso. Page 44

WMA (Windows Media Audio)

Audio formatas, priklausantis Microsoft, yra Microsoft Windows Media technologijos dalis. Įeina Microsoft Digital Rights Management įrankiai, Windows Media Video užkodavimo technologija ir Windows Media Audio užkodavimo technologija.

WMV [Windows Media Video]

Nurodo suspaudimo technologiją, sukurtą Microsoft Corporation. WMV turinys gali būti užkoduojamas naudojanti Windows Media® Encoder 9 seriją. Failai yra atpažinti pagal plėtinį '.wmv'.

Active noise cancelation (aktyvaus garso panaikinimas)

Aktyvaus garso kontrolė (AGK) (taip pat žinoma kaip garso panaikinimas, aktyvaus garso sumažinimas arba antigarsinė funkcija) yra metodas, kuris leidžia sumažinti nenorimą garą. Aktyvaus garso panaikinimas yra sistema, kuri panaikina nenorimą garą, naudodama antigarsinę funkciją. Originalus, nenorimas garsas ir antigarsinė funkcija yra naudojami kartu, o tai duoda abiejų garsų sumažinimą.

Album art

Tai funkcija, kuri rodo muzikinio albumo paveiksluką. Toks rodymas leidžia vartotojui greitai rasti muzikos albumą. Failai, skirti muzikos ir failų albumams gali būti atsiųsti internetu.

Compression (suspaudimas)

Audio terminalais, tai yra laikinas arba ilgalaikis audio failų sumažinimas skirtas tausoti vietą arba efektyviai persiųsti failus. Laikinas failų suspaudimas vadinamas 'non-lossy' suspaudimu ir informacija nėra prarandama. Ilgalaikis failo dydžio sumažinimas (toks kaip MP3 failų) yra vadinamas 'lossy' suspaudimu ir jis neišsaugo nereikalingos informacijos, o pastaroji negrąžinamai prarandama.

Decibel (decibelas) (dB)

Matavimo vienetas skirtas išreikšti srovės skirtumą arba garso stiprumą.

Digital Audio (Skaitmeninis garsas)

Digital Audio yra garso signalas, kuris pakeistas į skaitines reikšmes. Šis garsas gali būti perduodamas per daugybę kanalų. Analoginis garso signalas gali būti perduotas tik per du kanalus.

FM (Dažnio moduliavimas)

Radio transliavime: moduliavimo metodas, kuriame perduodamos įtampos dažnis kinta su moduliavimo įtampos dažniu.

FullSound

FullSound™ yra novatoriška technologija, sukurta Philips. FullSound™ patikimai atkuria garsines, suspaustų failų detales ir taip garsas padidinamas iki maksimumo, kad galėtumėte mėgautis garsu be jokių trukdžių.

JPEG

Labai dažnas skaitmeninis nuotraukos formatas. Tokia suspaudimo sistema buvo pasiūlyta Joint Photographic Expert

Group, kuri minimaliai sumažina nuotraukos kokybę, nesikaitant aukšto suspaudimo lygio. Failai yra atpažįstami pagal paiginimą '.jpg' arba '.jpeg'.

Kbps

Kilobitai per sekundę. Skaitmeninė informacijos sklidimo matavimo sistema, kuri dažnai naudojama su stipriai suspaustais formatais kaip AAC, DAB, MP3 ir panašiai. Kuo aukštesnė suma, tuo geresnė bendra kokybė.

LCD (Skystųjų kristalų ekranas)

Tikriausiai labiausiai paplitęs būdas rodyti informaciją nekompiuterinėje elektroninėje technikoje.

MP3

Audio suspaudimo formatas dar vadinamas MPEG-Audio Layer 3. Su šiuo formatu, vienas CD-R arba CD-RW gali talpinti 10 kartų daugiau duomenų negu paprastas CD.

MSC (Mass Storage Class)

USB įrenginio klasė (arba USB MSC arba UMS) yra naudojantis WMP ir MUSE. Dainų perkėlimas iš CD disko. Muzikos įsigijimas internetu. Suderinkite Windows Media turinį su MUSE. MUSE nustatymas.

MTP (Media Transfer Protocol)

Media Transfer Protocol palaiko muzikinių ir video failų perkėlimą į nešiojamus audio ir video grotuvus.

Napster

Napster yra internetinės muzikos paslauga, siūlanti nemilituotą muzikos kiekį, kurį galite lengvai persikelti į savo MUSE grotuva.

PCM (Pulse Code Modulation)

Novatoriška skaitmeninio įrašymo forma.

1. **Svarbios pastabos apie saugumą.**4
Pagrindinė apsauga.....4
Produkto išmetimas.....6
2. **Jūsų naujas MUSE**.....8
Jūsų dėžutės turinys.....8
3. **Pradėkite**.....9
Valdymo ir sujungimų peržiūra.....9
Pagrindinio meniu peržiūra.....9
Įdiekite programinę įrangą.....10
Prijunkite ir įkraukite.....10
Prijunkite MUSE prie kompiuterio.....10
Naudokites MUSE, kol vyksta įkrovimas.....10
Baterijos lygio parodymai.....11
Baterijos lygio parodymai.....11
Saugiai atjunkite MUSE.....11
MUSE jungimas ir išjungimas.....11
Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas.....11
4. **Naudokitės MUSE, norėdami persikelti failus**.....11
5. **Muzika**.....12
Klausykite muzikos.....12
Sumažinkite pašalinį garą.....13
Suraskite savo muziką.....13
Ištrinkite muzikinius takelius.....13
6. **Windows Media Player 11 (WMP11)**.....14
Windows Media Player 11 instalavimas (WMP11).....14
Muzikos ir nuotraukų failų perkėlimas į (WMP11) biblioteką.....14
Perjungti tarp muzikos ir nuotraukų bibliotekų naudojantis WMP ir MUSE.....15
Dainų perkėlimas iš CD disko.....15
Muzikos įsigijimas internetu.....16
Suderinkite Windows Media turinį su MUSE.....16
MUSE nustatymas.....19
Perjungti tarp Automatinio ir Rankinio derinimo.....17
Pasirinkti, kas bus derinama/sinchronizuojama automatiškai.....17
Pasirinkite failus ir jų sąrašus rankiniam suderinimui/sinchronizavimui.....18
Failų kopijavimas iš MUSE į kompiuterį.....19
WMP11 grojimo failų sąrašai.....19
Įprastinio grojimo sąrašo sukūrimas.....19
Sukurti Auto (automatinį) grojimo sąrašą.....19
Grojimo sąrašų koregavimas.....20
Perkelkite grojimo sąrašus į MUSE.....20
Muzikos ir nuotraukų paieška per WMP11.....20
Failų arba grojimo sąrašų ištrynimasis iš WMP11 bibliotekos.....21
Failų arba grojimo sąrašų ištrynimasis iš MUSE.....21
Informacijos apie dainą koregavimas per WMP11.....21
Suformatuokite MUSE per WMP11.....22
7. **Grojimo sąrašai**.....23
Įkelkite muzikinius takelius į grojimo sąrašus.....23

8. **Audio knygos**.....24
Įdėti audio knygą į MUSE.....24
Audio knygos valdymas.....24
Pasirinkite audio knygą pagal knygos pavadinimą.....24
Nustatykite audio knygos grojimo greitį.....25
Pridėkite žymelę audio knygoje.....25
Raskite žymelę audio knygoje.....25
Ištrinkite žymelę audio knygoje.....25
9. **Video**.....26
Atsisiųskite, pakeiskite ir perkelkite video.....26
Groti video.....26
Ištrinti video.....26
10. **Nuotraukos**.....27
Nuotraukų peržiūra.....27
Skaidrių peržiūra.....27
Nuotraukų perkėlimas į MUSE.....27
Ištrinkite nuotraukas.....27
11. **Radiajas**.....28
Klausykite FM radio.....28
Automatinė paieška.....28
Rankinė paieška.....28
Groti nustatytą radio stotį.....28
12. **Įrašai**.....29
Įrašykite iš FM radio.....29
Įrašykite audio/garsus.....29
Klausykite FM įrašų.....29
Klausykite audio/garso įrašų.....30
Įkelkite savo įrašus į kompiuterį.....30
Ištrinkite įrašus.....30
13. **Nustatymai**.....31
14. **Atnaujinkite MUSE**.....34
Rankiniu būdu patvirtinkite / atnaujinkite programas.....34
15. **Problemų sprendimas**.....35
16. **Techniniai duomenys**.....36
Sistemos reikalavimai.....36
Palaikomi muzikos failų formatai.....37
Palaikomi video failų formatai.....37
Palaikomi audio failų formatai.....37
Palaikomi audio knygų failų formatai.....37
17. **Žodynėlis**.....38

Reikalinga pagalba ?

Prašome aplankyti

www.philips.com/welcome

kur jūs turėsite pilną priėjimą prie pagalbinių duomenų, tokių kaip vartotojo instrukcija, paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

Pagrindinė apsauga

! Atsargiai

- Norėdami išvengti žalos arba prasto funkcionavimo:
- Nepalikite grotuvo prie pernelyg didelio karščio, sukkelto šildymo įrangos arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo ir neieškite, kad kiti objektai užkristų ant jo.
- Neieškite savo grotuvui panirti į vandenį. Neieškite ausinėms ir baterijos skyriui būti paveiktam vandens, nes patekęs vanduo gali sukelti didžiulę žalą.
- Įjungti mobiliąjį telefoną netoliese gali sukelti trukdžius.
- Atnaujinkite savo failus, įsitinkite, kad jūs išsaugotė originalius, į savo įrenginį parsisiųstus failus. Philips nėra atsakingi už duomenų praradimą, įrenginio produktui yra padaroma žala arba jis yra nenuskaitomas / įskaitomas.
- Valdykite (perkelkite, trinkite ir pan.) muzikos failus tik su pateikta muzikine programine įranga, kad išvengtumėte problemų.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, amoniako, benzino arba kitų dirginančių medžiagų, nes jos gali pažeisti įrenginį.

Valdymo ir laikymo temperatūros

- Valdykite vietoje, kur temperatūra visada yra tarp 0 ir 35°C (nuo 32 iki 95°F).
- Laikykite vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp -20 ir 45°C (nuo -4 iki 113°F).
- Baterijos darbo laikas gali sutrumpėti prastose temperatūros sąlygose.

Dalių/priedų pakeitimas:

Aplankykite www.philips.com/support, norėdami užsakyti dalį/priedą pakeitimui.

Klausymo Apsauga



Klauskite vidutinių garsų:

Ausinių naudojimas aukštu garsu gali pabloginti jūsų klausą. Šis produktas gali sukurti garsą, kuris decibelų diapazonu gali sukelti klausos praradimą normaliam žmogui, net jeigu klausomasi mažiau nei minutę. Aukštesnis decibelų diapazonas yra siūlomas tiems, kurie jau yra su klausos sutrikimais.

Garsas gali būti apgaulingas. Per laiką, jūsų klausos "patogus garso lygis", prisitaiko prie aukštesnio garso. Taigi po ilgo klausymosi, tai, kas atrodo "normalus garsas", gali iš tiesų būti aukštas ir pavojingas jūsų klausai garsas. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite saugų garsą kol jūsų klausą nepripirto ir palikite jį tokį pat.

Norėdami nustatyti saugų garso lygį:

Nustatykite savo garso kontrolę žemu nustatymu.

Iš lėto didinkite garsą, kol jūs jį išgirsite aiškiai ir suprantamai, be iškraipymo.

Klauskite prideramą laiką tarpą:

Per ilgas klausymasis, net paprastai "saugiu" lygiu, taip pat gali sukelti klausos praradimą.

Išitinkite, kad naudojate įrangą tinkamai ir darykite tinkamas pertraukėles.

Išitinkite, kad vadovaujates šiais nurodymais, kai naudojate ausines.

Klauskite tinkamu garsu, tinkamą laiką tarpą.

Būkite atsargūs su garso reguliavimu, kai jūsų klausą pripranta.

Neklauskite tokiu garsu, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink jus.

Turite būti atsargūs arba nutraukti klausymąsi potencialiai pavojingose situacijose.

Nenaudokite ausinių kol valdote motorizuotą transporto priemonę, važinėjates dviračiu ar riedlenčiu ir panašiai; tai gali sukurti avarinę situaciją ir yra nelegalu kai kuriuose regionuose.

Palaikomi muzikos failų formatai

MUSE palaiko šiuos muzikinių failų formatus:

- .mp3
- .wma
- .aac
- .ape
- .flac
- .ogg
- .wav
- .ra / .rm

Palaikomi video failų formatai

MUSE palaiko šiuos video formatus:

- .avi
- .mp4
- .rmvb
- .wmv

Palaikomi nuotraukų failų formatai

MUSE palaiko šiuos nuotraukų failų formatus:

- .jpg / .jpeg
- .bmp
- .png
- .gif

Palaikomi audio knygų failų formatai

MUSE palaiko šiuos audio knygų failų formatus:

- .aa
- .aax

Maitinimas

Elektros maitinimas:

750 mAh ličio polimerų vidinė pakraunama baterija.

Grojoimo laikas* (muzikos): 25 valandos

Grojoimo laikas* (video): 5 valandos

Jungtys

Ausinės 3.5 mm

Greitai įkėlimas USB 2.0

Garsas

Kanalų atskyrimas: 45dB

Dažnis: 20 18000Hz

Išvesties jėga (RMS): 2x1.4 mW

Triukšmo santykis: > 84dB

THD 0.05 % prie 1 kHz

Garso padidinimas: FullSound™, aktyvaus garso panaikimas

Audio atkūrimas

Suspaudimo formatai: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio ID3 tag palaikymas: dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas.

MP3 bit rates: 8 320 kps ir VBR

WMA bit rates: 5 192 kbps

MP3 sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz

WMA sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz

Video atkūrimas

Digital Rights Management: Windows Media DRM, skirtas nešiojamiems įrenginiams palaiko atsisiuntimo, video nuomos paslaugas.

MPEG4 SP / ASP: Iki D1 rezoliucijos, 30 fps, bit rates iki 4 Mbps .avi ir .mp4 formatuose.

MPEG4 AVC / H.264 BP: Iki VGA rezoliucijos (600 x 400 pikselių), 30 fps, bit rate iki 1 Mbps .wmv formate.

RMVB: VGA rezoliucija (600 x 400 pikselių), 30 fps, bit rate iki 1 Mbps .rmvb formate.

Saugojimo media

Vidinės atminties talpa**:

SA1MUS08 8GB NAND Flash

SA1MUS16 16GB NAND Flash

SA1MUS32 32GB NAND Flash

Muzikos perkėlimas***

Nutęmti ir įkelti Windows® Explorer naršyklėje

Ekranas

Foninis apšvietimas

Tipas: LCD

Ekrano ištirizainė: 7.5 centimetrų

Spalvotas LCD, 128x128 pikseliai.

Rezoliucija: WVGA 400 x 240 pikselių, 262K spalvų

* Pakraunamos baterijos gali būti pakrautos ribotą kartų skaičių ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.

** 1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė. Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa atitinka maždaug tokius reikalavimus: 4 minučių daina ir 128kbps MP3 kodavimas.

*** Failų perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

Sistemos reikalavimai


- Windows® XP (SP2 arba naujesni) / Vista
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 512MB RAM
- 500MB vietos kietajam diske
- Interneto jungtis
- Windows® Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- CD-ROM valdiklis
- USB lizdas

1 SVARBIOS PASTABOS APIE SAUGUMĄ

Foninio garso lygmenys ir aktyvaus garso panaikinimas

Triukšminga aplinka gali stipriai pakenkti jūsų sveikatai ir sukelti stresą. Aktyvaus garso panaikinimo technologija leidžia klausytojui sumažinti žemų dažnių garsus ir taip sumažinti stresą.

Kad galėtumėte pilnai naudotis aktyvaus garso panaikinimo funkcija, esančia MUSE grotuve, reikia specialiai ausinių, kurios privalo būti taisyklingai nešiojamos. Jos yra pridėtos prie grotuvo.

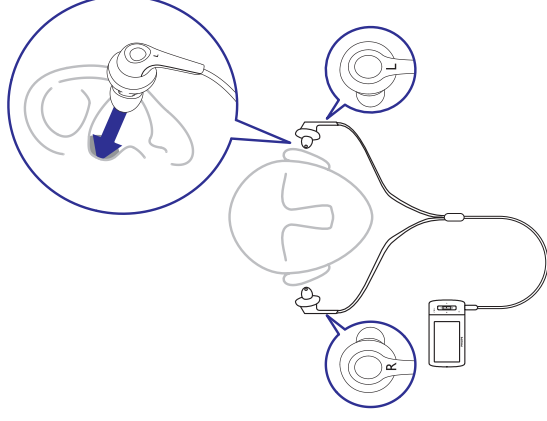**Modifikacijos**

Gamintojo neleistinos modifikacijos gali panaikinti naudotojo teises į šio įrenginio valdymą.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Amerikoje ir kitose šalyse.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.

Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

Philips gerbia intelektualinę kitų žmonių nuosavybę ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedijos turinys internete gali būti sukurtas ir/arba platintas be originalių autorių teisių, patvirtintų savininkų.

Kopijavimas arba platintas informacijos

pažeidžiant autorines teises gali pažeisti autorių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsų.

Autorių teisių įstatymų laikymasis yra tik jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį video klipų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domenams arba teisingai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokią turinį savo asmeniniams, nekomerciniams naudojimui ir turite gerbti įmanomas autorių teisių instrukcijas, suteiktas darbo savininko. Tokios instrukcijos gali teikti, kad kopijos negali būti daromos.

Video klipai gali turėti kopijavimo apsaugos

technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.

Pastaba

- Labai svarbu, kad klausytojai išliktų budrūs ir suprantantys, kokia aplinka juos supa.

Duomenų pasiekimas

Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę užtikrinant Philips naudotojų išpildžius. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir radio režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodo iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą ir TIK tam, kad supaprastintume klaidų radimą ir prevencijos priemones. Patalpinta informacija bus galima naudotojui tik jam prašius.

Seno produkto išmetimas.

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simboli, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.




Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Jeigu teisingai atsisakysite senų produktų, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

! Atsargiai

- Integruotos baterijos išėmimas pažeidžia garantiją ir gali sugadinti produktą. Šios instrukcijos yra išmetimo instrukcijos, gale produkto vartojimo laiko.

Jūsų produkte yra integruota pakraunama baterija, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, kuri negali būti išmetama su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.



Jeigu MUSE neveikia tinkamai arba ekranas užstringa, jūs galite atstatyti jį, neprarasdami duomenų:

Kaip man atstatyti savo MUSE?

- Įdėkite rašiklio galiuką ar kitą daiktą į atstatymo skylutę, kuri yra MUSE apačioje. Laikykite kol grotuvas išsijungs.
 - Jeigu atstatymo pasirinkimas yra nesėkmingas, sekite žingsneliais, kaip atstatyti MUSE su **Philips Device Manager**.
- Savo kompiuteryje pasirinkite **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager > Philips Device Manager**, norėdami paleisti **Philips Device Manager**.
 - Prieš tęsdami išjunkite MUSE.
 - Paspauskite ir laikykite garso mygtuką +, kol jūs prijungsite MUSE prie kompiuterio.
 - Laikykite mygtuką kol **Philips Device Manager** atpažins MUSE ir įeis į atstatymo režimą.
 - Kompiuteryje, spauskite **Repair** mygtuką ir sekite **Philips Device Manager** instrukcijas, norėdami pabaigti atstatymo procesą.
 - Kai atstatymas yra baigtas, atjunkite MUSE nuo savo kompiuterio.
 - Perkraukite MUSE.

14 ATNAUJINKITE MUSE

MUSE valdo vidinė programa vadinama mikroprograma. Gamintojai pastoviai išleidžia atnaujintas mikroprogramų versijas.

Programinė įranga **Philips Device Manager** gali naudoti jūsų kompiuterį, kad automatiškai nustatytų jūsų MUSE būklę ir praneštų, jeigu atsirastų mikroprogramų patobulinimų.

Įdiekite **Philips Device Manager** į savo kompiuterį iš savo MUSE arba iš www.philips.com/support svetainės parsisiųskite naujausią versiją.

Pastaba

- Jūsų muzikiniai failai nėra paveikiami mikroprogramos atnaujinimo.

Rankiniu būdu patvirtinkite / atnaujinkite programas

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto.
- Prijunkite MUSE prie kompiuterio (žiūrėkite skiltyje "Prijunkite ir įkraukite", norėdami instrukcijų).
- Savo kompiuteryje spauskite **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager**, norėdami paleisti **Philips Device Manager**.

4 Spauskite Update

- **Philips GoGear MUSE Device Manager** patikrina ar nėra atnaujinimų ir įdiegia naujas mikroprogramas iš interneto, jeigu galima.

5 Kai ekrane rodoma **Update completed**, spauskite **OK**.


6 Atjunkite MUSE nuo kompiuterio.

- MUSE grotuvo ekrane rodoma **Updating firmware**

- Skaitmeninis Audio Grotuvas persikraus po mikroprogramos atnaujinimo ir vėl bus parengtas naudojimui.

1 SVARBIOS PASTABOS APIE SAUGUMĄ

Prasome susipažinti su vietinėmis baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

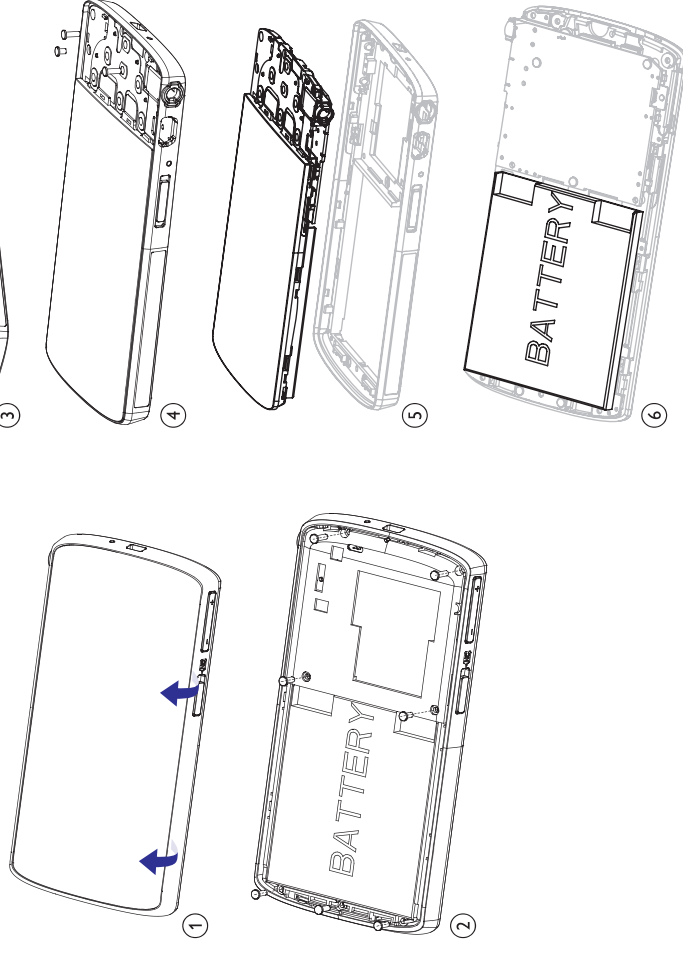

Pastaba Europos Sąjungai

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos radijo trukdžių reikalavimus.

2 JŪSŲ NAUJASIS MUSE

MUSE leidžia jums

- Rodyti video failus
- Groti Mp3 ir WMA failus ir neapsaugotus AAC (M4A) failus
- Klausytis FM radijo bangų imtuvo
- Daryti įrašus

Jūsų dėžutės turinys

Patikrinkite, kad gavote šiuos daiktus:



Grotuvą



Ausines



USB laida



Krepšelį



CD diską



Greito pradėjimo gidą


Pastaba

- Ilustracijos yra tik reprezentacinė priemonė. Philips pasilieka teisę keisti spalvą/dizainą be perspėjimo.

13 NUSTATYMAI

Nustatymai	Pasirinkimų meniu	Tolimesnių pasirinkimų meniu
[Slideshow settings] (skaidrių peržiūros nustatymai)	[Time per slide] (Laikas skaidrei) • [[x] seconds] [x] sekundžių [Repeat] (pakartojimas) • [Off] išjungti (išankstinis nustatymas) • [On] įjungti [Shuffle] (maišymas) • [Off] išjungti (išankstinis nustatymas) • [On] įjungti	
[Language] (Kalba)	• Czech (čekų) • Norwegian (norvegų) • Greek (graikų) • German (vokiečių) • Polish (lenkų) • Russian (rusų) • English (anglų išankstinis nustatymas) • Portuguese (portugalų)	• Simplified Chinese (paprastoji kinų) • Spanish (ispanų) • Portuguese (portuguese) • Brazilian (braziliška portugalų) • Traditional Chinese (tradicinė kinų) • French (prancūzų) • Slovak (slovakų) • Japanese (japonų) • Italian (italų)
[PC connection preference] (Prijungimo prie kompiuterio nustatymas)	• MSC (noklusėjums) • MTP	
[Information] (Informacija)	• [Capacity:] talpa • [Free space:] laisva vieta • [Firmware version:] programinės įrangos versija • [Model:] modelis • [Support site:] pagalbos tinklapis	
[Factory settings] (Gamykliniai nustatymai)	[Restore factory settings? (Files transferred to player will not be affected.)] Atstatyti gamyklinius nustatymus (failai nepaveikiami)	• [Yes] (Taip) • [No] (Ne)

Valdymo ir sujungimų peržiūra

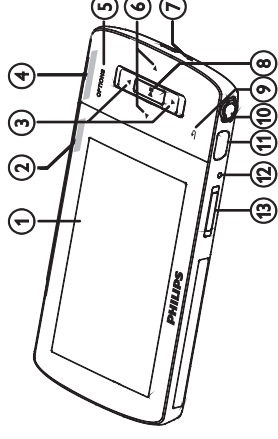

1	Ekranas
2	NC Pastumkite: įjungti/išjungti aktyvaus garso panaikinimą
3	▲/▼ Paspauskite: aukštin/žemyn Paspauskite ir laikykite: į viršų/į apačią dideliu greičiu
4	-VOL+ Paspauskite: padidinti/sumažinti garso padidinti/sumažinti greitį
5	OPTIONS Žiūrėti galimas pasirinktis
6	◀/▶ Paspauskite: pereiti į sekantį/buvusį Paspauskite ir laikykite: skenuoti į priekį dideliu greičiu
7	MIC Mikrofonas
8	▶/II Paspauskite: groti/pauzė/patvirtinti
9	↺ Paspauskite: atgal vienu lygiu Paspauskite ir laikykite: grįžti į pagrindinį meniu
10	⏏ Ausinių lizdas
11	USB jungtis
12	RESET Paspauskite: perkrauti MUSE
13	⏻/MUSE Pastumkite ir laikykite: įjungti/išjungti MUSE

! Atsargiai

- Klausymasis dideliu garsu ilgėsnį laiką gali būti pavojingas klausytojui.

Nustatymai	Pasirinkimų meniu	Tolimesnių pasirinkimų meniu
[Display settings] Ekrano nustatymai	[Theme] Tema	- Theme 1 (išankstinis nustatymas) - Theme 2 - Theme 3
	[Brightness] Ryškumas	- Level 1 (1 lygis) - Level 2 (2 lygis) - Level 3 (3 lygis) - Level 4 (4 lygis) - Level 5 (5 lygis)
	[Backlight timer]	[X] seconds] (sekundės)
	[Screensaver] ekrano užsklanda	[Off] (išjungtas išankstinis nustatymas) [Song title] (dainos pavadinimas) [Album art] (Takelių sąrašas) [Digital clock] skaitmeninis laikrodis
[Font size] Šrifto dydis	- Mažas - Normalus (išankstinis nustatymas) - Didelis	
[Date and time] (data ir laikas)	Date (Data)	Paspauskite ▲ arba ▼, norėdami pakeisti reikšmę. Paspauskite ▶, norėdami pereiti prie kitos reikšmės. Paspauskite ▶/II, norėdami patvirtinti nustatymą.
	Date format (Datos formatas)	Paspauskite ▶/II, norėdami perjungti tarp nustatymų: - DD MM YY (išankstinis nustatymas) - MM DD YY - YY MM DD
	Time (Laikas)	Paspauskite ▲ arba ▼, norėdami pakeisti reikšmę. Paspauskite ▶, norėdami pereiti prie kitos reikšmės. Paspauskite ▶/II, norėdami patvirtinti nustatymą.
	Time format (Laiko formatas)	Paspauskite ▶/II, norėdami perjungti tarp nustatymų: 12 valandų (išankstinis nustatymas) 24 valandos
	Show time in header (Rodyti laiką antraštelėje)	- Off (išjungta išankstinis nustatymas) - On (įjungta)

Jūs galite nustatyti garso išvesties lygio limitą su MUSE.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite [Settings] > [Sound settings] > [Volume Limit].

2 Spauskite -/+, norėdami reguliuoti garso.

3 Spauskite ▶/II, norėdami patvirtinti.

↳ Kai jūs nustatote garso limitą, MUSE nebegalės padidinti nustatyto garso, net jeigu jūs spausite + mygtuką.

Norėdami vėl įgalinti maksimalų garso:

1 Pasirinkite [Settings] > [Sound Settings] > [Volume Limit].

2 Nustatykite garso limitą iki maksimalaus.

3 Spauskite ▶/II, norėdami patvirtinti.

Pagrindinio meniu peržiūra

Meniu Režimas	Veiksmas
🎵 Music (muzika)	Skaitmeninių garso takelių grojimui
📺 Video	Groti video
🖼️ Pictures	Žiūrėti nuotraukas
📻 FM radio (radijas)	Klausytis FM radijo
📁 Recording	Sukurkite ir klausykites įrašų
📁 Folder view (kataloge esančių failų peržiūra)	Kataloge esančių failų
📄 Text reader (teksto skaitytuvas)	Skaityti tekstinius failus
⚙️ Settings	Pasirinkite norimus grotuvo nustatymus
🕒 Now playing (dabar grojama)	Parodyti dabartinio grojimo ekraną

Įdiekite programinę įrangą

MUSE yra parduodamas kartu su šia programine įranga :

- **Philips Device Manager** (padės jums gauti programinės įrangos atnaujinimus jūsų MUSE)
- **Philips Media Converter** (padės jums pakeisti ir perkelti video failus į jūsų MUSE)
- **Windows Media Player** (padės jums pakeisti ir perkelti WMP failus į MUSE)
- **Napster** grotuvas (padės jums pakeisti ir perkelti Napster muzikinius failus į MUSE)

Svarbu:

Prisiminkite instaliuoti programinę įrangą, kuri buvo pridėta diske, norėdami perkelti muzikinius ir/arba video failus.

Svarbu:

Prieš instaliuojant programinę įrangą.

Patikrinkite ar jūsų kompiuteris atitinka reikalavimus (žūrėti skiltyje Sistemos reikalavimai, šioje vartotojo instrukcijoje).

- 1 Prijunkite MUSE prie savo kompiuterio.
- 2 Įdėkite CD (diską), kuris yra kartu prie MUSE, į savo kompiuterio CD-ROM valdiklį.

- 3 Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti programinės įrangos instaliavimą.

Jeigu programinės įrangos instaliavimas neprasideda automatiškai:

- 1 Naršykite savo CD turinį su Windows Explorer.
- 2 Du kartus spustelėkite ant failo pasibaigiančio ".exe".

Prijunkite ir įkraukite

MUSE turi integruotą bateriją, kuri gali būti pakrauta per kompiuterio USB jungtį (USB laidas pateiktas).

Pastaba

- Kai prijungiate MUSE prie kompiuterio, jums suteikiami tokie pasirinkimo variantai:
- **[Charge & transfer]** arba **[Charge & play]**.
- MUSE automatiškai pasirenka **[Charge & transfer]**, jeigu jūs neatliekate jokio pasirinkimo.

Štai kaip jūs galite keisti MUSE nustatymus:

Pagrindiniame meniu pasirinkite **⚙**, kad įeitumėte į nustatymų režimą.

⚙ meniu, naršykite kaip nurodyta:

- 1 Spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti pasirinktį.
 - 2 Spauskite **▶/◀**, norėdami patvirtinti pasirinkimą ir pereikite į kitą lygmenį (kai galima).
 - 3 Spauskite **↩**, norėdami grįžti į buvusį lygmenį.
 - 4 Spauskite ir laikykite **↩**, norėdami išeiti iš **⚙** meniu.
- ⚙** meniu, šios pasirinktys yra galimos:

Nustatymai

Tolimesnių pasirinkimų meniu

[Sound settings]

Garso nustatymai

Aktyvaus garso panaikinimas*

Juostos reguliavimo indikatorius. Spauskite arba **▶**, norėdami surasti sumažinimo nustatymą, kuris jums tiks labiausiai, tuomet spauskite **▶/◀**, kad patvirtintumėte.

* **Dėmesio!** Norėdami, kad ši funkcija efektyviai veiktų, jos nustatymus turite atlikti netrukus po įjungimo. Norėdami daugiau informacijos apie aktyvaus garso panaikinimą, žiūrėkite skyrių "Sumažinkite pašalinį garsą", esantį šioje vartotojo instrukcijoje.

- FullSound
- On (įjungta išankstinis nustatymas)
- Off (išjungti)

Ekvalaizeris **[Equalizer]**

- **[Off] Išjungti** (išankstinis nustatymas)
- **[Electronica]**
- **[Lounge]**
- RNB
- **[Pop]**
- **[Techno]**
- **[Spoken word]**
- **[Hip Hop]**
- **[Jazz]**
- **[Custom]**
- **[prastas]**
- **[Dance]**

Garso limitas
[Volume limit]

Spauskite - VOL +, norėdami sureguliuoti garso limitą, tuomet spauskite **▶/◀**, norėdami patvirtinti.

[Sleep timer]

- **[Off]** išjungtas (išankstinis nustatymas)
- **xx** [mins] minučių

12 ĮRAŠYMAI

Klausykite audio/garso įrašų

- 1 Iš  meniu, pasirinkite [Recordings Library] > [Voice].
- 2 Pasirinkite įrašą.
- 3 Spauskite , norėdami groti savo įrašą.

Įkelkite savo įrašus į kompiuterį

- 1 Prijunkite MUSE prie kompiuterio (norėdami instrukcijų žiūrėkite skyrį Prijunkite ir įkraukite).
- 2 Kompiuteryje **Windows® Explorer** naršykloje pasirinkite MUSE.
- 3 Pasirinkite **Recordings > Voice** arba **FM radio**.
- 4 Kopijuokite įrašus į bet kurią savo kompiuterio vietą.

Ištrinkite įrašus

- 1 Pagrindiniame meniu, pasirinkite , norėdami patekti į įrašų režimą.
- 2 Pasirinkite įrašų biblioteką.
- 3 Pasirinkite įrašą, kurį norite ištrinti.
- 4 Spauskite **OPTIONS**, norėdami peržiūrėti pasirinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite ištrynimo (delete) galimybę, norėdami ištrinti įrašą.

3 PRADĖKITE

Baterijos lygio parodymai

Ekranas rodo apytikslis baterijos būseną kaip pavaizduota:

		
100%	75%	50%
		
0%	25%	0%

↳ Mirksintis baterijos ekranėlis rodo tai, kad baterijos yra likę nedaug. Grotuvas išsaugo visus nustatymus ir išsijungia per 60 sekundžių.

Baterijos lygio parodymai

Pastaba

- Įkraunamos baterijos turi limituotą įkrovimų skaičių. Baterijos ilgaamžiškumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.
- Įkrovimo animacija sustoja ir  ikonėlė yra parodoma kai įkrovimo procesas yra baigtas.

Patarimas

- Jūs galite taupyti baterijos energiją ir ilgiau klausytis MUSE: nueikite į Nustatymai > Ekraną nustatymai ir nustatykite ir įsitikinkite, kad nustatytas trumpiausias ekrano išsijungimo laikas.

Saugiai atjunkite MUSE

Norėdami išvengti duomenų praradimo, atjunkite MUSE nuo savo kompiuterio kaip nurodyta:

- 1 Savo kompiuteryje išeikite iš visų programų, kurios veikia su MUSE.
- 2 Spauskite  užduočių juostoje savo kompiuteryje.
- 3 Palaukite patvirtinimo, kad MUSE gali būti saugiai atjungtas, tuomet atjunkite MUSE nuo USB lizdo.

4 NAUDOKITĖS MUSE, NORĖDAMI PERSIKELTI FAILUS

MUSE jums leidžia persikelti failus naudojant **Windows Explorer**.

- 1 Atsidarykite **Windows Explorer**, kai jūsų MUSE pus yra prijungtas prie kompiuterio USB jungties.

- 2 Sukurkite aplankus MUSE grotuve.
- 3 Naudokite tempimo ir paleidimo veiksmus, kad išskirstytumėte savo muziką po aplankus.

MUSE įjungimas ir išjungimas

- 1 Norėdami perjungti iš įjungto ir išjungto, pastumkite ir palaikykite , apie 2 sekundes.

Automatinis budėjimo režimas ir išsijungimas

MUSE turi automatinio budėjimo režimo ir išsijungimo funkciją, kuri gali taupyti baterijos energiją.

Po 10 minučių neveiksniame režime (muzika negrojama, jokie mygtukai nespaudžiami), MUSE išsijungia.

- 1 Pastumkite ir palaikykite  maždaug 2 sekundes, norėdami vėl įjungti MUSE. MUSE turi užrakinimo mygtuką, kad išvengtumėte netyčinių operacijų.
- 1 Norėdami užrakinti mygtukus grojimo režime, stumdami mygtuką nustatykite ant 
↳ Visi mygtukai išskyrus garso yra užrakinami ir ekranėlis rodo užrakinimo ikonėlę.
- 2 Norėdami vėl atrakinti mygtukus stumdami mygtuką nustatykite į centrinę padėtį.

Muzikos klausymasis


- 1 Pagrindiniame meniu, pasirinkite **M**.
- 2 Naršykite per papildomus meniu, norėdami pasirinkti savo muziką.
- 3 Spauskite **▶||**, norėdami groti.
 - Spauskite **▶||**, norėdami perjungti iš pauzės į grojimo režimą.

Sumažinkite pašalinį garsą

MUSE palaiko aktyvaus garso panaikinimo funkciją, kuri leidžia jums klausytis muzikos ir video su mažesniu pašaliniu garsu. Kai įjungta, ši funkcija gali stipriai sumažinti žemų dažnių garsus, tokie kaip lėktuvo variklio garsas ar traukinio dundėjimas.

Štai kaip įjungti ir valdyti aktyvaus garso panaikinimo funkciją:

- 1 Prijunkite pridėtas garso panaikinimo ausines.

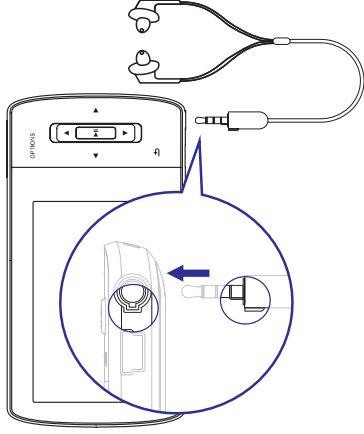

- 2 Kai prijungiate ir teisingai įsidedate pridėtas garso panaikinimo ausines, pastumkite stumdromąjį mygtuką į NC (garso panaikinimo) poziciją, norėdami įjungti garso panaikinimo funkciją.
 - Norėdami išjungti garso panaikinimo funkciją, pastumkite stumdromąjį mygtuką atgal (nuo NC pozicijos)

Pastaba

- Garso panaikinimo funkcija veiks, kai bus prijungtos garso panaikinimo ausinės. Kitos ausinės taip pat gali būti prijungtos, bet nepalaikys garso panaikinimo funkcijos.
- Norėdami sužinoti daugiau apie klausymosi saugumą, žiūrėkite pastabas apie Klausymosi Saugumą, kurios yra šios vartotojo instrukcijos pradžioje.
- Norėdami sužinoti daugiau apie garso panaikinimo ausinių dėvėjimą, žiūrėkite pastabas apie Foninio garso lygmenį ir aktyvaus garso panaikinimą, kurios yra šios vartotojo instrukcijos pradžioje.
- Norėdami sužinoti daugiau apie garso panaikinimo optimizavimą, remkitės skyrimu Nustatymai, esančiu šioje vartotojo instrukcijoje.

12 ĮRAŠYMAI

Įrašykite iš FM radijo

- 1 Pagrindiniame meniu, pasirinkite **▶**, norėdami įeiti į radijo režimą.
- 2 Pasirinkite radijo stotį. (iš iš anksto nustatytų radijo stotčių).
- 3 Spauskite **OPTIONS**, norėdami pažūrėti pasirinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **[Start FM radio recording]**.
 - Spauskite **▶||**, norėdami perjungti tarp pauzės ir įrašymo.
- 5 Spauskite **▶**, norėdami sustabdyti.
 - Jums pasiūloma išsaugoti įrašymą.
- 6 Spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti **[YES]** / **[No]**.
- 7 Spauskite **▶||**, norėdami patvirtinti.
 - Įrašai yra išsaugomi grotuve. (Failų pavadinimų formatas: FM_XX_XX_XXxx, kur XX_XX_XX yra įrašo data, o xx yra įrašo numeris, kuris yra atrenkamas automatiškai.)

Patarimas

- Galite surasti savo įrašus **▶** > **[Recordings Library]** > **[FM Radio]**.

Įrašykite audio/garsus

Štai kaip galite įrašyti audio/balsus su integruotu mikrofonu (žiūrėti Peržiūra, kad surasti integruoto mikrofono vietą):

- 1 Pagrindiniame meniu, pasirinkite **▶**, norėdami įeiti į įrašymo režimą.
- 2 Pasirinkite **[Start Voice Recording]**
 - Spauskite **▶||**, norėdami perjungti iš pauzės į įrašymą.
- 3 Spauskite **▶**, norėdami sustabdyti.
 - Ekrane pasirodo pasiūlymas išsaugoti įrašą.
- 4 Spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti **[YES]** / **[No]**.

- 5 Spauskite **▶||**, norėdami išsaugoti įrašą.
 - Įrašai yra išsaugomi grotuve. (Failų pavadinimų formatas: VOICE_XX_XX_XXxx, kur XX_XX_XX yra įrašo data, o xx yra įrašo numeris, kuris yra atrenkamas automatiškai.)

Patarimas

- Galite surasti savo įrašus **▶** > **[Recordings Library]** > **[FM Radio]**.

Klausykite FM įrašų

- 1 Pagrindiniame meniu, pasirinkite **▶**, norėdami įeiti į įrašymo režimą.
- 2 Pasirinkite **[Recordings Library]** > **[FM Radio]**.
- 3 Pasirinkite įrašą.
- 4 Spauskite **▶||**, norėdami groti savo įrašą.

Klausykite FM radijo

- 1 Prijunkite ausines.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite  .
- Ausinių laidas atitinka FM anteną.

Automatinė paieška

MUSE automatinio radimo funkcija padeda jums rasti radijo stotis ir išsaugoti jas kaip iš anksto nustatytus skaičius.

- 1 Prijunkite ausines.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite  , kad patektumėte į radijo režimą.
- 3 Spauskite OPTIONS, norėdami peržiūrėti pasirinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **[Auto tune]**.
 - ↳ Radijas automatiškai nustato radijo stotis ir išsaugo 20 stipriausių dažnių į išankstinius nustatymus.
 - ↳ Norėdami sustabdyti automatinę paiešką spauskite  .
 - ↳ Norėdami išeiti iš radijo, spauskite ir laikykite  2 sekundes.

Rankinė paieška

Kol esate  režime, galite reguliuoti stotis rankiniu būdu:

- 1 Norėdami surasti sekantį stiprų signalą, spauskite ir laikykite  .
- 2 Norėdami tiksliai nustatyti dažnį, trumpai paspauskite  .

Groti nustatytą radijo stotį

- 1 Kol esate  režime, jūs galite pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį.
- 2 Spauskite OPTIONS, norėdami pažūrėti pasirinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite iš anksto nustatytą stotį.
- 4 Spauskite  /  norėdami pakeisti į kitą iš anksto nustatytą stotį.
- 5 Norėdami ieškoti sekančio, stipresnio signalo, spauskite ir laikykite  /  2 sekundes.
 - Norėdami išeiti iš radijo, spauskite ir laikykite  2 sekundes.

Pastaba

- Norėdami groti iš anksto nustatytas radijo stotis, jūs pirmą turite jas patalpinti į išankstinius nustatymus. (Žiūrėti "raskite stotį automatiškai būdu" arba "raskite stotį rankiniu būdu" šioje instrukcijoje.)

Suraskite savo muziką

Pagrindiniame meniu, pasirinkite  , norėdami įjungti muzikos režimą.

MUSE siūlo šiuos meniu nustatymus:

[All songs]

- Takeliai išdėstyti alfabeto tvarka

[All songs]

- Takeliai išdėstyti pagal primenybę*

* Programinė įranga stebi ir analizuoja veiksmus kaip dainų praleidinėjimą, rettingavimą ar kartojimą. Remiantis šia analize, programinė įranga nustato tvarką, pagal kurią, tikriausiai jūs ir norėsite klausytis savo takelių. Takeliai sugrupuojami į paketus pagal turimus duomenis, o tuomet takeliai, esantys kiekviename pakete yra sumaišomi.

[Artists]

- Atlikėjai išdėstyti alfabeto tvarka
- Albumai išdėstyti alfabeto tvarka
- Takeliai išdėstyti albumų tvarką

[Album art]

- Muzikiniai albumai išdėstyti pagal numeraciją

[Albums]

- Albumai išdėstyti pagal skaičius
- Takeliai išdėstyti albumų tvarką

[Genres]

- Žanrai išdėstyti pagal numeraciją
- Atlikėjai išdėstyti pagal numeraciją
- Albumai išdėstyti pagal numeraciją
- Takeliai išdėstyti albumų tvarką

[Playlists]

- **[Playlist-on-the-go]**
- Takeliai išdėstyti grojaraščio tvarka

[Audiobooks]

- Audio knygos išdėstytos pagal numeraciją.

**Pastaba**

- Taip pat, jūs galite pasirinkti  pagrindiniame meniu ir surasti savo muzikinius failus aplankų rodyje.

Ištrinkite muzikinius takelius

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite  .
2. Spauskite  /  , norėdami surasti dainą.
3. Spauskite OPTIONS (pasirinkys), norėdami pažūrėti pasirinkčių meniu.
4. Pasirinkite delete (ištrinti), norėdami ištrinti dainą.

Instaliuokite Windows Media Player 11 (WMP11)

- 1 Įdėkite pateiktą CD į CD-ROM valdiklį savo kompiuteryje.
- 2 Sekite ekrane esančias instrukcijas, norėdami pabaigti **WMP11** instaliaciją.

Perkelti muzikos ir nuotraukų failus į WMP11 biblioteką

Gamykloje nustatyta, kad Windows Media Player automatiškai pridėda failus, esančius My Music ir My Pictures į savo biblioteką. Jeigu į šiuos katalogus įdedate naują failą, jis automatiškai atsiranda ir Windows Media Player bibliotekoje.

Perkelkite, bet kurioje kompiuterio ar tinklo vietoje saugomus failus, į Windows Media Player biblioteką.

- 1 Pasirinkite **Start > All Programs > Windows Media Player**, kad paleistumėte **Windows Media Player** programą.
- 2 Spauskite strėlytę, esančią prie Library juostos, žemyn ir pasirinkite **Add to Library ...**



↳ Atsiranda **Add to Library** langas.



Nuotraukų peržiūra

MUSE palaiko eilę nuotraukų formatų (žiūrėti skiltyje Palaikomi formatai šioje instrukcijoje).

- 1 Pagrindiniame meniu, spauskite , norėdami perėti į nuotraukų režimą.
- 2 Spauskite , tuomet , norėdami naršyti ir pasirinkti.

Skaidrių peržiūra

Kol esate  režime, galite peržiūrėti savo nuotraukas kaip skaidres:

- 1 Spauskite **OPTIONS**, norėdami, kad būtų rodomas pasirinkčių meniu.
- 2 Spauskite **[Start slideshow]**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.

Patarimas

- Meniu nustatymai siūlo eilę skirtingų skaidrių peržiūros nustatymų.

Nuotraukų perkėlimas į MUSE

- 1 Kai MUSE yra prijungtas prie kompiuterio USB lizdo, atsidarykite **Windows® Explorer**.
- 2 Naudokite nutempimo ir įkėlimo veiksmus, norėdami perkirstyti savo nuotraukas į aplankus, esančius vidinėje MUSE grotuvo atmintyje.

Pastaba

- MUSE grotuve galite susikurti savo katalogus ir sukelti savo failus į juos.

Ištrinkite nuotraukas

- 1 Pagrindiniame meniu, spauskite , norėdami perėti į nuotraukų režimą.
- 2 Pasirinkite nuotrauką, kurią norite ištrinti.
- 3 Spauskite **OPTIONS**, norėdami pažiūrėti pasirinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **delete (ištrinti)** funkciją, norėdami ištrinti nuotrauką.

Pastaba

- Alternatyviai, jūs galite pasirinkti  pagrindiniame meniu ir rasti savo failus, aplankų rodymo režime.

Atsisiųskite, pakeiskite ir perkeltite video

MediaConverter™ skirta Philips, leidžia jums

- Atsisiųsti video iš interneto į savo kompiuterį vienu mygtuko paspaudimu.
- Pakeiskite savo video failus kompiuteryje į reikiamą dydį, tinkamą jūsų MUSE.
- Perkelkite pakeistus video iš savo kompiuterio į MUSE.

≡ Pastaba

- Video pakelimas ir perkėlimas gali užtrukti ilgai, priklausomai nuo jūsų kompiuterio nustatymų.

Apie PC jungčių nustatymus...

Kai prijungiate MUSE prie kompiuterio, MUSE grotuvas pasiūlo pasirinkti vieną šių PC jungčių:

- [Charge & transfer]
- [Charge & play]

- Pasirinkite [Charge & transfer].
→ Iššokantis langas jūsų kompiuteryje padės peržvelgti įrenginio turinį.
- Atsidarykite įrenginį, norėdami peržvelgti jo turinį.
- Savo kompiuterio Explorer programoje, perkeltite video failus naudodamiesi nutempimo ir įkėlimo veiksmams (drag and drop).

≡ Pastaba

- MUSE automatiškai pasirenka [Charge & transfer], jeigu jūs kelias sekundes neatliekate jokio pasirinkimo.

Groti video

- Pagrindiniame meniu, pasirinkite ►II, norėdami įeiti į video režimą.
- Naršykite papildomus meniu, norėdami pasirinkti savo video.
- Spauskite ►II, norėdami pradėti.
 - Spauskite ►II, norėdami perjungti iš pauzės į grojimą.
- Grojančiam video, spauskite ir laikykite ►, norėdami greitai skenuoti į priekį / atgal.
 - Spauskite ►II, norėdami grįžti į grojimą.

Ištrinti video

- Pagrindiniame meniu, pasirinkite ►.
- Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite ištrinti.
- Spauskite OPTIONS, norėdami pažūrėti pasirinkčių meniu.
- Pasirinkite delete (ištrinti) pasirinkį, norėdami ištrinti video.

≡ Pastaba

- Alternatyviai, jūs galite pasirinkti pagrindiniame meniu ir rasti savo failus, aplankų rodymo režime.

Perjungti tarp muzikos ir nuotraukų bibliotekų naudojantis WMP ir MUSE

- Spustelkite strėlytę, esančią **WMP11** viršuje, kairėje pusėje, o tada pasirinkite norimą kategoriją.



Dainų perkėlimas iš CD disko

Jeigu norite perkelti muzikos failus iš CD disko į MUSE, prieš tai jūs turite kompiuteryje sukurti skaitmenines norimų failų kopijas. Tai vadinama Ripping.

- Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
- Paleiskite **WMP11**.
- Paspauskite strėlytę po **Rip** juosta ir tada pasirinkite **Format**.



- Pasirinkite **Rip** juosta ir tada pasirinkite **Bit Rate**, kad pasirinktumėte bitų dažnį.



- Įdėkite audio diską į CD valdiklį savo kompiuteryje.



→ Pamatote visų CD esančių takelių sąrašą.

Gamykloje nustatyta, kad **WMP11** automatiškai pradeda kopijuoti (rip) takelius į kompiuterį.

→ Jeigu norite pakeisti šį nustatytą, **Rip juostoje** pasirinkite **Rip CD Automatically When Inserted > Never** (Automatiškai kopijuoti takelius iš įdėto disko> niekada).

- Pažymėkite tų dainų langelius, kurias norite nukopijuoti (rip) į kompiuterį.



- Spustelkite **Start Rip**.

→ Pasirinkti takeliai bus paversti reikiamu formatu ir pridėti į **WMP11** biblioteką.

Muzikos įsigijimas internetu

Jeigu norite įsigyti muzikos internete, jūs turite pasirinkti muzikos parduotuvę.

- Paleiskite **WMP11**.
- Spauskite **Media Guide** juostą ir iš jos pasirinkite **Browse all Online stores** (peržiūrėti internetines parduotuves).

- Pasirinkite parduotuvę ir sekite ekrano instrukcijas.



→ Po to kai internetinėje parduotuvėje įsigysite albumą ar dainą, ji bus pridėta į **WMP11** biblioteką.

Suderinkite Windows Media Player turinį su MUSE

Naudodamiesi **WMP11** jūs galite lengvai suderinti muzikos ir nuotraukų failus su savo MUSE. Kai jungiate grotuvą prie kompiuterio pirmą kartą, **WMP11** automatiškai pasirenka suderinimo metodą (sync method) (automatinį arba rankinį), kuris labiausiai tinkamas jūsų MUSE.

Automatinis: Jeigu jūsų grotuve yra pakankamai saugojimo vietos (bent 4GB laisvos vietos) ir visa media biblioteka gali tilpti į jūsų grotuvą, tai visa media biblioteka bus automatiškai nukopijuota į grotuvą, kai tik ji prijungsite prie kompiuterio.

Rankinis: Jeigu visa media biblioteka netelpa į grotuvą, jūs turėsite pasirinkti failus ar failų sąrašus, kuriuos norite perkelti į grotuvą.

Nustatykite audio knygų grojimo greitį

- Audio knygų grojimo režime, spauskite **OPTIONS**.
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti atsukimo atgal greitį [**Playback speed**].
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti lėtesnį [**Slower**], normalų [**Normal**] arba greitesnį [**Faster**].

- Norėdami išėiti, spauskite ↵.

Pridėkite žymelę audio knygoje

- Audio knygų grojimo režime, spauskite **OPTIONS**.
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti [**Bookmarks**] (žymelės).
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►|| norėdami pasirinkti [**Add bookmark**] (pridėti žymelę).
→ Ekrane rodomas patvirtinimo vaizdas.
→ Norėdami išėiti, spauskite ↵.

Raskite žymelę audio knygoje

- Audio knygų grojimo režime, spauskite **OPTIONS**.
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti [**Bookmarks**] (žymelės).
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti [**Go to bookmarks**] (nuėiti į žymelės).
- Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti žymelę iš sąrašo.
- Spauskite ►||, norėdami nuėiti į pasirinktą žymelę.
• Norėdami išėiti, spauskite ↵.

Ištrinkite žymelę audio knygoje

- Audio knygų grojimo režime, spauskite **OPTIONS**.
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti [**Bookmark [x]**] (žymelę [x]).
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet ►||, norėdami pasirinkti [**Delete bookmark**] (ištrinti žymelę).
- Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti žymelę iš sąrašo.
- Spauskite ►||, norėdami ištrinti pasirinktą žymelę.
• Norėdami išėiti, spauskite ↵.

MUSE palaiko audio knygų formatą. Šios funkcijos naudojimui jums teks atsisiųsti AudibleManager ir audible.com. Su AudibleManager galite valdyti audio knygų skaitmeninį turinį. Aplankykite audible.com ir registruokitės. Ekrane esančios instrukcijos ves jus AudibleManager programinės įrangos atsisiuntimo proceso metu.

Pridėkite audio knygas į MUSE

- **Svarbu:** MUSE palaiko audio knygos formatą **4** arba **3** formatą.
- 1 Savo kompiuteryje paleiskite **AudibleManager** programą.
- 2 Sekite internetines instrukcijas, norėdami atsisiųsti savo audio knygas **3** formatu arba **4** formatu.
- 3 Sekite **AudibleManager** ekrane esančiomis instrukcijomis, norėdami aktyvuoti MUSE, kad būtų palaikoma audio knygų funkcija.
- 4 Sekite **AudibleManager** ekrane esančiomis instrukcijomis, norėdami persikelti savo audio knygas į MUSE.

Pastaba

- MUSE gali groti tik tas audio knygas, kurioms jis yra aktyvuotas.

Audio knygų valdymas

MUSE siūlo šias audio knygos režimo funkcijas:

Rezultatas	Veiksmas
Groti / pauzė	Spauskite ▶
Perėti į priekį, į naujos sekcijos / skyriaus pradžią	Spauskite ▶
Perėti atgal, į naujos sekcijos / skyriaus pradžią	Spauskite ◀
Greitai perėti į priekį per audio knygą	Spauskite ir laikykite ▶
Greitai perėti atgal per audio knygą	Spauskite ir laikykite ◀
Įeiti į pasirinkčių meniu	Spauskite OPTIONS
Grįžti į naršymo meniu	Spauskite ↶
Padidinti / sumažinti garsą	Spauskite -VOL +

Patarimas

- Po naršymo audio knygoje jūs galite grįžti į grojimo režimą (žiūrėti skyliųje Grįžti į grojimo režimą šioje vartotojo instrukcijoje).

Pasirinkite audio knygą pagal knygos pavadinimą

- 1 Pagrindiniame meniu, pasirinkite **♫**, norėdami įeiti į muzikos režimą.
- 2 Spauskite **▲** arba **▼**, tuomet **▶||**, norėdami pasirinkti **[Audiobooks]**.
- 3 Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti pavadinimą, tuomet groti.
↳ Norėdami išeiti, spauskite **↶**

MUSE nustatymas

! Atsargiai

- Viso proceso metu neišjunkite savo MUSE. Jeigu išjungsitė savo grotuvą, procesas dar nebus baigtas ir kito prijungimo metu Windows gali neatpažinti jūsų MUSE.

- 1 Paleiskite **WMP11**.
- 2 Įjunkite savo MUSE.
- 3 Prijunkite MUSE prie kompiuterio.
- 4 Nustatykite suderinamumo nustatymus:
 - Jeigu būsite paprašyti, pasirinkite suderinimo su **WMP11** galimybę.
 - Jeigu **WMP11** pradeda derinimą su grotuvu automatiškai, paspauskite **Finish**.
 - Visa media biblioteka bus derinama su MUSE. Kiekvieną sekantį kartą, kai prijungsite MUSE prie kompiuterio, jis bus derinamas (sync) automatiškai.
 - Jūs galite pasirinkti, ką derinti automatiškai (Skatykite skyrių Pasirinkti, kas bus derinama/ sinchronizuojama automatiškai).
 - Jeigu **WMP11** pasirenka rankinį derinimą, spauskite **Finish**.
 - Tokiu atveju, jūs turite spauskite **Sync** (derinti/sinchronizuoti) juostą ir pasirinkti, kuriuos failus ar failų sąrašus norite derinti (skatykite skyrių Pasirinkite failus ir failų sąrašus rankiniam derinimui/ sinchronizavimui).

Perjungti tarp automatinio ir rankinio derinimo

Po to kai grotuvas bus nustatytas pirmąjį kartą, pagal savo pageidavimus, jūs galite pasirinkti automatinį arba rankinį suderinimą.

- 1 Pasirinkite **Sync** juostą ir iš jos pasirinkite **Philips MUSE> Set up Sync**.
- 2 Pažymėkite arba ištrinkite pažymėjimą langelyje **Sync this device automatically** (Suderinti įrenginį automatiškai).


Pasirinkti, kas bus derinama/ sinchronizuojama automatiškai

Jeigu **WMP11** pasirinko automatinį derinimą, jūs galite nederinti, nesinchronizuoti visos bibliotekos. Jūs galite pasirinkti, kokius failus arba failų sąrašus norite suderinti. Pasirinkti failai ar failų sąrašai bus sinchronizuojami su MUSE kiekvieną kartą prijungus MUSE prie kompiuterio.

- 1 Pasirinkite **Sync** juostą ir iš jos pasirinkite **Philips MUSE> Set up Sync**.
↳ Atsiranda **Device Setup** (Įrenginio nustatymo) langas.



2. **Available playlists** (pasiekiamų grojimų sąrašų) lange pasirinkite tuos sąrašus, kuriuos norite suderinti/ sinchronizuoti ir spauskite **Add** (pridėti).

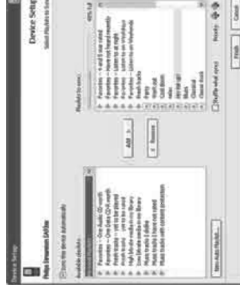

3. Jeigu norite sukurti naują sąrašą, spauskite **New Auto Playlist** ir sekite instrukcijomis ekrane, kad pasirinktumėte reikiamus failų kriterijus (daugiau informacijos rasite skyriuje Auto grojimo sąrašo sukūrimas).
4. Jeigu norite pašalinti sąrašą, pasirinkite reikiamą sąrašą iš **Playlists to sync** lango ir spauskite **Remove**.

5. **Playlists to sync** lange pasirinkite sąrašus ir uždėkite pirmenybės (**Priority**) strėlytes tokia eilės tvarka, kurią norite atlikti suderinimą.



→ Jeigu jau prieš suderinimą jūsų grotuve visa vieta užimta, tai tie failai ir failų sąrašai, kurie yra žemiausios pirmenybės, bus nesuderinami.



Patarimas

- Jūsų grotuve talpa yra ribota, jeigu visa biblioteka netelpa į grotuvą, jūs galite pasirinkti failus atsitiktine tvarka ir juos suderinti/ sinchronizuoti. Pasirinkite Shuffle what syncs langelį. Po to kiekvieną kartą, kai prijungsite grotuvą prie kompiuterio, failai, esantys grotuve, bus pašalinami ir kitų failų rinkinys (iš Playlists to Sync lango) bus pridėtas į grotuvą.

Pasirinkite failus ir jų sąrašus rankiniam suderinimui/ sinchronizavimui

Jeigu atliekate suderinimą rankiniu būdu, jūs turite susikurti failų arba failų sąrašų sąrašus, kuriuos norite suderinti. Žinoma, jūs galite pasirinkti failų sąrašus atsitiktine tvarka (shuffle).

- Paleiskite **WMP11**.
- Įjunkite savo MUSE
- Prijunkite MUSE prie kompiuterio.
- Spauskite **Sync** juostą.

5. "Nutepkite" (drag) failus ir failų sąrašus, kuriuos norite suderinti, į **Sync List** langą.

- Jūs galite spausti dešinę pelės klavišą būdami ant norimo failo ir pasirinkti **Add to "Sync list"**.



6. Sync list lange (suderinamų sąrašų) patikrinkite, kad suderinimui pasirinkti failai ir kiti elementai tūps į grotuvą.

- Jeigu netelpa, kelis failus pašalinkite iš sąrašo.



7. Jeigu reikia pašalinti failus, ant pasirinkto elemento (Sync List lange) spustelkite dešinę pelės klavišą ir pasirinkite **Remove from List** (pašalinti iš sąrašo).

8. Spauskite **Start Sync** mygtuką, kad pradėtumėte pasirinktų failų sinchronizavimą.

- Visa eiga matote **WMP11** apačioje, dešinėje pusėje.
- Spauskite **Stop Sync**, norėdami sustabdyti perkėlimą.



Patarimas

- Jeigu jūs bandote suderinti/ sinchronizuoti apsaugotą failą, jūs būsite paprašyti atnaujinti kompiuterio apsaugos elementus. Kai tai atsitinka, paleiskite takelį groti per **WMP11** ir, kai reikės, sekite ekrano instrukcijomis, kad atnaujintumėte apsaugos elementus. Po atnaujinimo dar kartą bandykite suderinti/ sinchronizuoti takelį su MUSE.

Įkelkite muzikinius takelius į grojimo sąrašus

- Muzikos grojimo režime, spauskite **OPTIONS**.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti **[Add to playlist]**, tuomet spauskite **▶▶**, norėdami patvirtinti.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti grojimo sąrašą, tuomet spauskite **▶▶**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinktas takelis pridėdamas prie pasirinkto grojimo sąrašo.

Grokite muzikinius takelius iš grojimo sąrašo

- Pagrindiniame meniu, pasirinkite **♪ > [Playlists]**.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti grojimo sąrašą.
 - Spauskite **▶▶**, norėdami groti pasirinktą grojimo sąrašą.
- Grojami muzikiniai takeliai iš pasirinkto grojimo sąrašo.

Sukurkite "Greitąjį grojimo sąrašą" (Playlist-on-the-go)

MUSE grotuvą leidžia jums sukurti "Greitąjį grojimo sąrašą". "Greitąjį grojimo sąrašą" leidžia jums pridėti arba ištrinti muzikinius takelius, kol klausotės savo takelių.

- Pasirinkite **♪ > [Playlists]**, tuomet spauskite **OPTIONS**.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **[Create new "Playlist on the go"]**, tuomet spauskite **▶▶**, norėdami patvirtinti.
- Sukuriamas naujas "Greitasis grojimo sąrašas".


Ištrinkite muzikinius takelius iš grojimo sąrašo

- Muzikos grojimo režime, spauskite **OPTIONS**.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti **[Remove from Playlist]**.
 - Spauskite **▶▶**, norėdami ištrinti pasirinktą muzikinį takelį iš grojimo sąrašo.
- Pasirinktas muzikinis takelis ištrinamas iš grojimo sąrašo.

Ištrinkite grojimo sąrašą

- Grojimo sąrašo režime, spauskite **OPTIONS**.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **[Delete a playlist]**.
 - Spauskite **▶▶**, norėdami ištrinti pasirinktą grojimo sąrašą.
- Pasirinktas grojimo sąrašas ištrinamas, o takeliai pasilieka **[All songs]** sąrašą.

4. Pasirinkite reikiamą laukelį ir įveskite arba pakoreguokite informaciją.

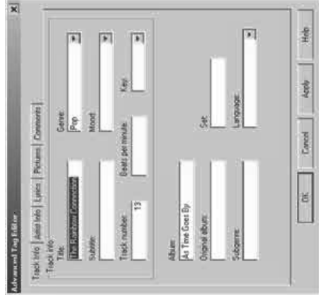

5. Spauskite **OK**, kad išsaugotumėte nustatymus.

Suformatuokite MUSE per WMP11

! Atsargiai

- Ši procedūra suformatuoja visą MUSE failų talpyklą ir ištrina visus duomenis.

1. Paleiskite **WMP11**.
2. Įjunkite MUSE.
3. Prijunkite MUSE prie kompiuterio.
4. Spauskite strėlę į apačią po **Sync** juostą ir iš jos pasirinkite **Philips MUSE > Format**.

Failų kopijavimas iš MUSE į kompiuterį

MUSE palaiko atvirkštinį sinchronizavimą, kurio dėka jūs galite kopijuoti failus iš grotuvo į kompiuterį naudodamiesi **WMP11**.

1. Paleiskite **WMP11**.
2. Įjunkite MUSE
3. Prijunkite MUSE prie kompiuterio.
4. Kairiajame Navigacijos lange spustelkite **Philips MUSE**.
↳ MUSE turinį matysite turinio lange.
5. Pasirinkite failą ar sąrašą, kurį norite kopijuoti iš MUSE į kompiuterį.
6. Spauskite dešiniu pelės klavišu ant failo ir pasirinkite **Copy from Device** (kopijuoti iš įrenginio).

WMP11 grojimo sąrašai

Į sukurta grojimo sąrašą jūs galite įtraukti norimas dainas ir nuotraukas. Jūs galite kurti įprastinius arba auto (automatinius) grojimo sąrašus su nuotraukomis arba be jų naudodamiesi WMP11.

Įprastinio grojimo sąrašo sukūrimas

1. Pasirinkite Library juostą ir iš jos pasirinkite **Create Playlist** (Pasirinkti grojimo sąrašą).
↳ List (Sąrašo) lange matote **Untitled Playlist** (Sąrašas be pavadinimo).
2. Spustelkite ant **Untitled Playlist** (Sąrašas be pavadinimo) ir įveskite naują sąrašo pavadinimą.

3. Pridėkite norimus elementus į naują sukurta sąrašą. Iš turinio lango (Content pane) perkeltite juos į Sąrašą (list pane). (Jūs galite perkelti ir dainas, ir nuotraukas.)



4. Kai jau perkeltate visus norimus failus, spauskite **Save Playlist** (išsaugoti grojimo sąrašą).

Sukurti Auto (automatinį) grojimo sąrašą

WMP11 pagal tam tikrus kriterijus gali automatiškai sudaryti automatinius sąrašus.

1. Pasirinkite Library juostą ir iš jos pasirinkite **Create Auto Playlist** (Pasirinkti automatinį grojimo sąrašą).
↳ Atsiras **New Auto Playlist** (Naujas automatinis sąrašas) langas.
2. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą.



3. Spustelkite ant pirmojo žaliao pliuso paveiksluko atsiradusiame sąrašė ir pasirinkite savo kriterijus iš į apačią išraukiamo sąrašo.

4. Spustelkite ant paryškintų žodžių, kad toliau nurodytumėte savo kriterijus.
5. Spustelkite ant antrojo ir trečiojo žalio pliuso paveikslėliuko, kad pasirinktumėte tolimesnius kriterijus.
6. Kai baigsite, spauskite **OK**.

Grojimo sąrašų koregavimas

Jūs bet kada galite koreguoti grojimo sąrašus.

1. Kairiame navigacijos (Navigation) lange spustelkite **Playlist** (Grojimo sąrašai).



↳ Visi sąrašai bus rodomi turinio lange (Contents pane).

Ant sąrašo, kurį norite koreguoti, spauskite dešinį pelės klavišą ir atsiradusiame meniu spauskite **Edit in List Pane**.

↳ Sąrašo turinys atsiranda sąrašo lange (List pane).



Jeigu norite pašalinti pasirinktą elementą, ant to elemento spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Remove from List.

Jeigu norite keisti elementų eilės tvarką, tiesiog įprastiniu būdu perkeltite elementą į norimą vietą.

Jeigu norite įtraukti naują elementą į grojimo sąrašą, pasirinkite jį iš bibliotekos ir perkeltite (drag) į sąrašo langą.

Kai baigiate koregavimą, spustelkite **Save Playlist**.

Perkelkite grojimo sąrašus į MUSE

Skaitykite Pasirinkite failus ir failų sąrašus rankiniam suderinimui/ sinchronizavimui šioje vartotojo instrukcijoje, norėdami sužinoti kaip perkelti grojimo sąrašus į MUSE.

Muzikos ir nuotraukų paieška per WMP11.

1. Spauskite **Library** juostą.
2. Jeigu norite ieškoti muzikos failų, spustelkite strėlę, esančią **Windows Media Player** viršuje, kairėje, ir pasirinkite **Music**. Jeigu norite ieškoti nuotraukų, pasirinkite **Pictures**.
3. Paieškos langelyje įrašykite atpažinimo frazę, failą, atlikėją ar kažką panašaus.
↳ Paieškos rezultatus pamatote turinio lange tuo pačiu metu, kai įrašote atpažinimo frazes, po kiekvienos naujai parašytos raidės rezultatai yra atnaujinami.
4. Veskite atpažinimo frazes, jeigu norite tęsti paiešką toliau.

Failų arba grojimo sąrašų ištrynimasis iš WMP 11 bibliotekos

1. Spauskite **Library** juostą.
2. Jeigu norite ieškoti muzikos failų, spustelkite strėlę, esančią **WMP11** viršuje, kairėje, ir pasirinkite **Music** arba **Pictures**.
3. Susiraskite failą ar sąrašą, kurį norite ištrinti.
4. Ant failo ar sąrašo spustelkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite **Delete** (ištrinti).
5. Pasirinkite **Delete from library only** (ištrinti tik iš bibliotekos) arba **Delete from library and my computer** (ištrinti iš bibliotekos ir iš kompiuterio) ir spauskite **OK**.

Failų arba grojimo sąrašų ištrynimasis iš MUSE

Jūs galite naudotis **WMP11** norėdami tvarkyti failus ir sąrašus savo MUSE. Kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio, savo grotuvo turinį matysite **WMP11**. Jūs galite ištrinti failus ar grojimo sąrašus naudodamiesi **WMP11**.

1. Kairiame navigacijos lange spauskite **Philips MUSE**.
2. Jūs galite peržiūrėti savo turinį pagal įvairiausius kriterijus: pvz. Vėliausiai gauti arba pagal atlikėjus ir panašiai.
3. Grotuvo turinį galėsite naršyti MUSE turinio lange.
4. Jeigu norite ištrinti muzikos failus, spustelkite strėlę, esančią **WMP11** viršuje, kairėje, ir pasirinkite **Music** arba **Pictures**.
5. Pasirinkite failą ar sąrašą, kurį norite ištrinti.
6. Spustelkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite **Delete** (ištrinti).

7. Spauskite **OK**.



Informacijos apie dainą koregavimas per WMP11

1. Spauskite **Library** juostą.
2. Pasirinkite dainą, kurią norite koreguoti.
3. Ant dainos spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite **Advanced Tag Editor** iš atsiradusio meniu.
↳ Atsiranda Advanced Tag Editor langas.

