

Registrera din Philips produkt och få support på
www.philips.com/welcome

SE440



SE Telefon

⚠ Varning

Använd bara uppladdningsbara batterier.
Handenheten skall laddas i 24 timmar innan den används.

PHILIPS

Innehållsförteckning

I	Viktigt	4
1.1	Strömförsörjning	4
1.2	Konformitet	4
1.3	Användning av utrustning med GAP-standard	4
1.4	Återvinning & avyttring	5
1.5	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	5
2	Din SE440 Digitala Sladdlösa Telefon	6
2.1	Vad finns i lådan?	6
2.2	Vad mer behöver du?	6
2.3	Beskrivning av handenheten	7
2.4	Handenhetsens skärm	8
2.5	Beskrivning av basen	9
2.6	Menynavigering	9
3	Så här börjar du	10
3.1	Placera basen	10
3.2	Koppla in basstationen	10
3.3	Sätt i och ladda handenhetsens batterier	11
3.4	Användning av multipack	11
4	Användning av din SE440	12
4.1	Samtal	12
4.1.1	Uppringning	12
4.1.2	Knappa in siffror först	12
4.1.3	Snabbvalsnummer 1 till 9	12
4.1.4	Ring från telefonboken	12
4.1.5	Samtal väntar	12
4.1.6	Ring från samtalsloggen	12
4.1.7	Svara på samtal	12
4.1.9	Justera ljudvolymen	13
4.1.9	Stäng av mikrofon	13
4.1.10	Avsluta ett samtal	13
4.1.11	Sätt på och stäng av handenheten	13

4.2	Ring upp ett andra nummer	13
4.3	Intercom	13
4.3.1	Ring en annan handenhet	13
4.3.2	Överföring av externt samtal till en annan handenhet	13
4.3.3	Byte mellan internt och externt samtal	13
4.3.4	Treparts konferenssamtal	14
4.4	Röstpost	14
4.4.1	Ring upp ditt telefonbolags röstposttjänst	14
5	Telefonbok	14
5.1	Titta på och ring en telefonbokspost	14
5.2	Spara en post	14
5.3	Skriv ett namn	15
5.4	Teckenlista	15
5.5	Infoga en paus	15
5.6	Titta på en post	15
5.7	Redigera en post	15
5.8	Radera en post	16
5.9	Radera alla telefonboksposter	16
5.10	Kopiera telefonboken till en annan handenhet	16
5.10.1	Snabbvalsnummer	16
5.10.2	Ring upp med snabbvalsnummer	16
5.10.3	Spara en telefonboksposts snabbvalsnummer	16
5.10.4	Radera ett snabbvalsnummer	16
6	Nummerpresentation och samtalslogg	17
6.1	Samtalslogg	17
6.1.1	Öppna samtalsloggen	17
6.1.2	Ring från samtalsloggen	17
6.1.3	Spara ett nummer från samtalsloggen i telefonboken	17
6.1.4	Radera en post i samtalsloggen	18
6.1.5	Radera hela samtalsloggen	18

6.2	Återuppringning	18	9.4	Babyspärr	22
6.2.1	Slå om det senast slagna numret	18	9.4.1	Sätt på och stäng av babyspärren	23
6.2.2	Titta på och ring ett nummer i återuppringningslistan	18	9.4.2	Ställ in babyspärrensnummer	23
6.2.3	Kopiera ett återuppringningsnummer till telefonboken	18	9.4.3	Slå babyspärrensnummer	23
6.2.4	Radera en post i återuppringningslistan	18	9.5	Registrering	23
6.2.5	Radera hela återuppringningslistan	18	9.6	Registrering av handenheten	23
7	Klocka & Alarm	19	9.7	Välj en bas	23
7.1	Ställ datum och tid	19	9.8	Avregistrera en handenhet	24
7.2	Ställ larm	19	9.9	PIN	24
7.3	Ställ larmljud	19	9.10	Återställning	24
8	Personliga inställningar	20	9.11	Ursprungsinställningar	24
8.1	Handenhetstoner	20	9.12	Automatprefix	24
8.1.1	Ringsignalsnivå	20	9.13	Land	25
8.1.2	Ringmelodi	20	9.14	Inkoppling	25
8.1.3	Gruppmelodi	20	10	Telefonbolagsstjänster	25
8.1.4	Knappsatsljud på/av	20	10.1	Vidarekoppling för alla samtal	25
8.1.5	1:a ringsignal	20	10.1.1	Ställ in vidarekopplingsnummer	25
8.2	Handenhetsnamn	20	10.1.2	Aktivera/deaktivera vidarekoppling för alla samtal	25
8.3	Automatsvar	21	10.2	Vidarekoppla vid upptaget	25
8.4	Automatstopp	21	10.2.1	Ställ in vidarekopplingsnummer	25
8.5	Skärmbildsspråk	21	10.2.2	Aktivera/deaktivera vidarekoppling vid upptaget	26
8.6	Barnvaktsläge på/av	21	10.3	Vidarekoppling vid obesvarad	26
8.7	Barnvaktsläge	21	10.3.1	Ställ in vidarekopplingsnummer	26
8.8	Skärmbildsbelysning på/av	21	10.3.2	Aktivera/deaktivera vidarekoppling när du inte svarar	26
8.9	Knapplås	21	10.4	Röstbrevlåda	26
9	Avancerade inställningar	22	10.5	Informationstjänst	26
9.1	Återanropstid	22	10.6	Ring tillbaka	26
9.2	Ringläge	22	10.7	Avaktivera Tillbakaringning	26
9.2.1	Växla tillfälligt mellan puls-och tonval	22	10.8	Dölj nummer	26
9.3	Samtalsspärr	22	10.8.1	Inställning av gömt ID	27
9.3.1	Sätt på och stäng av samtalsspärr	22	10.8.2	Aktivera /Avaktivera gömt ID	27
9.3.2	Ställ in spårnummer	22			

I 1	Underhåll och ersättning	27
I 1.1	Rengöring	27
I 1.2	Att ersätta batterier	27
I 2	Tekniska data	28
	Batterilivslängd och räckvidd	28
	Varning för låg batterinivå	28
	Batterityp	28
	Varning för utanför räckvidd	28
I 3	Vanliga frågor	29
	Laddning	29
	Samtal	29
	Nummerpresentationen fungerar inte	29
	Telefonbok	29
	Bildskärm	29
	Registrering	29
	Störningar	29
I 4	Innehåll	30

Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver 220–240 volt en-fas växelström, exklusive IT-installationer som de är definierade i standard EN 60-950. Om strömmen försvinner, kan kommunikationerna avbrytas.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt enligt kriterierna i standarden EN 60-950. Det enda sättet att stänga av denna produkt är att dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Se till att strömuttaget finns i närheten av apparaten och att det alltid är lättillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.

⚠ Varning

- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
- Högspänning. Öppna aldrig produkten och försök inte reparera den.
- Håll produkten borta från vätskor.
- Använd inga andra batterityper än den som levererades med apparaten. Det finns en explosionsrisk om batterierna ersätts med en felaktig typ.
- Undvik att hålla telefonen för nära örat eftersom den kan orsaka skador på hörseln.
- Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. De kan försämrat ljudkvaliteten och skada produkten.
- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Se försiktighetsanvisningarna i kapitlen och underavsnitten.

1.2 Konformitet

Härmed intygar Philips Consumer Electronics att denna SE440x står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finns i sin helhet på: www.p4c.philips.com.

Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på förpackningen.

1.3 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standard, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp.

De avancerade funktionerna finns kanske inte tillgängliga om du använder en annan handenhet än din SE440/445 med din basstation. För att registrera och använda din SE440/445 handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs på sidan 23.

För att registrera en handenhet av ett annat märke till basstationen för SE440/445, placera basstation i registreringsläge, följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.4 Återvinning & avyttring

Anvisningar angående avyttring när det gäller gamla produkter

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas. Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Återvinning av batterier

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.

En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings- och återvinningssystemet



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.



1.5 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

- Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentriktade produkter, vilka normalt sett har förmågan att avge och motta elektromagnetiska signaler.
- En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter och att hålla oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
- Philips har bestämt sig för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några hälsorisker.
- Philips bekräftar att om dess produkter handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
- Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en möjlighet att förutse framtida standardiseringsförändringar, och på ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.

2 Din SE440 Digitala Sladdlösa Telefon


Gratulerar till ditt inköp och välkommen till Philips.

För att få fullt utbyte av vår support, registrera dig på www.philips.com/welcome.

2.1 Vad finns i lådan?




SE440 handenhet



Strömadapter




Batterilucka



Strömladd*



2x AAA
uppladdningsbara
batterier

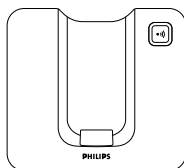

Bas för SE440



Bruksanvisning



Snabbstartsinstruktioner



Garantisedel

2.2 Vad mer behöver du?

- För att samtalsloggen skall fungera, abonnera på ditt telefonbolags nummerpresentation.
- För att röstposten skall fungera, abonnera på ditt telefonbolags röstposttjänst.


Obs

* Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömladden. Om det är så, måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

Varning

Använd bara de kablar och batterier som är medlevererade.

2.3 Beskrivning av handenheten

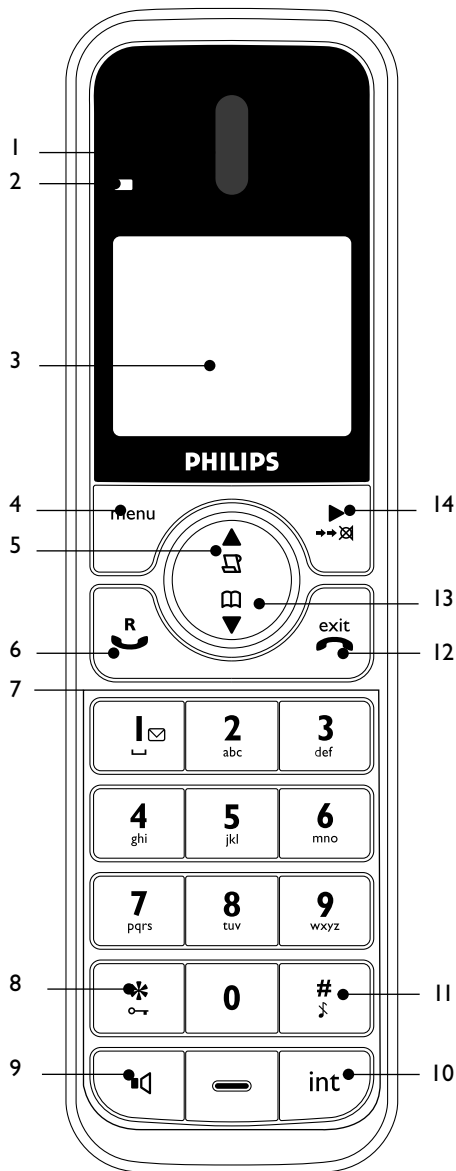

1 Hörlur

2 Lysdiod

Om du abonnerar på nummerpresentation blinkar lysdioden även när du har ett nytt samtal eller ett nytt meddelande i röstbrevlådan.

3 Bildskärm

Se sidan 8 för en förklaring av bildskärmens ikoner.

4 Menyknapp

Öppna huvudmenyn. Välj det som visas på skärmen. Bekräfta menyvalet – **OK** visas på skärmen.

5 Samtalslogg / Rulla uppåt / Ljudnivå upp

Öppna samtalsloggen Rulla uppåt i listor och bland inställningar.

Ökar hörlursvolymen under ett samtal.

6 Tala / Återuppringning

Ring upp eller besvara ett samtal.

Använd återuppringningsfunktionerna (R).

7 Knappsats

Tryck för att slå ett nummer under pågående samtal eller innan linjen tas.

Håll knappen 1 - 9 intryckt för snabbvalsuppringning.

8 * / Knapplås

Håll intryckt för att låsa upp knappsatsen

Under pågående samtal, håll intryckt för att växla mellan puls- och tonval.

Skriv in en stjärna.

9 Högtalarknapp

Aktivera och avaktivera högtalaren under pågående samtal.

⚠ Varning

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren plötsligt stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

10 Intercom (minst två handenheter krävs)

Används i beredskapsläge för att göra interna samtal.

Används vid pågående samtal för överföring av externt samtal till en annan handenhet.

11 # / Ringsignal av / Paus

Tryck länge för att sätta på/stänga av handenhetsens ringsignal.

Håll intryckt för att infoga en paus (P) när du slår eller sparar ett nummer.

Knappa in en #.

12 Slut / Lämna / Sätt på och stäng av handenheten

Avsluta ett samtal | en meny, gå tillbaka till beredskapsläge.

Håll intryckt för att slå på eller stänga av (i beredskapsläge) handenheten.

13 Telefonbok / Rulla Neråt / Ljudnivå ner

Öppna telefonboken.

Rulla neråt i listor och menyer.

Justera ner ljudvolymen i hörluren.


14 Återuppringning / Rulla höger / Radera / Mikrofon av/på

Öppna återuppringningslistan Rulla till höger.

Radera tecken på skärmen vid skrivning av namn och nummer. Stäng av/sätt på handenhetens mikrofon under samtal.

Gå tillbaka till föregående menynivå – **BACK** (TILLBAKA) visas på skärmen.

2.4 Handenhetens skärm

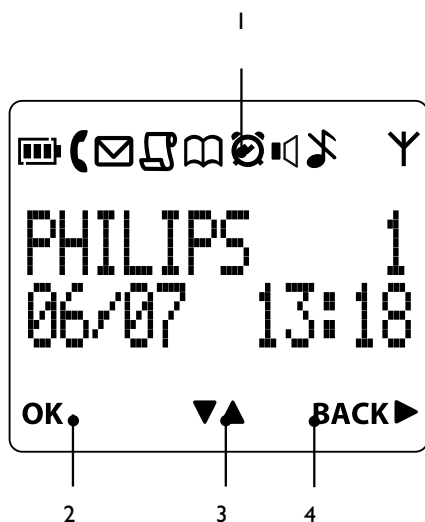

1 Statusikoner

- Batteriladdningsnivå
- Visas när telefonen används.
Blinkar vid inkommande samtal.
- Blinkar vid nya röstpostmeddelanden.
Släckt om du inte har röstpostmeddelanden.
- Visas om du har missat samtal och nya nummer i samtalsloggen.
- Telefonboken öppen.
- Larmet är inställt.
- Handsfreeläge.
- Handenhetens ringsignal avstängd.
- Visas när handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen.
Blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

2 OK visas

Tryck knappen för att välja och bekräfta en inställning


3 ▲▼ visas

Tryck eller för att bläddra genom valen i en meny, för att öppna telefonboken eller samtalslistan i beredskapsläge.

4 BACK (BAKÅT) visas

Tryck för att gå tillbaka till föregående menyval, för att avbryta en åtgärd eller för att radera ett tecken.

2.5 Beskrivning av basen

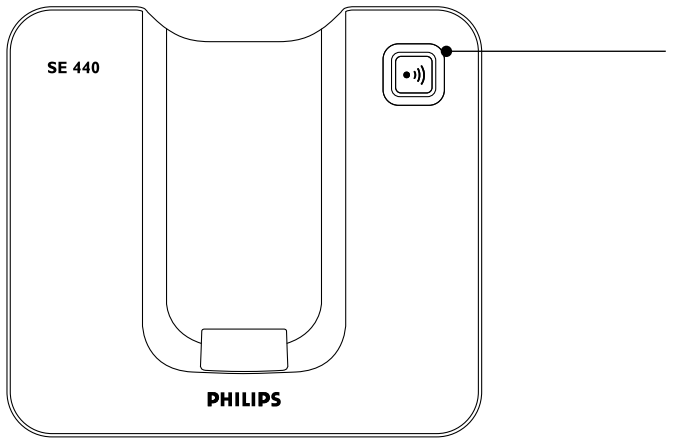

I Sökning

Sökning är ett praktiskt sätt att hitta handenheter.

- 1 Tryck  på basen.
Alla handenheter ringer.
- 2 Tryck  igen för att avbryta sökningen, eller tryck på en knapp på handenheten för att avbryta sökningen.

Beredskapsläge

Om det inte sker några tryckningar på knappsatsen under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till beredskapsläget. Den återgår även till beredskapsläge när handenheten placeras i basen eller i laddaren.

2.6 Menynavigering

De grundläggande stegen för navigering genom menyerna och valen på skärmen.

- 1 I beredskapsläget, tryck .
Huvudmenyn visas.
- 2 Använd  eller  knappen för att bläddra genom menyn.
- 3 Mjukknappsväljen **OK** och **BACK (BAKÅT)** visas. Tryck  för att välja **OK** och för att öppna en undermeny eller bekräfta ditt val. Tryck  för att välja **BACK (BAKÅT)** och gå tillbaka till föregående menynivå, rätta ett tecken eller avbryta en åtgärd.
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

3 Så här börjar du

3.1 Placera basen

Placera basen nära telefonjacket och strömuttaget.

✱ Tips

Platsen där du ställer basstationen kan ha betydelse när det gäller räckvidd och prestanda på din produkt. Undvik att placera basen bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan störa överföringen av signaler till och från basen.

3.2 Koppla in basstationen


⚠ Varning

- Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.
- Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.


⚠ Obs

I vissa länder är strömadaptern kanske inte ansluten till strömsladden. Om det är så, måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

- 1 Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basen.

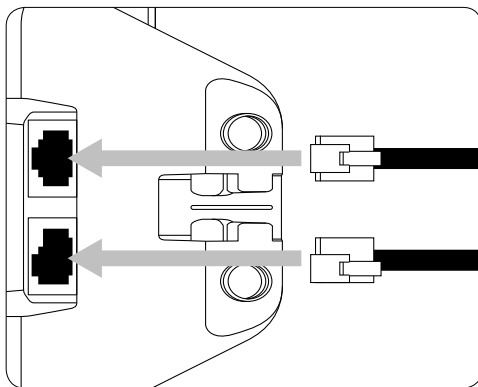

- 2 Anslut telefonkabeln och strömsladden till telefonjacket och till strömuttaget.

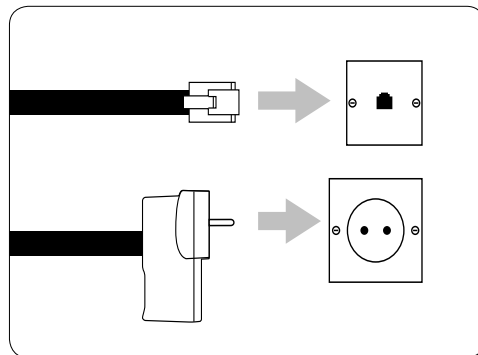


3.3 Sätt i och ladda handenhetsens batterier

⚠ Varning

- Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången.
- Använd inga andra batterityper än den som levererades med apparaten. Det finns en explosionsrisk om batterierna ersätts med en felaktig typ.

Din SE440 levereras med två uppladdningsbara batterier.

- 1 Dra av batteridörren (om det sitter på).
- 2 Installera batterierna och för in batteriluckan på plats.

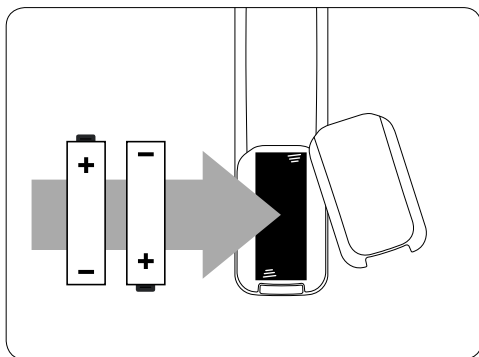

- 3 Sätt i handenheten i basstationen för att ladda batterierna.
Ett pip bekräftar att handenheten sitter rätt och att laddningen börjar.
- 4 När det finns tillräckligt med ström i batterierna registreras handenheten automatiskt med basen. Bildskärmen för beredskapsläget visas. Om skärmbilden visar **VÄLKOMMEN**: måste du välja land.

Om du måste välja land

- **VÄLKOMMEN** visas och bläddras fram på olika språk.
- Tryck **menu**. Landsnamnet visas på skärmen. Bläddra **↩** eller **⏮** för att välja ditt land och tryck **menu**. **BEKRÄFTA?** visas på skärmen.
- Tryck **OK** för att bekräfta.
Detta ställer in grundinställningarna för det land du har valt.

ⓘ Obs

- Om du blir uppringd innan du har ställt in landet, kan du fortfarande ta emot samtalet. När samtalet är avslutat återgår bildskärmen till läget för landsinställningar. Nummerpresentationen fungerar inte innan du har valt land.
- Om du gör ett fel när du väljer land, se avsnittet "Land" på sidan 25.

- 5 Låt handenheten vara tills dess att batterierna är fulladdade (minst 24 timmar).
Handenhetsens batterier är helt laddade när bilden för laddning har stoppat och ikonen  (batteriet laddat) visas.

⚠ Varning

Om du stoppar i alkalinebatterier istället för NiMH-batterier visas **VARNING** på bildskärmen. Byt genast ut till de medlevererade batterierna.

3.4 Användning av multipack

Om du har köpt en multipacksats hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och uppladdningsbara AAA batterier.

- 1 Anslut laddarna till strömuttagen.
- 2 Installera de medlevererade batterierna i de andra handenhetererna.
- 3 Låt handenhetererna vara tills dess att batterierna är fulladdade (minst 24 timmar).

4 Användning av din SE440

4.1 Samtal

4.1.1 Uppringning

- 1 Tryck .
- 2 Knappa in telefonnumret.

4.1.2 Knappa in siffror först

- 1 Knappa in telefonnumret (maximalt 24 siffror). Gör du ett fel, tryck .
- 2 Tryck  för att ringa upp numret.

4.1.3 Snabbvalsnummer 1 till 9

- 1 Håll intryckt en knapp mellan  till  tills dess att numret visas och rings upp.
Om det inte finns något sparad nummer hörs ett pip.

4.1.4 Ring från telefonboken

- 1 Tryck .
- Den första posten i telefonboken visas.*
- 2 Bläddra  eller  till den post du vill ha.
- 3 Tryck  för att slå numret.

* Tips

Istället för att rulla genom listan med olika poster, behöver du bara trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar alla poster som börjar på A. Ett tryck på  igen visar de poster som börjar på B, etc...

4.1.5 Samtal väntar

Om du abonnerear på en tjänst som talar om att du har ett samtal som väntar, kommer du att höra en ton i hörluren som informerar dig om att någon ringer dig under pågående samtal. Om du abonnerear på nummerpresentation, kommer uppringarens nummer eller namn att visas. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster. För att besvara det andra samtalet, tryck .

4.1.6 Ring från samtalsloggen

☹ Obs

Du måste abonnerear på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer i samtalsloggen. Se "Samtalslogg" på sidan 17 för flera detaljer.

- 1 Tryck  för att öppna menyn SAMTALSLOGG. Du kan öppna SAMTALSLISTA. Tryck  för att öppna SAMTALSLISTA.
Den första posten i samtalslistan visas.
- 2 Bläddra  eller  till den post du vill ha.
- 3 Tryck  för att slå numret.

4.1.7 Svara på samtal

- 1 När telefonen ringer och  blinkar på skärmen, tryck  eller tryck  för att besvara samtalet via högtalaren.

⚠ Varning

Undvik att hålla telefonen för nära örat när den ringer, eftersom det kan orsaka skador på hörseln. Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren plötsligt stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

☹ Obs

Om du abonnerear på ditt telefonbolags nummerpresentation och har tilldelat uppringaren en VIP-grupp, visas information om uppringaren innan telefonen börjar att ringa (se "Spara en post" på sidan 14 och "Gruppmelodi" på sidan 20). Du kan ställa in telefonen så att den har en speciell rington som börjar höras så snart samtalet kommer och uppringarens identitet har visats. Se 1:a ringsignal, sidan 20.

* Tips

Om funktionen Automatsvar (se sidan 21) är aktiverad, kan du helt enkelt bara lyfta ur handenheten ur basstationen för att svara på uppringningen. I ursprungsläget är Autosvarsegenskapen av och i det fallet måste du trycka på  knappen för att besvara ett samtal.

☹ Obs

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, meny navigering, etc.

4.1.9 Justera ljudvolymen

- 1 Under pågående samtal, tryck eller för att justera hörlurens eller högtalarens ljudnivå.
Ljudnivån visas på handenhetens bildskärm.

4.1.9 Stäng av mikrofon

Stäng av mikrofonen så att du kan tala med någon i rummet utan att din samtalspart kan höra dig.

- 1 Under pågående samtal, tryck .
Mikrofonen är avstängd.
- 2 Tryck åter på för att slå på mikrofonen igen.

4.1.10 Avsluta ett samtal

- 1 Tryck på .
Efter det att samtalet har avslutats, visas dess längd under 5 sekunder.

Obs

Om funktionen Automatstopp (se sidan 21) är aktiverad, kan du helt enkelt bara sätta i handenheten i basstationen för att avbryta förbindelsen. Den ursprungliga inställningen är PÅ.

4.1.11 Sätt på och stäng av handenheten

- 1 Tryck länge på tills dess att handenheten stängs av.
- 2 Tryck länge på för att åter slå på handenheten.

4.2 Ring upp ett andra nummer

Placera det pågående samtalet i vänteläge och ring det andra samtalet. Du kan sedan växla mellan de två samtalsparterna eller ha ett trepersoners konferenssamtal.

- 1 Under pågående samtal, tryck . Bläddra till INIT SAMTAL 2.
- 2 Tryck .
Skärmen visar RINGER
- 3 Skriv det andra numret.
- 4 När din andra samtalspart svarar, tryck för att öppna menyvalet:
KONFERENS – tryck för att påbörja ett trevägssamtal med en extern och en intern part.
VÄXLA SAMTAL – tryck för att växla mellan de två samtalsparterna.

- 5 Tryck för att avsluta.

4.3 Intercom

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att använda optionen för konferenssamtal.

4.3.1 Ring en annan handenhet

- 1 Tryck .
 - Om du har två handenheter ringer det automatiskt in den andra.
 - Om fler än två handenheter är registrerade på basen, visas deras nummer, ex. 2345*. Skriv numret på den handenhet du vill ringa upp eller tryck för att ringa upp alla handenheter.
- 2 Tryck för att avsluta.

Obs

Om handenheten inte är av modell SE440/445 är det inte säkert att denna funktion fungerar.

4.3.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet

- 1 Under pågående externa samtal, tryck .
Det externa samtalet placeras i vänteläge.
- 2 Skriv numret på den handenhet du vill ringa upp eller tryck för att ringa upp alla handenheter.
Om du har två handenheter ringer det automatiskt i den andra.
- 3 När den andra handenheten svarar, säg vem som ringer och tryck på för att överföra samtalet.
Om ingen svarar i den andra handenheten, tryck på för att åter tala med uppringaren.

4.3.3 Byte mellan internt och externt samtal

- 1 Under pågående externa samtal, tryck .
Det externa samtalet placeras i vänteläge.
- 2 Skriv numret på den handenhet du vill ringa upp eller tryck för att ringa upp alla handenheter.

Om du bara har två handenheter ringer det automatiskt i den andra.

3 När den andra handenheten svarar, kan du tala enskilt med denna part.

4 Tryck på  för att växla samtalsparter.

5 Tryck på  för att avsluta.

4.3.4 Treparts konferenssamtal

1 Under pågående externa samtal, tryck . Det externa samtalet placeras i vänteläge.

2 Skriv numret på den handenhet du vill ringa upp eller tryck  för att ringa upp alla handenheter.

Om du bara har två handenheter ringer det automatiskt i den andra.

3 När den andra handenheten svarar, tala om vem som ringer och håll sedan  intryckt för ansluta båda samtal. Om ingen svarar i den andra handenheten, tryck på  för att åter tala med uppringaren

4 Tryck på  för att avsluta.

4.4 Röstpost

Om du abonnerar på ditt telefonbolags röstposttjänst, visar din SE440  när du har ett nytt meddelande. Beroende på landet och tjänsten, kan röstpostnumret vara lagrat i din handenhet för snabbvalsringning med knappen .

Obs

Röstpostnumret är bara lagrat om telefonbolagen i landet där telefonen köptes erbjuder röstposttjänst. Finns det inget lagrat röstpostnummer, kan du lägga till ett nummer eller skriva över det befintliga numret. Se sidan 16.

4.4.1 Ring upp ditt telefonbolags röstposttjänst

1 Håll  intryckt.

Numret visas och slås. Följ uppmaningarna att spela upp, spara och radera dina meddelanden.

Eller

Om  visas i samtalslistan, tryck på  för att ringa upp telefonbolagets röstpostnummer.

Obs

Du kan stänga av  ikonen. När du har öppnat Samtalsloggen, håll **5** intryckt.

5 Telefonbok

Handenheten till SE440 kan lagra upp till 100 namn och nummer.

Obs

Numren kan vara upp till 24 siffror långa och namn upp till 12 tecken i längd. Posterna sparas i alfabetisk ordning.

5.1 Titta på och ring en telefonbokspost

1 Tryck . Bildskärmen visar den första posten.

2 Bläddra  eller  till den post du vill ha. Eller

För att söka alfabetiskt, tryck på  tryck sedan på knappen med samma bokstav som namnets första bokstav, exempel om namnet börjar med N, tryck på **6** två gånger.

Bildskärmen visar den första posten som börjar med N. Om det behövs, tryck på  eller  för att bläddra fram till rätt post.

3 Tryck på  för att ringa upp det visade numret.

5.2 Spara en post

1 Tryck . TELEFONBOK visas på skärmen.

2 Tryck . NY KONTAKT visas.

3 Tryck . SKRIV NAMN visas.

4 Skriv ett namn och tryck .

5 Skriv ett nummer. Tryck  för att spara.

Bläddra  eller  för att välja INGEN GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck  för att bekräfta.

6 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

Obs

Du kan utse individuella kontakter till de specifika grupper du väljer. Exempelvis kan Grupp A innehålla alla dina medarbetares telefonnummer.

Du kan även välja att ha en speciell ringmelodi för den gruppen (se "Gruppmelodi" på sidan 20). Du kan bara använda denna egenskap om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag. I så fall så varje gång du får ett samtal från den gruppen, hör du den gruppens speciella ringsignal.

Obs

Du kan avbryta sparandet genom att trycka på  när som helst under processen.

5.3 Skriv ett namn

Använd den alfanumeriska knappsatsen för att skriva in namn i telefonboken.

För att exempelvis skriva namnet "Paul":

P Tryck på  en gång

A Tryck på  en gång

U Tryck på  två gånger

L Tryck på  tre gånger

För att infoga ett mellanslag, tryck .

Tryck  för att radera ett tecken eller håll  intryckt för att radera alla tecken.

5.4 Teckenlista

Använd den knappsatsen för att skriva namn och tecken.

	Mellanslag	1	-	<	>	*
--	------------	---	---	---	---	---

	A	B	C	2
--	---	---	---	---

	D	E	F	3
--	---	---	---	---

	G	H	I	4
--	---	---	---	---

	J	K	L	5
--	---	---	---	---

	M	N	O	6
--	---	---	---	---

	P	Q	R	S	7
---	---	---	---	---	---

	T	U	V	8	?
--	---	---	---	---	---

	W	X	Y	Z	9
--	---	---	---	---	---

	0	-	/	\	#	+
--	---	---	---	---	---	---

5.5 Infoga en paus

Om din SE440 är ansluten till växel, kan du behöva infoga en paus i ett sparad nummer. Detta ger växeln tid att koppla till en extern linje. En paus behöver normalt sett infogas efter växelns tillträdeskod (exempel 9).

1 När du sparar ett nummer, håll  intryckt tills dess att skärmen visar P. Du kan sedan fortsätta att skriva numret.

5.6 Titta på en post

I beredskapsläge:

1 Tryck .

2 Skriv den första bokstaven i namnet för att leta alfabetiskt, bläddra sedan  eller  till den rätta posten. Namnet visas.

3 Tryck  för att visa numret. Om det är mer än 12 siffror långt, tryck på  igen för att se resten.

4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.
Under pågående samtal:

1 Tryck  två gånger för att öppna telefonboksmenyn.

2 Skriv den första bokstaven i namnet du söker, bläddra sedan  eller  till rätt namn. Tryck  för att visa numret. Om det är mer än 12 siffror långt, tryck på  igen för att se resten.

3 Tryck  för att avbryta visningen av telefonboken.

4 Tryck på  igen för att avsluta samtalet.

5.7 Redigera en post

1 Tryck .

2 Bläddra  eller  till den post du vill ändra och tryck . ÄNDRA NR visas. Tryck  igen.

3 Ändra namnet och tryck  för att bekräfta.

Använd  för att radera tecken.

4 Tryck  och ändra numret.

5 Tryck  för att bekräfta.

6 Bläddra  eller  för att välja INGEN GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck  för att bekräfta.

7 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

5.8 Radera en post

- 1 Tryck .
- 2 Bläddra till den post du vill radera och tryck .
- 3 Bläddra  till RADERA LISTA och tryck .
- 4 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck .
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

5.9 Radera alla telefonboksposter

- 1 Tryck på  två gånger.
- 2 Bläddra  till RADERA ALLT och tryck .
- 3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

5.10 Kopiera telefonboken till en annan enhet

- 1 Tryck på  två gånger.
- 2 Bläddra  till TB TRANSFER och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till det nummer på enheten som du vill kopiera telefonboken till.
Tryck .
- 4 Tryck på  på den mottagande enheten för att godkänna överföringen från den sändande enheten.
Skärmen visar ÖVERFÖR... på den sändande enheten.
Skärmen visar VÄNTAR... på den mottagande enheten.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

Obs

Om en post med samma nummer och namn redan finns i den mottagande enheten, kopieras inte den posten.

5.10.1 Snabbvalsnummer

Knapparna  till  kan användas för snabbvalsuppringning av nummer i telefonboken.

Obs

Knapparna 1 och 2 kan ha nummer sparade - vanligtvis för att ringa Röstpost och Informationsservice som erbjuds av ditt telefonbolag, men detta beror på ditt land och ditt telefonbolag.
Du kan ändra de sparade numren till de du själv vill ha.

5.10.2 Ring upp med snabbvalsnummer

- 1 Håll intryckt en knapp mellan  och .
Det sparade numret visas och rings.
- 2 Tryck  för att avbryta och återgå till beredskapsläge.

5.10.3 Spara en telefonbokspost som snabbvalsnummer

- 1 Tryck på  två gånger.
- 2 Bläddra  till DIREKTMINNE och tryck .
- 3 Tryck  eller  för att välja KNAPP 1 - 9 och tryck .
- Den gällande posten visas om den finns.
- 4 Tryck  igen för att öppna menyn med val.
- 5 Tryck  för att LÄGG TILL en post från telefonboken.
- 6 Bläddra  eller  till den post du vill ha. Tryck  för att bekräfta eller  för att återgå till beredskapsläge.

5.10.4 Radera ett snabbvalsnummer

- 1 Tryck  två gånger, bläddra sedan  till DIREKTMINNE och tryck .
- 2 Bläddra  eller  för att välja NUMMER 1 - 9.
- 3 Tryck  för att visa gällande post.
Tryck  igen för att öppna menyn med val.
- 4 Bläddra  till RADERA och tryck .
- 5 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck .
- 6 Tryck  för att återgå till beredskapsläge.

6 Nummerpresentation och samtalslogg

Om du abonnerar på nummerpresentation, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt telefonnummer, kommer den uppringande partens nummer att visas tillsammans med datum och tid för samtalet (om telefonbolaget erbjuder det).

☹ Obs

- Om uppringarens nummer finns sparat i telefonboken tillsammans med namn, visas även namnet.
- Om det inte går att koppla numret till ett namn, visar handenheter OKÄNT.
- Information om inkommande samtal varierar mellan länder och telefonbolag. En del telefonbolag tar betalt för tjänsten med nummerpresentation.

6.1 Samtalslogg

Samtalsloggen innehåller uppgifter om missade och mottagna samtal. Uppgifterna innehåller datum och tid för samtalet. De missade samtalen visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan.

☹ Obs

- När samtalsloggen är full, ersätter det senaste samtalet det äldsta i listan.
- Loggen för mottagna och missade samtal rymmer uppgifter om upp till 50 samtal.
- Om du tar emot mer än ett samtal från samma nummer, sparas bara det senaste i samtalsloggen.

När det finns missade samtal (inkommande samtal som du inte har besvarat) visas ikonen  på bildskärmen på alla handenheter som är registrerade på basen.

Om en handenhet används för att granska samtalsloggen, fortsätter ikonen att blinka på de andra handenheter (bara för multipack).

6.1.1 Öppna samtalsloggen

- 1 Tryck  för att öppna menyn SAMTALSBOK tryck sedan  för att öppna SAMTALSLISTA – Det senaste numret - eller namnet om det finns i telefonboken - visas. Nya samtal är markerade med den blinkande ikonen .
 - 2 Bläddra  eller  genom samtalsloggen. I slutet på loggen hur du ett pip.
Tryck  för att se numret. Om det är mer än 12 siffror långt, tryck på  igen för att se resten.
 - 3 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.
- ☹ Obs
Ikonen  slutar att blinka när alla nya samtal har granskats.

6.1.2 Ring från samtalsloggen

- 1 Tryck  för att öppna menyvalet SAMTALSBOK, tryck sedan på  för att öppna SAMTALSLISTA.
- 2 Bläddra  eller  till den post du vill ha.
- 3 Tryck  eller  för att ringa.

6.1.3 Spara ett nummer från samtalsloggen i telefonboken

- 1 Tryck  . Tryck .
- 2 Bläddra  eller  till det nummer du vill ha.
- 3 Tryck  . SPARA NUMMER visas.
- 4 Tryck  . SKRIV NAMN visas. Använd knappsetsen för att skriva namnet.
- 5 Tryck , och då visas numret, du kan vid behov redigera numret, och sedan trycker du  för att spara numret (även om det inte har ändrats).
- 6 Tryck  eller  för att välja INGEN GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck  för att bekräfta.
- 7 Tryck  för att bekräfta.
- 8 Tryck  för att återgå till beredskapsläge.

6.1.4 Radera en post i samtalsloggen

- 1 Tryck på sedan . Det senaste samtalet visas.
- 2 Bläddra eller till det nummer du vill ha.
- 3 Tryck bläddra sedan till RADERA och tryck .
- 4 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att återgå till beredskapsläge.

6.1.5 Radera hela samtalsloggen

- 1 Tryck på sedan . Det senaste samtalet visas.
- 2 Bläddra till RADERA ALLT och tryck .
- 3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck för att bekräfta. Tryck på för att återgå till beredskapsläge.

6.2 Återuppringning

Din SE440 låter dig återuppringa ett av de 10 senast slagna numren. Numren kan vara upp till 24 tecken långa.

6.2.1 Slå om det senast slagna numret

- 1 Tryck på . Det senast slagna numret visas. Om numret har fler än 12 siffror, visar skärmen BACK► och pekaren blinkar. Tryck för att visa resten av numret. Om numret finns sparat i telefonboken, visas även namnet.
- 2 Tryck för att ringa.

6.2.2 Titta på och ring ett nummer i återuppringningslistan

- 1 Tryck på . Det senast slagna numret visas. Vid behov, rulla eller för att hitta det nummer du vill ha.
- 2 Tryck för att slå numret.

6.2.3 Kopiera ett återuppringningsnummer till telefonboken

- 1 Tryck och bläddra eller till den post du söker.
- 2 Tryck .
- 3 Skärmen visar SPARA NUMMER. Tryck .
- 4 Skriv namnet och tryck .
- 5 Ändra numret vid behov och tryck .
- 6 Tryck eller för att välja INGEN GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck för att bekräfta.
- 7 Tryck på för att återgå till beredskapsläge.

6.2.4 Radera en post i återuppringningslistan

- 1 Tryck på . Rulla eller för att hitta det nummer du vill ha.
- 2 Tryck bläddra sedan till RADERA och tryck .
- 3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck för att bekräfta, tryck sedan för att återgå till beredskapsläge.

6.2.5 Radera hela återuppringningslistan

- 1 Tryck tryck sedan på .
- 2 Bläddra till RADERA ALLT och tryck .
- 3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck för att bekräfta. Tryck på för att återgå till beredskapsläge.

7 Klocka & Alarm

Om du abonnerar på ditt telefonbolags nummerepresentationsservice, kan du, beroende på ditt telefonbolag, ställa in din SE440 att automatiskt uppdatera tiden var gång du tar emot ett samtal.

Du kan även justera tiden i menyn för Klocka & Alarm.

7.1 Ställ datum och tid

- 1 Tryck  bläddra sedan  till KLOCKA/ALARM. Tryck . Skärmen visar DATUM & TID, tryck sedan på .
- 2 Skriv datumet i formatet DD-MM
exempel, 04/08 för 4 augusti.
- 3 Tryck  och skriv tiden i 24-timmarsformat, HH - MM, exempel 14:45 för kvart i tre.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

Obs

Datum och tid finns kvar vid strömavbrott eller om batterierna laddas ur.

7.2 Ställ larm

- 1 Tryck  bläddra sedan  till KLOCKA/ALARM och tryck .
- 2 Bläddra  till STÄLLD ALARM och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till AV, GENAST eller DAGLIGEN och tryck .
- 4 Väljer du GENAST eller DAGLIGEN, skriv tidpunkten i 24-timmarsformatet HH - MM
exempel 14:45 för kvart i tre, och tryck .
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge. När larmet hörs, tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

Obs

- När larmet är på, visas ikonen  på skärmen.
- Signalen är inställd på medelhög styrka. ALARM och ikonen  blinkar på skärmen.

7.3 Ställ larmljud

Det finns tre olika larmljud att välja mellan.

- 1 Tryck  bläddra sedan  till KLOCKA/ALARM. Tryck .
- 2 Bläddra  till ALARMTON och tryck .
Melodierna spelas upp.
- 3 Bläddra  eller  och tryck .

8 Personliga inställningar

8.1 Handenhetstoner

Varning

Undvik att hålla telefonen för nära örat när den ringer, eftersom det kan orsaka skador på hörseln.

8.1.1 Ringsignalsnivå

Välj mellan: Ringsignal Av, Låg, Mellan, Hög, Förstärkt och Stegrande (ljudnivån på ringsignalen ökar).

Obs

Den ursprungliga inställningen är Hög.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 LUR RINGTON visas. Tryck .
- 3 RINGVOLYM visas. Tryck .
- 4 Bläddra  eller  för att justera ringsignalsnivån.
- 5 Tryck  för att spara inställningarna.
- 6 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.1.2 Ringmelodi

Välj mellan 10 ringsignaler

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 LUR RINGTON visas. Tryck  och bläddra  till RINGMELODI. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  till den ringmelodi du vill ha.
Ett prov på signalen spelas.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.1.3 Gruppmelodi

För att kunna använda denna egenskap måste du abonnera på nummerpresentation. Denna meny låter dig att välja de melodier som spelas när det finns ett externt inkommande samtal från en kontakt vars namn finns sparad i din telefonbok och som dessutom är en av en grupp. Du kan koppla en ringmelodi till var grupp. Det finns tre telefonboksgrupper (Grupp A, B, C) där du kan organisera dina kontakter. Varje grupp kan ha sin egen melodi.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 LUR RINGTON visas. Tryck  och bläddra  till GRUPPELODI. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  och välj: GRUPP A, B eller C, tryck sedan .
- 4 Tryck  eller  för att välja den ringmelodi du vill ha för gruppen och tryck .
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.1.4 Knappsatsljud på/av

När du trycker en knapp på handenheten hörs ett pip. Du kan stänga av eller sätta på dessa pip ljud.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 LUR RINGTON visas. Tryck  och bläddra  till TANGENTTON. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.1.5 1:a ringsignal

Din SE440 kommer automatiskt att spåra uppringarens identitet (Beroende på abonnemang). Din telefon ringer inte innan denna information visas. Om du vill att telefonen skall ringa innan uppringarens identitet har visats, kan du ändra detta i 1:A RINGNING till PÅ.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 LUR RINGTON visas. Tryck  och bläddra  till 1:A RINGNING. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.2 Handenhetsnamn

Gör din handenhet mera personlig, med ett namn eller en plats, exempelvis Peter eller Sovrum. Maximalt 10 tecken.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .

- 2 Bläddra  till LUR NAMN och tryck .

Gällande namn visas.

- 3 Tryck  för att radera gällande namn.
4 Skriv in det nya namnet - maximalt 10 tecken och tryck  för att spara.
5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.3 Automatsvar

Med automatsvar på, kan du besvara ett samtal bara genom att lyfta luren ur basen eller laddaren. Om automatsvarsegenskapen är av, måste du i så fall trycka på knappen  för att besvara ett samtal. Den ursprungliga inställningen är Av.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till AUTOSVAR. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.4 Automatstopp

Med automatstopp på, kan du avsluta ett samtal bara genom att lägga tillbaka luren i basen eller laddaren. Om automatsvarsegenskapen är av, måste du trycka  för att lägga på. Den ursprungliga inställningen är PÅ.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till AUTOSAVSLUT. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.5 Skärmbildsspråk

Du kan ändra språket på skärmen.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till SPRÅK. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja det språk du vill ha.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

8.6 Barnvaktsläge på/av

Lämna en handenhet i ett rum och använd en annan handenhet för att höra ljud i det rummet.

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till BABYLARMLÄGE. Tryck .
- 3 Tryck  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.

När egenskapen är PÅ, kan du lämna denna handenhet i det rum du vill övervaka. Bara mikrofonen är på. Om någon finns i det övervakade rummet kan de inte höra dig.

8.7 Barnvaktsläge

- 1 Slå PÅ handenhetens barnvaktsläge och placera handenheten i rummet.
- 2 På en annan handenhet, tryck  och skriv numret på den handenhet du vill använda för övervakningen. Nu hör du alla ljud i det rummet.

* Tips

För att när som helst avbryta övervakningen, tryck .

8.8 Skärmbildsbelysning på/av

- 1 Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till BAKGR LJUS. Tryck .
- 3 Tryck  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.

8.9 Knapplås

Förhindra oavsiktlig telefonering genom att låsa knappsatsen.

- 1 Håll  intryckt.
Skärmen visar TANGENTLÅS.
- 2 För att låsa upp handenheten, håll  intryckt.

Obs

Det går att besvara inkommande samtal som vanligt även om knappsatsen är låst.

9 Avancerade inställningar

Dessa inställningar används för att använda vissa tjänster hos telefonbolag och PABX-växlar.

9.1 Återanropstid

Det förinställda värdet på återanropstiden i din SE440 skall vara den som passar bäst för telefoner i ditt land och telefonbolag. Du behöver inte ändra det om du inte uppmanas till det.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 ÅTERANROPTID visas. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja den inställning du vill ha: KÖRT, MEDEL, LÅNG.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

☹ Obs

Funktionerna på din SE440 kan inte garanteras på alla PABX-växlar.

9.2 Ringläge

Det förinställda ringläget i din SE440 skall vara det som passar bäst för telefoner i ditt land och telefonbolag. Du behöver inte ändra det om du inte uppmanas till det.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till RINGLÄGE. Tryck .
- 3 Tryck  eller  för att välja TON eller PULS.
- 4 Tryck  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

9.2.1 Växla tillfälligt mellan puls-och tonval

- 1 Håll  intryckt.

Ringläget växlar mellan Puls- och Tonval under det pågåendet samtalet.

9.3 Samtalsspärr

Detta förhindrar att vissa nummer slås med din SE440. Spara upp till fyra nummer, var och en med fyra siffror - till exempel, internationella eller lokala riktnummer.

Koppla förbi samtalsspärren genom att växla mellan Av och På.

☹ Obs

Om du aktiverar samtalsspärren, visas SPÄRRLÄGE PÅ på skärmen i beredskapsläge.

9.3.1 Sätt på och stäng av samtalsspärr

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till SAMTALSSPÄRR. Tryck .
- 3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) och tryck .
- 4 FUNKTION visas. Tryck .
- 5 Tryck  eller  för att välja PÅ eller AV. Tryck  för att bekräfta.
- 6 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge. Nu kan du välja nytt nummer (se nedan).

9.3.2 Ställ in spärrnummer

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till SAMTALSSPÄRR. Tryck .
- 3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) och tryck .
- 4 Bläddra  till NUMMER. Tryck .
- 5 Om så behövs, bläddra  eller  till nästa lediga plats.
- 6 Tryck  och skriv det nummer eller prefix du vill spärra. Tryck  för att bekräfta.
- 7 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

9.4 Babyspärr

Om det aktiveras, tillåter Babyspärregenskapen att ett nummer rings oavsett vilken knapp som trycks in på handenheten. (utom ). Detta är en värdefull egenskap för direkt uppringning av SOS-alarm.

9.4.1 Sätt på och stäng av babyspärren

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
 - 2 Bläddra  till BABYSPÄRR. Tryck .
 - 3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) och tryck .
 - 4 FUNKTION visas. Tryck  tryck sedan  för att välja PÅ eller AV. Tryck  för att bekräfta.
 - 5 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.
-  **Obs**

Om du aktiverar babyspärren, visas BABYLARM PÅ på skärmen i beredskapsläge.

För att stänga av babyspärren:

- 1 Tryck på .
- 2 AV? visas. Tryck  för att bekräfta.

9.4.2 Ställ in babyspärrensnummer

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till BABYSPÄRR. Tryck .
- 3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) och tryck meny.
- 4 Bläddra  till NUMMER. Tryck .
- 5 Skriv ett nummer. Tryck  för att bekräfta.
- 6 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

9.4.3 Slå babyspärrensnummer

- 1 När ett babyspärrensnummer har sparats, och telefonen befinner sig i babyspärreläge, tryck på valfri knapp, (utom ) för att ringa ett nummer.

 **Obs**

Du kan fortfarande svara på inkommande samtal även när babyspärnsfunktionen är på.

9.5 Registrering

Du kan registrera upp till 5 handenheter på en basstation. Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem.

- Nedanstående instruktioner gäller enbart din Philips SE440 handenhet.
Önskar du registrera en handenhet från en annan tillverkare, kan instruktionerna vara annorlunda. I ett sådant fall, titta i instruktionerna till den andra handenheten.
- Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter. Ursprungligt PIN är 0000.

9.6 Registrering av handenheten

På basen:

- 1 På basenheten, håll  intryckt i minst 3 sekunder. Nu har 90 sekunder på dig att utföra registreringen.

På handenheten:

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN. och tryck .
- 2 Bläddra  till REGISTRERING och tryck .
- 3 Om så behövs, bläddra  eller  för att hitta REG BAS och tryck .
BAS 1 2 3 4 visas och den registrerade basens nummer blinkar.
Skriv in numret på den bas till vilken du vill registrera handenheten.
Om du bara har en basstation, tryck .
Om du har två basstationer, tryck  eller , etc.
- 4 När skärmen visar PIN----, skriv basstationens PIN-nummer.
När handenheten registrerar med basen, får den sig ett nummer tilldelat.

9.7 Välj en bas

Du kan registrera din SE440 till upp till 4 basstationer. När den en gång har registrerats, kan du växla mellan olika baser, exempelvis hemma och på jobbet.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN. och tryck .
- 2 Bläddra  till REGISTRERING och tryck .

- 3 VÄLJ BAS visas. Tryck .
De tillgängliga baserna visas med gällande basens nummer blinkande.
- 4 Skriv numret på den bas du vill ha – 1,2,3 eller 4 och tryck .
När basen hittats hör du ett pip. Om ingen hittas, visar skärmen ÖREGISTRERAD.

9.8 Avregistrera en handenhet

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN. och tryck .
- 2 Bläddra  till EJ REGISTER och tryck .
- 3 Skriv den fyrsiffriga PIN-koden och tryck .
Skärmen visar de registrerade handenheterernas nummer.
- 4 Bläddra  eller  för att välja den handenhet som du vill avregistrera och tryck .
ÖREGISTRERAD visas på skärmen till handenheten.

9.9 PIN

Den fyrsiffriga PIN-koden används när du registrerar eller avregistrerar en handenhet samt när du ändrar vissa inställningar på din SE440. Den ursprungliga PIN är 0000. Du kan ändra denna PIN för bättre säkerhet.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
 - 2 Bläddra  till PIN. Tryck .
 - 3 Skriv den fyrsiffriga PIN-koden och tryck . (Ursprungsinställning är 0000).
 - 4 Skriv den nya PIN-koden tryck .
- ≡ Obs

Notera numret på den nya PIN-koden. Glömmer du bort PIN-numret, måste du återställa telefonen till ursprungsinställningen.

9.10 Återställning

Din SE440 kommer att återställas till ursprungsinställningarna.

≡ Obs

Posterna i telefonboken sparas.

Efter återställning, beroende av ditt land, visas kanske välkommenläget på din handenhets bildskärm.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till ÅTERSTÄLL. Tryck .
- 3 BEKRÄFTA? visas. Tryck .

9.11 Ursprungsinställningar

Handenhetsnamn	PHILIPS
Knappljud	På
Automatsvar	Av
Automatstopp	På
Ringmelodi	Ring 1
Ringsignalsnivå	Mellan
Hörlursljudnivå	3
Telefonbok	Oförändrad
Samtalslogg	Tom
Återuppringslistan	Tom
PIN-kod	0000
Knapplås	Av
Klocka	00:00
Larm	Av
Ringläge	Ton

9.12 Automatprefix

Du kan ställa in din SE440 för att upptäcka ett slaget nummer och ersätta det med ett annat. Numret som upptäcks kan vara upp till fem siffror långt. Det kan ersättas av ett nummer med upp till 10 siffror.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till PREFIX. Tryck .
- 3 SPÅRA NR. visas. Tryck .
- 4 Skriv det nummer du vill spåra och tryck .
- 5 Bläddra till PREFIX NR. och tryck .
- 6 Skriv det nummer du vill ersätta det med och tryck .
- 7 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

9.13 Land

Flyttar du till ett annat land kan du ändra telefonen för att passa till telefonsystemen i det land du flyttar till.

☎ Obs

Gör du ett fel vid val av välkommenläge, kan du även återställa landet.

Beroende på land, kan denna egenskap visas med EJ TILLGÅNG eller ditt land kanske inte visas.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till VÄLJA. LAND. Tryck .
- 3 Skriv den fyrsiffriga PIN-koden och tryck .
- 4 Bläddra  eller  för att visa det land du vill ha.
- 5 Tryck  för att bekräfta.

9.14 Inkoppling

Medan ett externt samtal pågår, kan en annan handenhet som är registrerad på basen ansluta sig, vilket då bildar en trevägskonferens, bara genom att trycka .

För att detta skall vara möjligt, måste Inkoppling vara påkopplad.

- 1 Tryck , bläddra  till FÖRINSTÄLLN och tryck .
- 2 Bläddra  till INKRÄFTNING. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  för att välja PÅ eller AV.
- 4 Tryck  för att bekräfta.

10 Telefonbolagsstjänster

Din SE440 ger dig möjlighet att utnyttja en mängd telefonbolagsstjänster.

10.1 Vidarekoppling för alla samtal

Ställ in din telefon så att alla inkommande samtal kopplas till ett annat nummer.

10.1.1 Ställ in vidarekopplingsnummer

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 VIDAREKOPPL visas. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  till INSTÄLLNING för att ställa in det nummer du vill koppla samtalen till och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.1.2 Aktivera/deaktivera vidarekoppling för alla samtal

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 VIDAREKOPPL visas. Tryck .
- 3 Bläddra  eller  till AKTIV eller EJ AKTIV och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.2 Vidarekoppla vid upptaget

Ställ in telefonen för att koppla inkommande samtal till ett annat nummer om du är upptagen.

10.2.1 Ställ in vidarekopplingsnummer

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till UPPT. VIKPL och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till INSTÄLLNING för att ställa in det nummer du vill koppla samtalen till och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.2.2 Aktivera/deaktivera vidarekoppling vid upptaget

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till UPPT. VIKPL och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till AKTIV eller EJ AKTIV och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.3 Vidarekoppling vid obesvarad

Ställ in telefonen för att koppla inkommande samtal till ett annat nummer om du inte svarar.

10.3.1 Ställ in vidarekopplingsnummer

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till EJSVAR VIKPL och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till INSTÄLLNING för att ställa in det nummer du vill koppla samtalen till och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.3.2 Aktivera/deaktivera vidarekoppling när du inte svarar

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till EJSVAR VIKPL och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till AKTIV eller EJ AKTIV och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.4 Röstbrevlåda

Slå på eller stäng av ditt telefonbolags röstpostservice.

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till RÖSTPOST 1 eller RÖSTPOST 2 och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till SAMTAL och tryck  för att ringa till röstpostnumret, eller bläddra till INSTÄLLNING för att välja röstpostnummer och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.5 Informationstjänst

Ring upp ditt telefonbolags nummerupplysning.

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till INFOSERVICE och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till SAMTAL och tryck  för att ringa till servicenumret, eller bläddra till INSTÄLLNING för att välja servicenummer och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.6 Ring tillbaka

Ringer upp ditt telefonbolag för att få reda på vem som senast ringde dig.

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till RING TILLB och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till SAMTAL och tryck  för att ringa till numret, eller bläddra till INSTÄLLNING för att välja tillbakaringningsnummer och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.7 Avaktivera Tillbakaringning

Denna egenskap ringer upp ditt lands servicenummer för deaktivering av tillbakaringningstjänsten.

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till EJ RINGTILLB och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till SAMTAL och tryck  för att ringa till servicenumret som avaktiverar tillbakaringningstjänsten, eller bläddra till INSTÄLLNING för att välja eller ändra avaktiveringen av tillbakaringningsnumret och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.8 Dölj nummer

Ställ in din telefon så att den inte skickar ut sitt nummer var gång du ringer någon. Om den mottagande telefonen har nummerpresentation, kommer ditt nummer att visas som GÖMT ID på skärmen. Alternativt ger denna egenskap möjlighet att automatiskt lägga till den bestämda prefixkoden till det slagna numret.

10.8.1 Inställning av gömt ID

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till GÖMT ID och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till INSTÄLLNING för att ställa in prefixkoden för gömt ID och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

10.8.2 Aktivera /Avaktivera gömt ID

- 1 Tryck  och bläddra  till NÄT SERVICE och tryck .
- 2 Bläddra  till GÖMT ID och tryck .
- 3 Bläddra  eller  till AKTIV eller EJ AKTIV och tryck .
- 4 Tryck på  för att återgå till beredskapsläge.

11 Underhåll och ersättning

11.1 Rengöring


- Rengör handenheten och basen med en fuktig (inte blöt) duk eller antistatisk duk.
- Använd inte polermedel eftersom det skadar apparaten.
- Använd aldrig en torr duk eftersom det kan orsaka en urladdning av statisk elektricitet.

11.2 Att ersätta batterier


Varning

Använd bara AAA uppladdningsbara batterier.


- 1 Dra av batteriluckan.

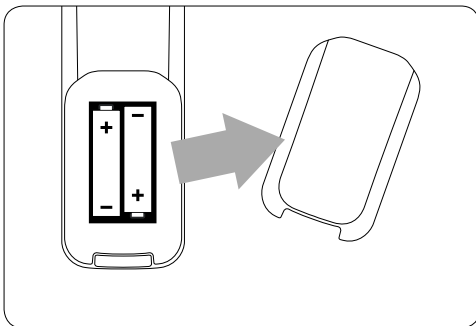


- 2 Ta ur de gamla batterierna.

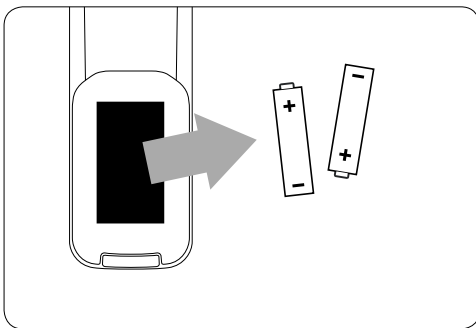

- 3** Sätt i de nya batterierna i handenheten.

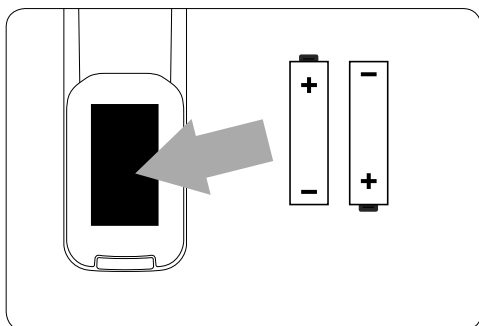

- 4** Sätt tillbaka batteriluckan.

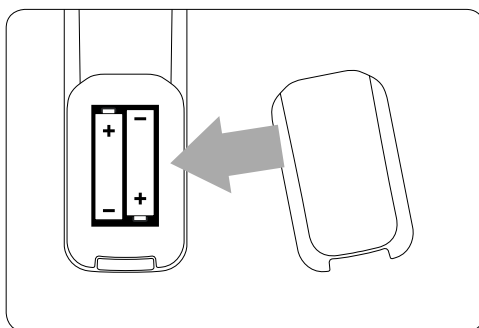

12 Tekniska data

Batterilivslängd och räckvidd

Samtalstid och standbytid

När batteriet är helt laddat är samtalstiden med din SE440 cirka 12 timmar och standbytiden cirka 150 timmar.

Varning för låg batterinivå

Batteriladdningsnivån visas på handenhetens bildskärm.

När batteriladdningsnivån blir låg, hör du ett pip en gång i minuten (under pågående samtal) och ikonen  blinkar. Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av en kort stund efter varningen.

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:

-  Fullt laddad.
-  Delvis laddad.
-  Låg laddning.

Batterityp

Batterierna i din SE440 är AAA NiMh 55mAh.

Varning för utanför räckvidd

Under idealiska förhållanden är telefonens räckvidd inomhus 50 meter och utomhus 300 meter. Om du är nära att hamna utanför räckvidden under pågående samtal, avger handenheten en varningssignal.

Om handenheten flyttas utanför räckvidden, avger handenheten en varningssignal, samtalet avbryts och vissa funktioner fungerar inte. Du hör ett felmeddelandepip om du försöker att använda dem, under förutsättning att varningssignalen är på.

När du åter befinner dig inom räckhåll, avger handenheten åter ett pip.

Obs

För att felmeddelandesignalen skall fungera måste den vara påslagen.

13 Vanliga frågor

www.philips.com/support

Laddning

ikonen blinkar inte när handenheten placeras i basenheten

- Dålig batterikontakt - flytta handenheten något
- Smutsiga kontakter - Rengör batterikontakterna med en duk fuktad med sprit.
- Batteriet är full - ingen laddning behövs

Samtal

Ingen linjeton

- Ingen ström - kontrollera anslutningarna.
Återställ telefonen: dra ur och stoppa tillbaka stickproppen i strömuttaget
- Batterierna är urladdade – ladda batterierna i minst 24 timmar
- Du är kanske för långt från basen – flytta dig närmare
- Fel strömladd - använd den medlevererade strömladden
- Strömadaptern (om den behövs) är inte ansluten till strömladden - anslut strömadaptern (vid behov) till strömladden

Dålig ljudkvalitet

Basen är för nära elektrisk utrustning, väggar med armerad betong eller dörrkarmar i metall - flytta basen minst en meter bort från elektrisk utrustning

Ikonen Y blinkar

- Handenheten är inte registrerad på basen
- registrera handenheten
- Du är kanske för långt från basen – flytta dig närmare

Ingen ringsignal

Ringsignalen är avstängd.
Höj ljudnivån.

Nummerpresentationen fungerar inte

Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Telefonbok

Jag kan inte spara en post i telefonboken

Telefonboken är full. Radera en post för att frigöra minne

Bildskärm

Ingen bild

- Försök med att ladda eller ersätta batterierna.
- Försök med att koppla ur och återansluta strömförsörjningen till basen.
- Om 7 bildsegment inte visas, försök med att koppla ur och återansluta basens strömförsörjning.

Registrering

Kan inte registrera en annan handenhet

Det maximala antalet av 5 handenheter har uppnåtts.

Skärmen visar SÖKER. Du måste avregistrera en handenhet för att kunna registrera en ny.

Störningar

Telefonen stör radio eller TV

Basen eller laddaren är kanske för nära. Flytta dem så långt bort som möjligt.

14 Innehåll

A

Automatprefix 24
Automatstopp 21
Automatsvar 21
Avregistrera en handenhet 24
Avsluta samtal 13

B

Babyspärssamtal 22
Batteriladdning 11
Beskrivning av handenheten 7
Beskrivning basstation 9
Byte mellan internt och externt samtal 13

F

Första ringsignal 20

H

Handenhetens knappsats 7
Handenhetens namn 20
Hörlursljudnivå 12

I

Identifiera den uppringande 17
Infoga en paus i ett sparad nummer 15
Installera batterier 11

J

Justering av hörlurens ljudvolym 12

K

Klocka & Alarm 19
Knappa in siffror innan uppringning 12
Konferenssamtal 14
Koppla in basstationen 10

L

Lådans innehåll 6
Lägg till en post i uppringarloggen 18
Lägg till kontakt i telefonboken 14
Lås knappsatsen 21

M

Menynavigering 9

N

Navigering i menyn 9
Nummerpresentation 17

P

Placera ett samtal i vänteläge för att besvara ett annat 13

R

Radera alla telefonboksposter 16
Radera en post i samtalsloggen 18
Radera ett nummer i återuppringningslistan 18
Radera ett snabbvalsnummer 16
Radering av telefonbokspost 16
Redigering av telefonbokspost 15
Registrera handenheten på basstationen 23
Registrering av handenheten 23
Ring en annan handenhet 13
Ring från telefonboken 12
Ring från uppringarloggen 12
Ring telefonbolagets röstpost 14

S

Säkerhetsinformation 4
Samtalsspärr 22
Sätt på och stäng av handenheten 13
Sätt på och stäng av knappljudet 20
Sekretess 13
Skärmens ikoner och symboler 8
Snabbvalsnummer 16
Sök en handenhet 9
Spara ett återuppringningsnummer till telefonboken 18
Spara ett namn i telefonboken 15
Spara ett nummer från samtalsloggen i telefonboken 17
Spara ett snabbvalsnummer 16
Spåra prefix och byt uppringt nummer 24
Ställ datum och tid 19
Ställ larm 19
Ställ larmljud 19
Svara på samtal 12

U

Uppringning 12
Ursprungsinställningar 24

A

Återanropstid 22
Återställning 24
Återvinning av telefonen 5

A

Ändra återanropstid 22
Ändra handenhetens ringsignal 20
Ändra handenhetsmelodi 20
Ändra land 25
Ändra landsinställning 25
Ändra ringläge 22
Ändra ringsignalens ljudnivå 20
Ändra skärmspråk 21
Ändra snabbvalsnummer 16
Ändring av PIN-koden 24

O

Öppna återuppringningslistan 18
Öppna samtalsloggen 17
Öppna telefonboksposterna 15
Överföring av externt samtal till en annan
handenhet 13



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36462 (SE)

