


Guide de démarrage rapide


- 1 Connectez
- 2 Appréciez



Contenu de la boîte

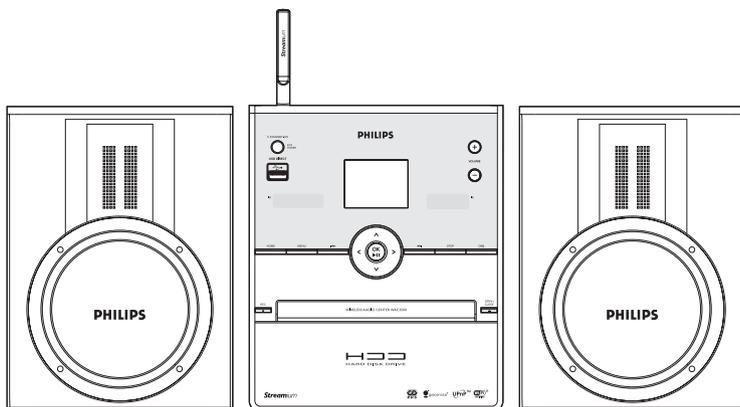

Wireless Music Center WAC3500

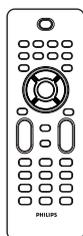

Télécommande
2 piles AAA



Guide de démarrage
rapide



Manuel
Utilisateur



Connectez à votre
PC



CD d'installation
PC Suite



1 câble Ethernet




1 antenne FM filaire




1 cordon
d'alimentation secteur

Avant d'utiliser la télécommande

- Insérez les piles dans la télécommande comme montré ici

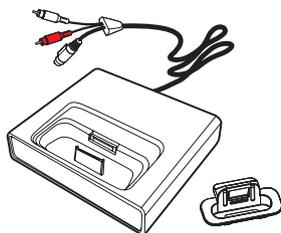

Station d'accueil pour iPod + 8 adaptateurs
pour station iPod (WAC3500D)

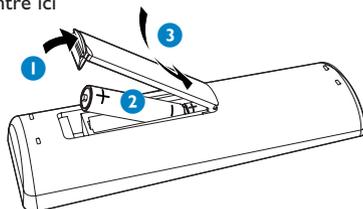

A

Connectez

Connexions arrières

1


Connectez les câbles des haut-parleurs

2


Connectez l'antenne FM

3

Connectez le cordon d'alimentation du centre

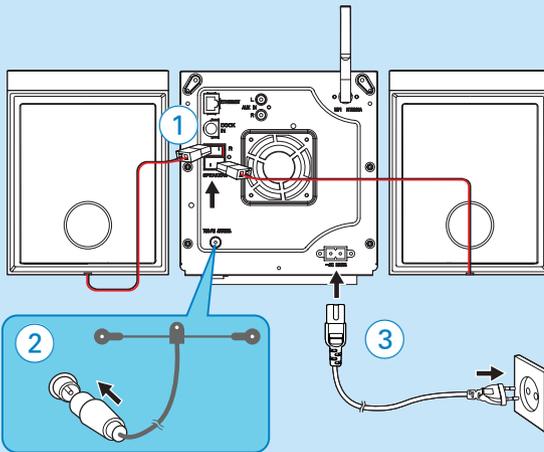

Connectez la station d'accueil pour iPod (WAC3500D)

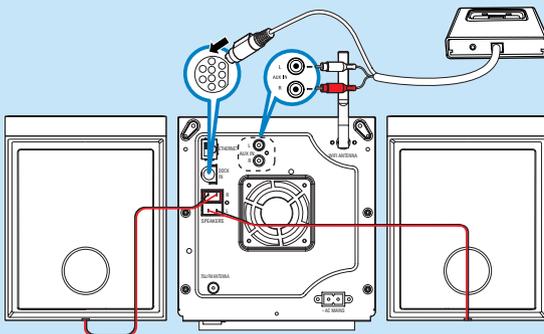

Conseil :

- Consulter le manuel utilisateur pour la connexion d'autres appareils au centre

B₁

Appréciez

Écouter des CD

Le centre vous permet d'écouter :

- Tous les CD audio
- Tous les CDR et CDRW audio finalisés
- Tous les CD (CD-R / CD-RW) contenant des fichiers MP3/WMA/M4A

1

Pour allumer le Centre, appuyez sur **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

a. Appuyez sur **OPEN • CLOSE**  sur l'appareil pour ouvrir le tiroir du CD.


b. Insérez un CD, la face imprimée tournée vers le haut.

c. Appuyez de nouveau sur **OPEN • CLOSE**  pour fermer le tiroir du CD.

- L'écran affiche **Reading CD (Lecture CD)**

- Une liste des plages du CD s'affiche

(Pour les CD contenant des fichiers audio MP3/WMA/M4A : appuyez sur  sur un dossier en surbrillance pour ouvrir la liste des plages.)

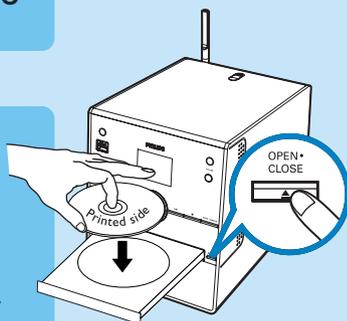

3

Utilisez les commandes de navigation     pour sélectionner une plage ou un album

4


Appuyez sur **OK** /  pour démarrer la lecture

5

Appuyez sur **STOP**  pour arrêter la lecture

6

Appuyez sur **OPEN • CLOSE**  pour sortir le CD

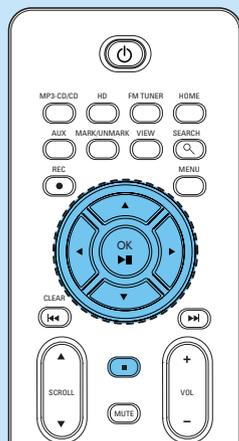

Conseil :

- Le Centre WAC3500 vous permet de vérifier par Internet si les informations sur le CD en cours se trouvent dans la base de données du service de reconnaissance de musique de Gracenote®. Pour plus de détails, consultez le Manuel Utilisateur, chapitre 12. Informations CD Gracenote®

Créez votre collection musicale sur le disque dur du Centre en enregistrant des CD, en important des fichiers MP3/WMA/M4A d'un PC ou en enregistrant la radio ou toute autre source extérieure.

Enregistrer des CD

1

Insérez un CD dans le tiroir du centre (voir section **B1** pour plus de détails)

- L'écran affiche Lecture CD
- Une liste des pistes du CD apparaît

(**Sur les CD contenant des fichiers audio MP3/WMA/M4A** : Pour accéder à une liste des pistes, pressez ► sur un nom de dossier en surbrillance)

2

Dans l'écran de la liste des pistes, appuyez sur **REC** ●

- Une liste des pistes, avec cases à cocher, ☑ apparaît

3

Pour démarrer l'enregistrement de tout le CD, appuyez sur **REC** ●.

(Pour copier une partie du CD, appuyez sur ► ou **MARK/UNMARK** pour sélectionner / désélectionner les pistes à enregistrer, puis appuyez sur **REC** ●)



- **CD-Rec** apparaît. L'écran affiche le nom de l'album de la piste en cours d'enregistrement
- Le Centre revient au mode CD lorsque l'enregistrement est terminé

4

Pour enregistrer un autre CD, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus

IMPORTANT !

- La conversion de la musique enregistrée sur le CD en fichiers MP3 peut prendre un certain temps. Avant de débrancher le Centre de l'alimentation électrique, maintenez appuyée la touche **STANDBY-ON** ⏻ pour passer en mode **ECO POWER** (mode d'économie d'énergie) pour éviter de perdre des plages.
- Pour importer des fichiers MP3/WMA/M4A du PC, consultez le manuel **Connexion à votre PC**.
- Pour enregistrer un CD pendant la lecture (CD audio seulement), voir le **Manuel Utilisateur, 6.5 HD** : **Créer une collection musicale sur le Centre**.

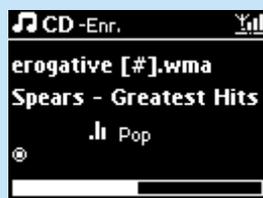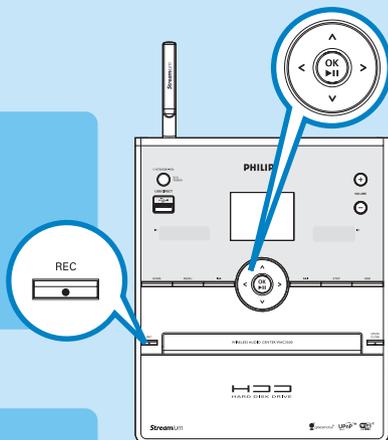

B₃

Appréciez

Écouter depuis le disque dur (HD)

Vous pouvez stocker jusqu'à 1500 CD audio sur le disque dur de 80 GB* du Centre

1

Pour allumer le Centre, appuyez sur **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

Appuyez sur **HOME** et utilisez les touches de navigation **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner HD (ou appuyez sur **HD** sur la télécommande)

3

Appuyez sur les commandes de navigation **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner vos options de lecture (Les pistes de démo sont stockés sous Toutes les pistes)

4


Appuyez sur **OK / ▶** pour démarrer la lecture

5

- Pour modifier vos options de lecture,
- Appuyez sur **◀** une ou plusieurs fois pour accéder aux listes d'options précédentes
 - Utilisez les commandes de navigation **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner
 - Appuyez sur **OK / ▶** ou **▶** pour confirmer

6

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** 

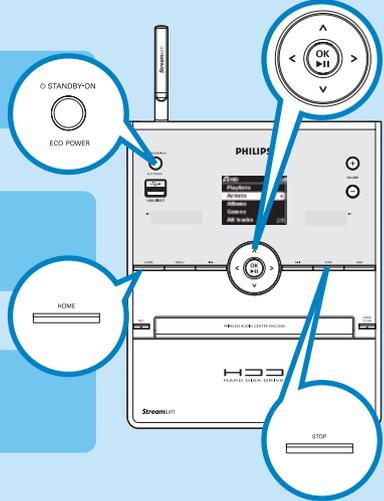

Conseil :

- L'espace de stockage disponible pour le musique est d'environ 75 GB, le reste de la capacité étant réservé au système.

Recherche par mot-clé

Le mot-clé doit être la première lettre ou le premier mot du titre ou de la piste que vous souhaitez chercher. En entrant un mot-clé, vous pouvez trouver rapidement tous les articles contenant ce mot.

1

Utilisez les commandes de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour accéder à la liste d'options désirées sous pistes, albums, artistes ou listes d'écoute

2

Appuyez sur **SEARCH** sur la télécommande




- Une zone de texte apparaît

3

- Appuyez plusieurs fois sur les touches alphanumériques pour entrer les mots clés (maximum 8 caractères)
- Pour effacer le caractère avant le curseur, appuyez sur ◀◀ (**CLEAR**)
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire avancer ou reculer le curseur

4

- Appuyez sur **OK** / ▶▶ pour démarrer la recherche
- L'écran affiche : **Recherche ...** La recherche commence au début de la liste d'options courante
 - Les éléments correspondants apparaissent au début de la liste

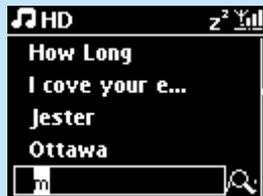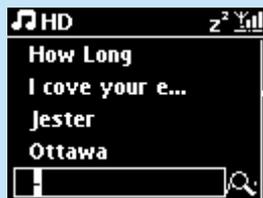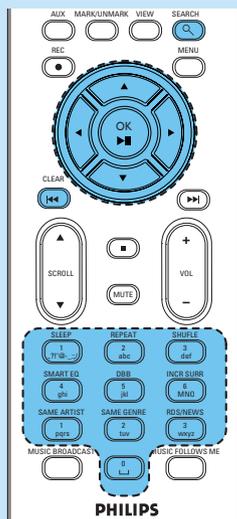

Lire de la musique située sur des baladeurs/clés USB

Vous pouvez utiliser des mémoires et des lecteurs flash (USB 2.0 or USB1.1) avec le centre.


1

Branchez la prise du périphérique USB à la prise correspondante  du Centre

2

Appuyez sur **HOME** et utilisez les touches de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner **Portable > USB**

- L'icône  apparaît
- Une liste des pistes musicales s'affiche

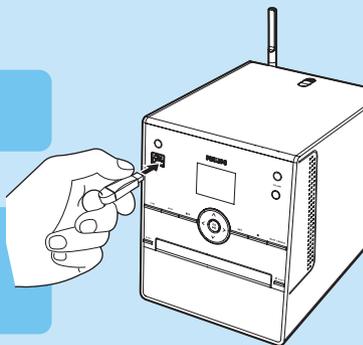

3

Utilisez les contrôles de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner vos options de lecture



4

Appuyez sur **OK** /  pour démarrer la lecture

Transférer de la musique vers des périphériques USB

1

Vérifiez que le périphérique USB est correctement connecté au centre. Appuyez sur **HOME** pour sélectionner **HD**

2

Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner votre option pour entrer sa liste de titres correspondante (si nécessaire)

3

Appuyez sur **REC** ●. Appuyez sur **MARK•UNMARK** pour sélectionner / désélectionner les titres devant être enregistrés (Pour sélectionner / désélectionner tous les titres, maintenez appuyé **MARK•UNMARK**.)



4

Appuyez sur **REC** ● pour démarrer l'enregistrement

- L'écran affiche transfert Le nombre de titres transférés / à transférer apparaît
- Les titres sélectionnés sont transférés vers le périphérique USB.



B₆

Appréciez

Écouter le contenu d'un iPod

1

Vérifiez que votre iPod est correctement connecté au centre (voir **Section A**)

2

Vérifiez que le centre est allumé ou déjà en mode veille

3


Appuyez sur **HOME** pour aller à la page d'accueil et utilisez les touches de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Portable > iPod**

4

Lecteur iPod :
a. diminuez le volume pour éviter la distorsion
b. appuyez sur la touche PLAY pour démarrer la lecture

5

Pour régler le volume, appuyez sur **VOL+/-** ou utilisez les commandes de votre iPod

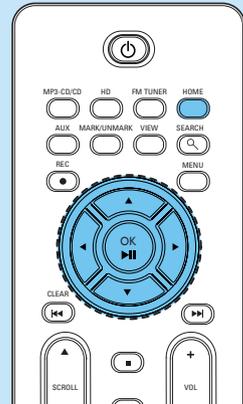

Écouter la radio FM

1


Appuyez sur **HOME** et utilisez les touches de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner **Radio** > **FM Tuner** (Tuner FM) (ou appuyez sur **FM TUNER** sur la télécommande)

2

- Appuyez sur **MENU**
- Appuyez sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner **Mémo Auto Station**
 - L'écran affiche : **Mémo Auto/Patienter**
Lorsque toutes les stations disponibles ont été stockées, la première station préréglée en mémoire commence à jouer automatiquement
 - Vous pouvez stocker en mémoire jusqu'à 60 stations radio préréglées (y compris un maximum de 10 stations RDS)

3

- Appuyez sur ▶ pour accéder à la liste des préréglages
- Utilisez les touches de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner la station souhaitée

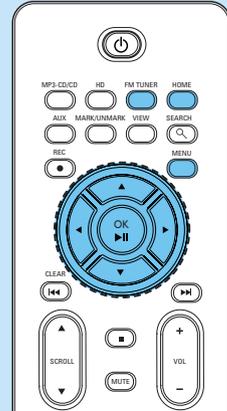

Vous pouvez connecter jusqu'à 5 Philips Wireless Music Stations (vendues séparément) au centre pour construire votre système musical sans fil. Grâce à ce système, vous serez libre d'apprécier votre musique favorite n'importe où dans votre domicile.



My room, my music

My Room, My Music

Tous et chacun peuvent accéder à la collection complète de CD et écouter ce qu'ils souhaitent, quand ils le souhaitent – dans la pièce de leur choix.



Music follows me

Music Follows Me

Cette fonction vous permet de profiter de votre musique alors que vous vous déplacez de pièce en pièce, sans avoir besoin de naviguer et de redémarrer la lecture de vos plages préférées. (Pour plus de détails, voir le Manuel de l'utilisateur 15 : Extensions)



Music broadcast

Music Broadcast

Cette fonction vous permet de diffuser la musique de votre choix simultanément vers toutes les Wireless Music Station de votre domicile – en appuyant simplement sur un bouton. (Pour plus de détails, voir le Manuel de l'utilisateur 15 : Extensions)



Besoin d'aide ?
www.philips.com/support

OU
appelez notre service assistance

| Country | Helpdesk | Tariff / min | Keep ready |
|-------------|--|--------------|--|
| österreich | 0820 901115 | €0,20 | Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer |
| Belgique | 070 253 010 | €0,17 | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit |
| Canada | 1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish) | Free | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| Danmark | 3525 8761 | Local tariff | Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer |
| Suomi | 09 2290 1908 | Local tariff | Ostotäpäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero |
| France | 08 9165 0006 | €0,23 | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit |
| Deutschland | 0180 5 007 532 | €0,20 | Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1223 | Free | Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| Ireland | 01 601 1161 | Local tariff | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| Italia | 199 404 042 | €0,21 | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie |
| Luxembourg | 26 84 30 00 | Local tariff | La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit |
| Nederland | 0900 0400 063 | €0,20 | De datum van aankoop, modelnummer en serienummer |
| Norge | 2270 8250 | Local tariff | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret |
| Portugal | 2 1359 1440 | Local tariff | A data de compra, número do modelo e número de série |
| España | 902 888 785 | €0,15 | Fecha de compra e número del modelo e número de serie |
| Sweden | 08 632 0016 | Local tariff | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer |
| Schweiz | 02 2310 2116 | | Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer |
| UK | 0906 1010 017 | £0,15 | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| USA | 1-888-744-5477 | Free | Date of Purchase, Model number and Serial number |



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

