

PHILIPS

Slušalice

Serija **6000**

TAH6206



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Slušna sigurnost	2
	Opće informacije	2
2	Vaše bežične slušalice	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled vaših bežičnih slušalica	4
3	Počnimo	5
	Napunite slušalice	5
	Uporaba na TV-u	5
	Prilagodite glasnoću slušalicu	6
	Odspojite slušalice s TV-a	6
4	Uparite slušalice sa svojim mobitelom	7
	Upravljaljte svojim pozivima i glazbom	7
	Prebacite se između TV (ključ) i mobitela	8
5	Uporaba s osobnim računalom	9
6	Zamijenite jastučić za uši	9
7	Tehnički podaci	10
8	Obavijest	11
	Izjava o sukladnosti	11
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	11
	Uklanjanje ugradene baterije	11
	Sukladnost s EMF	11
	Ekološke informacije	12
	Obavijest o sukladnosti	12
9	Robni žigovi	13
10	Često postavljana pitanja	14

1 Važne sigurnosne upute

Slušna sigurnost



Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se dogada oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice i slušalica može uzrokovati gubitak slушa.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:

Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje upotrijebite mekanu krupu te ako je potrebno navlažite je minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom kako biste očistili proizvod.
- Ugradenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost


- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C s do 90% relativne vlage.
- Rukujte na mjestu na kojem je temperatura između 0°C i 45°C s do 90% relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).

2 Vaše bežične slušalice

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim bežičnim slušalicama Philips možete:

- Uživati na prikladan način bežični zvuk s TV-a
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način


Što se nalazi u kutiji

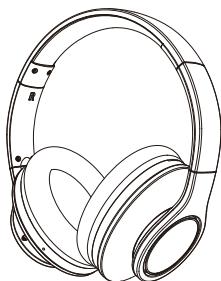

Slušalice




USB ključ



Audio kabel 3,5 mm



USB-C kabel za punjenje

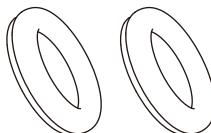

Mekani jastučići za uši (jedan par)



Kratki vodič za početnike




Globalno jamstvo



Sigurnosni list


Pregled vaših bežičnih slušalica

Slušalice

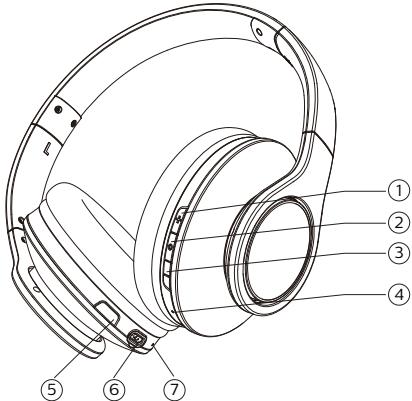

- ① Glasnoća +
- ② Multifunkcionalni gumb (MFB)
- ③ Glasnoća -
- ④ LED (indikator signala, plavi/bijeli)
- ⑤ Ključ/Gumb za mobilni odabir
(D/M gumb)
- ⑥ USB-C utičnica (za punjenje)
- ⑦ LED (indikator punjenja, žuti/bijeli)

USB ključ

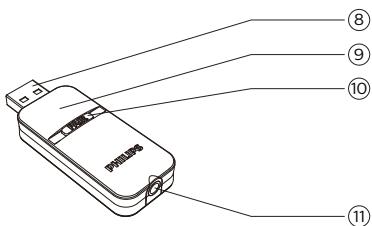

- ⑧ USB priključak
- ⑨ LED (indikator status)
- ⑩ Gumb UPARIVANJE (PAIR)
- ⑪ Pomoćna utičnica

3 Počnimo

Napunite slušalice



Napomena

- Napunite slušalice opskrbljenim USB-C kabelom tijekom 2 sata za optimalni kapacitet baterije i vijek trajanja.
- Upotrijebite samo izvorni USB-C kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Snažno preporučujemo da isključite slušalice iz struje prije punjenja baterije.

Ukopčajte jedan kraj USB-C kabela u slušalice, a drugi kraj u USB priključak pod napajanjem. LED se pretvara u žuto tijekom punjenja te u bijelo kada su slušalice napunjene do kraja.




Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata.

Uporaba na TV-u

- 1 Spojite ključ na TV kao u nastavku:

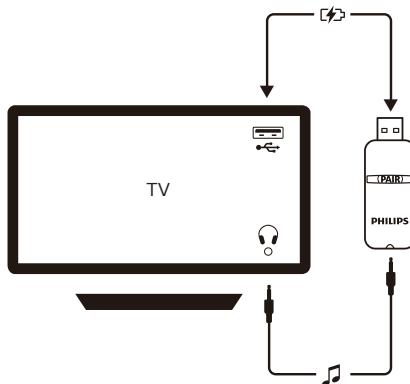


- 2 Napajanje slušalica.



Napomena


- Ako vaš TV prijemnik nema USB utičnicu uključite ključ u USB punjač te spojite priključak vaših TV slušalica uporabom priloženog kabela.

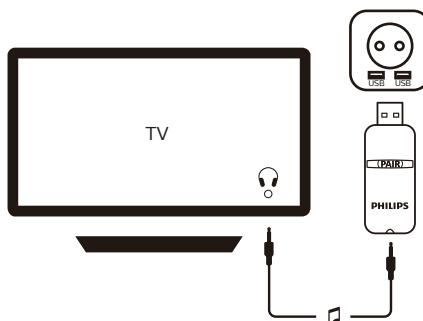




Napomena

- Ako vaš TV nema USB utičnicu ili priključak za slušalice, spojite ključ na USB prilagodnik (nije isporučen) te se spojite na RCA izlaz na vašem TV-u.

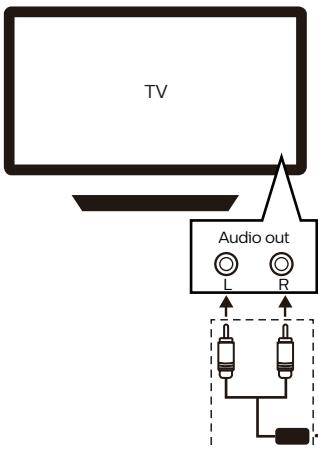

RCA dodatak od 3,5 mm
(nije isporučen)

Odsvojite slušalice s TV-a

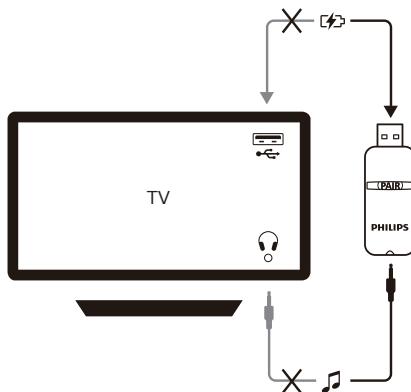

- Odsvojite ključ i izlazni kabel s vašeg TV-a.
- Isključite slušalice i punite preko USB kabala.

Prilagodite glasnoću slušalica

- Na slušalicama:
 - Upotrijebite gumbove glasnoće + / -
- Na TV-u
 - Neki TV prijemnici automatski će prigušiti zvučnik TV prijemnika te usmjeriti zvuk kroz slušalice. U tom slučaju možete upotrijebiti daljinski TV upravljač kako biste kontrolirali glasnoću vaših slušalica.
 - Pojedini TV prijemnici odvajaju glasnoću TV zvučnika i kontrolu glasnoće slušalica. U tom slučaju, prigušite TV zvučnik kada koristite slušalice. Upotrijebite gumbove za glasnoću slušalica kako biste prilagodili glasnoću.

4 Uparite slušalice sa svojim mobitelom

Morate upariti slušalice prije korištenja s mobitelom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu kriptiranu vezu između slušalica i mobitela.

- 1 Pazite da je mobitel uključen te da je Bluetooth značajka aktivirana.
- 2 Pazite da su slušalice napunjene te isključene.
- 3 Pritisnite i držite „MFB“ na 4 sekunde dok LED svjetlo ne počne treperiti bijelo i plavo naizmjence. Slušalice su u načinu rada uparivanja. To će trajati tijekom pet minuta.
- 4 Popis Bluetooth na mobitelu pokazivati će „TAH6206“. Jednostavno odaberite „TAH6206“ kako biste uparili slušalice.



Upravljajte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Rad
Uključite slušalice	MFB	Pritisnite i držite na 2 sekunde
Isključite slušalice	MFB	Pritisnite i držite na 4 sekunde ↳ Plavo LED svjetlo je uključeno i blijadi
Način uparivanja BT	MFB	Napajanje uključeno te držite pritisnutim na 4 sekunde

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Rad
Sviraj ili pauziraj glazbu	MFB	Pritisnite jednom
Glasnoća pojačana	+	Pritisnite jednom
Glasnoća smanjena	-	Pritisnite jednom
Sljedeća pjesma	+	Pritisnite i držite na 2 sekunde
Prethodna pjesma	-	Pritisnite i držite na 2 sekunde

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Rad
Primite/ prekinite poziv	MFB	Pritisnite jednom
Odbacite poziv	MFB	Pritisnite i držite na 2 sekunde
Ponovno pozovite	MFB	Pritisnite dva puta

Glasovni Asistent za pametni telefon
(npr. Google App, Siri)

Zadatak	Gumb	Rad
Probudite Glasovnog asistenta pametnog telefona	MFB	Pritisnite i držite na sekundu



Napomena

- Proučite radne upute za pametni telefon.


Prebacite se između TV (ključ) i mobitela

- Pazite da su vaše slušalice uparene s mobitelom te spojite ključ.
- Pritisnite gumb „D/M“ na slušalicama kako biste odabrali između veze na ključu ili na vašem mobitelu.




5 Uporaba s osobnim računalom

Uključite ključ u USB priključak na vašem osobnom računalu te upotrijebite slušalice na običajeni način.

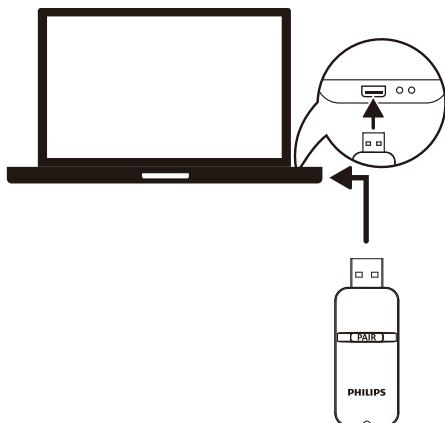

6 Zamijenite jastučić za uši

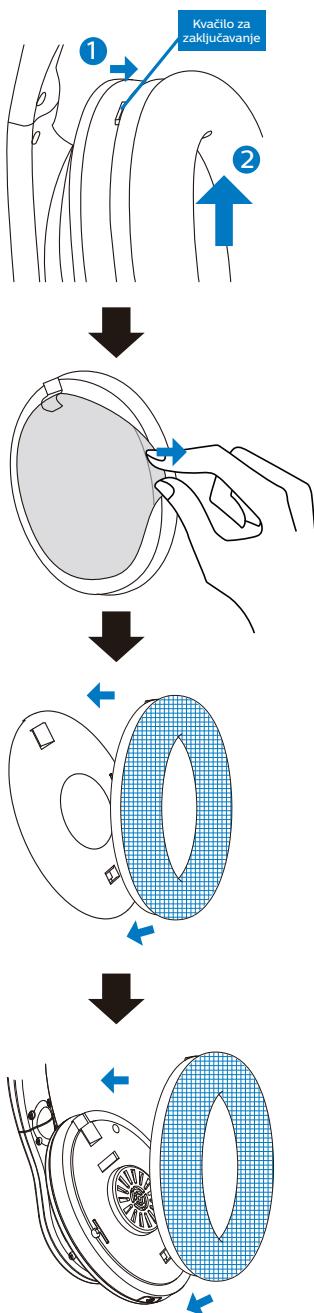

7 Tehnički podaci

USB ključ

- Raspon frekvencije: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon (uparen sa slušalicama TAH6206):
Do 20 metara

Slušalice

- Vrijeme reprodukcije: 18 sati
- Vrijeme razgovora: 20 sati
- Vrijeme mirovanja: 150 sati
- Brzo vrijeme punjenja: 15 minuta daje sat vremena reprodukcije
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva baterija od litijeva polimera (750 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bežični profil)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencije: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon (uparen s mobitelom): Do 10 metara
- Automatsko napajanje isključeno
- USB-C priključak za punjenje
- Podržava SBC



Za daljnju podršku posjetite
www.philips.com/support.

8 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima te drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete naći na www.p4c.philips.com.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugraden punjivu bateriju koju pokriva Europska direktiva 2013/56/EU te koja se ne može zbrinuti s normalnim otpadom kućanstva. Snažno preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno prikupljalište ili u Philipsov servisni centar kako bi profesionalac izvadio punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom zasebnom sakupljanju otpada za električne i elektronske proizvode te punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod te punjive baterije s kućnim otpadom.

Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava prikupljanja/recikliranja za elektronske proizvode u vašoj zemlji možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalica.

- Pazite da se slušalice ne pune prije uklanjanja baterije.

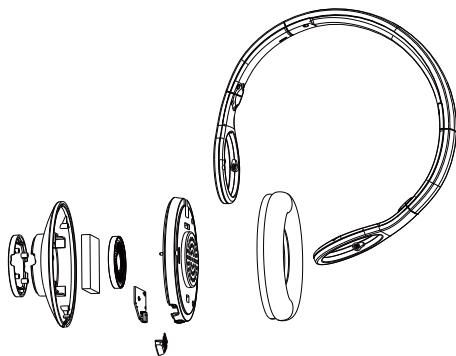

Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Pokušali smo pojednostaviti ambalažu tako da se može razdvojiti u tri materijala: karton (kutija), polistirenска pjenе (amortizer) te polietilen (vrećice, zaštitna pjenе).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. Ovaj uredaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te
2. Ovaj uredaj mora prihvati bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumno zaštitu od štetnih interferencijskih radova u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijskim uređajima. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati

interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(odašiljače)/ prijemnik(prijemnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj neće uzrokovati štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvati bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema sukladna je s kanadskim granicama o izlaganju zračenju podešenim za nekontrolirane okoliše.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

9 Robni žigovi

Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke Top Victory Investment Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su robni žigovi tvrtke Google LLC.

10 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Uključite svoj uređaj i omogućite funkciju Bluetooth prije uključivanja svojih slušalica.

Kako resetirati slušalice.

Ako se slušalice neće uključiti ili ne reagiraju dok rade, pritisnite „MFB“ te „Glasnoća +“ gumbe istodobno na 1 sekundu.

Mogu čuti ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. Reproduciraj/pauziraj/preskoči prema naprijed/natrag).

Pazite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10.)

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu automatski sinkronizirati razinu glasnoće s vašim slušalicama. U tom slučaju, prilagodite glasnoću zasebno na vašem Bluetooth uređaju kako biste odgovarajuću razinu glasnoće.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti spojene na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje se može resetirati na slušalicama koje su prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem ponovno na način opisan u korisničkom priručniku. (Pogledajte „Uparite slušalice sa svojim mobitelom“ 7.)

Moje Bluetooth slušalice spojene su na mobitel koji omogućava Bluetoot stereo ali glazba svira samo na zvučniku mobitela.
Proučite korisnički priručnik za vaš mobitel. Odaberite slušali glazbu kroz slušalice.

Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krčkanje.

- Uredaj Bluetooth je van raspona. Smanjite razmak između slušalica i uređaja Bluetooth ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je slaba kad se čuje iz mobitela, vrlo je spora ili ne radi uopće.

Pazite da vaš mobitel ne podržava samo (mono) HFP već i A2DP te da je BT4.0x (ili više) kompatibilan (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10.).

Ključ se ne spaja na slušalice.

Bežična veza između ključa i slušalica može izgubiti povezivost. Da biste to popravili slijedite ove korake:

1. Ukopčajte ključ u USB punjač kako biste ga napajali strujom.
2. Pritisnite gumb PAIR na dvije sekunde te ćete vidjeti LED hardverskog ključa kako treperi.
3. Isključite napajanje slušalica i potom pritisnite MFB gumb na četiri sekunde. Vidjet ćete da LED slušalica treperi plavo i bijelo.
4. Pritisnite gumb PAIR na hardverskom ključu jednom. Kad su uspješno uparene, LED slušalica treperiti će plavo.

Za daljnju potporu vidjeti,
posjetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.