

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

M550

M555



Pikaopas

PHILIPS

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukainen
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

- MENU OK** Puhelinmuistio
- REDIAL C** Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
- Sääda äänenvoimakkuutta.**
- Puhelujen katkaiseminen**
- Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen**
- Mikrofoninen mykistäminen / mykistuksen poistaminen**
- #a/A** Puhelun keskeyttäminen (pidä alhaalla).

Valikko


- MENU OK** Vahvista / Valitse / Asetusvalikon avaaminen
- REDIAL C** Peruuta
- Ylös/alas**
- Poistu valikosta**

Valmiustila

- MENU OK** Päävalikon avaaminen
- REDIAL C** Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
- Puhelinmuistio**
- Soittajaluettelo**
- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen**
- *INT** Sisäpuhelun soittaminen (pidä alhaalla). Vain tuote, jossa on useampi luuri.
- Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen (pidä alhaalla).**
- Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus (pidä alhaalla).**
- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen**

Tekstinsyöttö

- REDIAL C** Merkin poistaminen. Poista kaikki merkit (pidä alhaalla).
- Lisää välilyönti.**
- #a/A** Vaihda isot / pienet kirjaimet (pidä alhaalla).

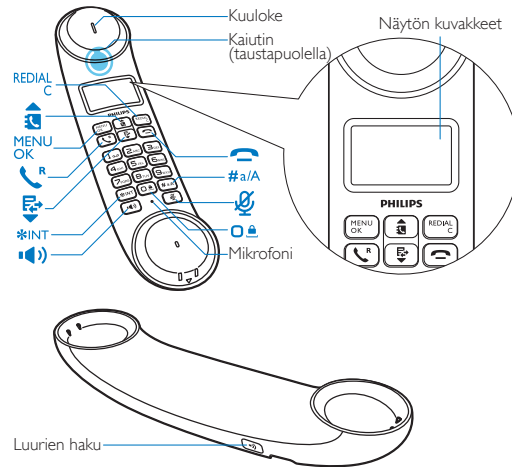


Näytön kuvakkeet

- Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.**
- Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluita selataan soittajaluettelossa.**
- Näyttää soitettut puhelut soittolistassa.**
- Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa.**
- Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.**
- Kaiutin on käytössä.**

- Soittoääni on sammutettu.**
- Vain M555: Puhelinvastaaja: kuvake vilkkuu, kun on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on päällä.**
- Ääniviestien merkkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille. *Tämä on verkkokohtaista.**
- Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.**
- Lisää numeroita oikealla. Lue REDIAL C-painikkeella.**
- ECO+ ECO+ -tila on käytössä.**


2 Liitä

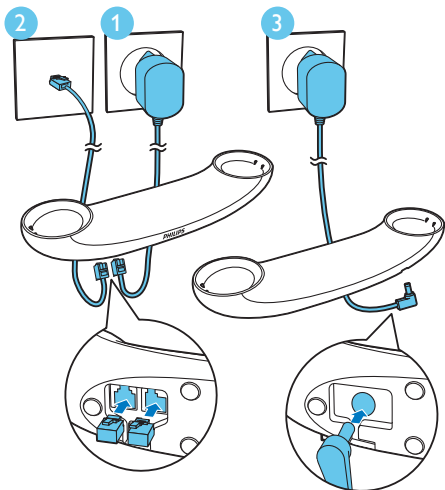

Vain tuote, jossa on
useampi luuri.


3 Aloita

Puhelimen määrittäminen

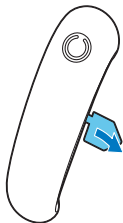

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehoittaessa.
- 4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla  / -painiketta.

Puhelimen lataaminen

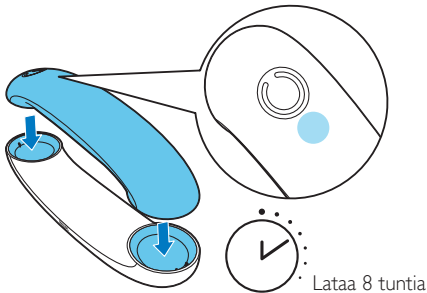

Lataa luuri telakoimalla se.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä
Vierii: lataus käynnissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Valitse  > **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_vastaaja]** (ääniviestin numero) ja **[2_sfc-tiedot]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Näytä tallenne

Valitse  >  > **[Näytä]**.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Puhelimen vastaaja (vain M555)

Ilmoituksen tallentaminen

- 1 Valitse  > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Valitse  > **[Vastaaja]** > **[Toista]** ja vahvista valitsemalla .

Saapuvien viestien poistaminen

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon -painikkeella.
- 2 Valitse ensin **[Poista]** ja vahvista valitsemalla .

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Valitse  > **[Palvelut]** > **[Rekisteri]**.
 - 2 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
 - 3 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
 - 4 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

ECO+ -tila

Poistaa säteilyn valmiustilassa (puhelimen soimisessa on kahden sekunnin viive ja sen valmiusaika on puolet lyhyempi)

- 1 Valitse  > **[Puhelinaset.]** > **[ECO+ -tila]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Tekniset tiedot

Akku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa 550 mAh:n akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Philips:	S003EV06000302 (tukiasema)	S003IV0600040 (laturi)
Tulo:	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Lähtö:	(i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A	6 V DC 0,4 A

Puhelinmuistioluettelo, jossa 100 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää

Puheaika: 16 tuntia

Valmiusaika: 250 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rekisteröi Luuri]**, rekisteröi luuri. (Lisätietoja on kohdassa Luurin rekisteröiminen).

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön -painikkeella.
- 2 Voit avata päävalikkonäytön -painikkeella.
- 3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Lataamisen aikana luurin LED-merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Lisätietoja saat uuden puhelimesi mukana tulleesta käyttöoppaasta tai lataamalla uusimman version osoitteesta www.philips.com/support.



CE 0168

Tuotteeseen kiinnitetty ylivaihtun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. 2013 © WOOX Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.



QSG_M550-555
21_FL_V2.0
WK13403