

Portable DVD player


PET1030

Használati útmutató




PHILIPS

1

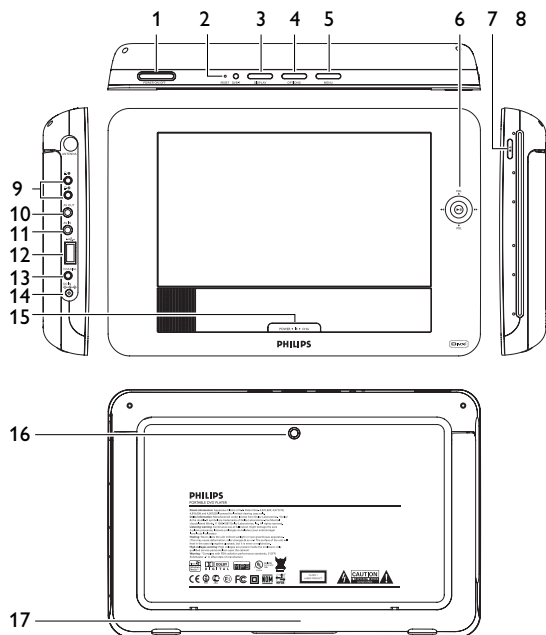

2

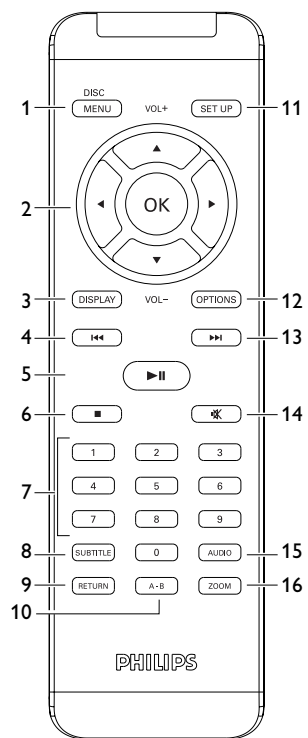

Tartalomjegyzék

1 Vezérlőegységek és funkcionális részek

- 1.1 A készülék irányítógombjai**
- 1.2 A lejátszó elülső oldala**
- 1.3 A lejátszó jobb oldala**
- 1.4 A lejátszó hátsó oldala**
- 1.5 Távvezérlés**
- 2 Bemutakozás**
- 2.1 Az Ön hordozható DVD-lejátszója**
- 2.2 Kicsomagolás**
- 2.3 Elhelyezés**
- 2.4 Lejátszható formátumok**
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Zenei CD / MP3 CD / WMA
 - 2.4.4 JPEG fájlok tartalmazó CD
 - 2.4.5 A DivX-ről

- 2.5 Zero Bright Dot®**
- 3 Általános információk**
- 4 Az egységek feltöltése**
- 4.1 A DVD lejátszó feltöltése**
- 4.2 A távvezérlő üzembe helyezése**
- 5 Indítás**
- 5.1 Beállítás**
- 5.2 DVD lejátszása**
- 5.3 VCD lejátszása**
- 5.4 Super (S)-VCD lejátszása**
- 5.5 Zene CD lejátszása**
- 5.6 MP3/WMA-CD lejátszása**

- 5.7 Kép-CD lejátszása**
- 5.8 Lejátszás USB-ről**
- 6 További funkciók**
- 6.1 A DISPLAY menü**
- 6.2 Csatlakozás**
 - 6.2.1 Fejhallgató
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV bemenet
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.5 Koaxiális
- 7 Hibaelhárítás**
- 8 Műszaki adatok**

1 Vezérlőegységek és funkcionális részek

1.1 A készülék irányítógombjai (lásd. [1]. ábra)

- 1 OPEN** Nyissa ki a lemezmeghajtó ajtaját a lemez berakásához ill. kivételéhez.
- 2 POWER** Be- / kikapcsolja a lejátszót
- 3 ■** Nyomja meg egyszer a lejátszás leállításához és a stop pozíció tárolásához. Nyomja meg kétszer a lejátszás teljes leállításához.
- ▶II** Lejátszás indítása / szüneteltetése / folytatása
- 4 ◀◀ / ▶▶** Keresés visszafelé (◀◀) vagy keresés előre felé (▶▶)
- 5 - VOL +** Hangerőszabályzó
- 6 OPTION MENU** További funkciók elérése
- 7 ▲, ▼, ◀, ▶** Megjeleníti a MENU (MENÜ) oldalt
- OK** Fel / le / balra / jobbra kurzor
- Kiválasztás jóváhagyása

1.2 A lejátszó elülső oldala (lásd. [1]. ábra)

- 8 POWER/IR/CHR**Bekapcsolás/ Távirányító szenzor / töltésjelző

1.3 A lejátszó jobb oldala (lásd. [1]. ábra)

- 9 PHONE 1&2** Fejhallgató jack-dugó
- 10 AV OUT** Audio/Videó kimenet
- 11 AV IN** Audio/Videó bemenet
- 12 USB** USB csatlakozó
- 13 COAXIAL** Digitális audio kimenet
- 14 DC IN 9V** Tápegység-foglalat

1.4 A lejátszó hátsó oldala (lásd. az [1]. ábrát)

- 15 Reset** Visszaállítja a lejátszót, ha lefagyott.
- 16 Autós rögzítő csavar helye**

1.5 Távvezérlés(ld. a [2]. ábrát)

- 1 MENU** Megjeleníti a **MENU** (MENÜ) oldalt
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶** Fel / le / balra / jobbra navigációs billentyű
- OK** Kiválasztás jóváhagyása
- VOL+ / -** Hangerőszabályzó
- 3 DISPLAY** A rendszer megjelenítési értékét állítja
- 4 ◀◀** Ugrás az előző fejezetre / számra / címre
- 5 ▶▶** Lejátszás elindítása / pillanatállj / lejátszás folytatása
- 6 ■** Nyomja meg kétszer a lejátszás megállításához
- 7 0 - 9** Numerikus billentyűzet
- 8 SUBTITLE** Felirat nyelv választó
- 9 RETURN** A VCD menü eléréséhez
- 10 A - B** Ismétléshez vagy egy kis rész megismétléséhez
- 11 SETUP** Belép a **SETUP** (BEÁLLÍTÁS) menübe
- 12 OPTION** További funkciókat ér el
- 13 ▶▶** Ugrás a következő fejezetre, számra, címre
- 14 🔊** Lenémítja a lejátszót
- 15 AUDIO** Audio nyelv választó
- 16 ZOOM** Kinagyítja a videó képét

VIGYÁZAT!

Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

2 Bemutakozás

2.1 Az Ön hordozható DVD-lejátszója

Hordozható DVD-lejátszójával az univerzális DVD Video szabvánnyal készült összes digitális videokorongot lejátszhatja. Ezzel az eszközzel teljes hosszúságú mozifilmeket nézhet végig valódi moziminőségben, sztereó vagy többcsatornás hanggal (a korongtól és a lejátszási beállításoktól függően).

A készülék rendelkezik a DVD-Video lejátszók olyan egyedülálló funkcióival, mint például a hangsávnak, a felirat nyelvének vagy különböző kameraállásoknak a kiválasztása (mely szintén korongfüggő).

A gyemekek számára nézhető képanyagot szülői zár segít megszünti.

A készülék használatát képernyőn megjelenő menürendszer, a készülék saját kijelzője és a távirányító teszi meglepően egyszerűvé.

2.2 Kicsomagolás

Először az alábbi lista alapján ellenőrizze és azonosítsa az egyes elemeket:

- Hordozható DVD-lejátszó
- Távvezérlő (AY5507)
- Gépkocsi adapter (12V) (AY4115)
- Használati útmutató
- Hálózati adapter (AY4112/AY4134)
- Hordtáska

2.3 Elhelyezés

- Helyezze a lejátszót szilárd, sík felületre.
- Tartsa távol minden fűtőberendezéstől és közvetlen napsugárzástól.
- Ha a lejátszó hibásan kezd el olvasni a CD- és DVD-korongokat, mielőtt szervizbe vinné, próbálja meg tisztítólemezt lejátszva eltávolítani az esetleges szennyeződéseket az olvasófej lencséjéről. Minden egyéb tisztítási módszer a lencse károsodásával járhat.
- Mindig tartsa zárva a lejátszó ajtaját, hogy elkerülhető legyen a lencse szennyeződése.
- Ha a készülék hűvösből hirtelen meleg környezetbe kerül, a lencse bepárárosodhat. Ekkor nem képes beolvasni a CD-/DVD-korongot. Hagyja átmelegedni a lejátszót, hogy a nedvesség elpárologhasson.

2.4 Lejátszható formátumok

DVD-Video korongokon kívül a készülék képes mindenféle Video CD és zenei CD lejátszására (beleértve a CDR, CDRW, DVDİR és DVDİRW formátumokat is).

2.4.1 DVD-Video

A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip, filmsorozat stb) azon egy vagy több cím is található, melyeken belül több fejezet lehet. Az ezekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke lehetővé teszi a címek, fejezetek közötti navigálást.



2.4.2 Video CD

A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip, filmsorozat stb.) azon egy vagy több sáv található, melyeken belül egy vagy több index is lehet. Ezek az információk rendszerint a borítón olvashatók. Az ezekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke lehetővé teszi a sávok és az indexek közötti navigálást.



2.4.3 Zenei CD / MP3 CD / WMA

A zenei CD / MP3 CD / WMA korongok csak zeneszámokat tartalmaznak. Ezek a megszokott módon, sztereó rendszeren keresztül a távirányítón vagy a főegységen található gombokkal, esetleg a TV készülék képernyőjén megjelenő menürendszer (OSD) segítségével játszhatóak le.



2.4.4 JPEG fájlok tartalmazó CD

A készüléken JPEG állóképek is megjeleníthetők.

2.4.5 A DivX-ről

A DivX egy közkedvelt médiatechnológia, melyet a DivX Inc. hozott létre. A DivX médiafájlok erősen tömörített videókat tartalmaznak magas vizuális minőséggel és kis fájl méret mellett. A DivX fájlok továbbá tartalmazhatnak fejlett média funkciókat, mint pl. menük, feliratok és alternatív audio számok. Számos DivX médiafájl elérhető online, és Ön is készíthet saját fájlt a saját tartalommal a DivX.com könnyen kezelhető eszközeivel.



2.4.6 Tudnivalók az SD memóriakártyáról

Az SD memóriakártya egy vékony és kompakt kialakítású médiahordozó, amellyel számtalan féle digitális eszközt köthetünk össze a könnyű csatlakoztathóság miatt. A kártya vezérlőkapcsolásával adatot lehet olvasni és írni (a védett területen belül), ha a megfelelő külső eszközök észleltek. Dekóder szoftver segítségével egy SD memóriakártya kompatibilis eszköz lejátszhat zenét, videóklippet és egyéb médiákat, meghajtó mechanizmusok nélkül (nem úgy, mint a CD vagy DVD lejátszók esetében).



2.5 Zero Bright Dot™

Élvezze a legjobb minőségű, zavaró üres pontoktól mentes képeket az LCD kijelzőn. Az LCD kijelzők általában rendelkeznek némi tökéletlenséggel, amit az LCD ipar "világos foltoknak" hív. Bizonyos számú fehér folt jelenlétét eddig elkerülhetetlennek tartották az LCD gyártás során. A Philips szigorú minőségellenőrzési rendszerének köszönhetően azonban a zero tolerancia elvét alkalmazza a fehér foltok esetében a hordozható DVD-lejátszók LCD kijelzőinél. Válassza a Philips hordozható DVD-lejátszóját a Philips Zero Bright Dot™ technológiájával az optimális képminőség eléréséhez.



A garancia szerviz régióként különbözik. Keresse fel a helyi Philips képviselőjét részletesebb információért.

2.6 Az USB csatlakozás kompatibilitása ezen a hordozható DVD lejátszón:

Ez a hordozható DVD lejátszó a legtöbb USB tömegtároló készüléket (MSD) támogatja, amely az USB MSD standardoknak megfelel.



—A legerjedtebb tömegtároló készülékek a flash drive, a memory stick, jump drive stb.

—Ha a "Lemez meghajtó" felirat jelenik meg a számítógépén a tömegtároló készülék számítógépéhez való csatlakoztatása után, akkor az MSD kompatibilis, és működni fog ezzel a hordozható DVD lejátszóval.

Ha a tömegtároló készülék elemet / hálózati áramot igényel. Győződjön meg róla, hogy a friss elemet rakott a készülékbe, ill. töltsse fel először az USB készüléket, majd dugja be azt a hordozható DVD lejátszóba ismét.

2.6.1 Zene:

- Ez a készülék csak a nem védett zeneszámokat és kiterjesztésű zeneszámokat támogatja:
.mp3
.wma (a modellel együtt változik)
- Az on-line zeneboltokból vásárolt zeneszámokat a készülék nem támogatja, azokat Digitális Jogok Kezelése (DRM) védelemmel láttak el.

2.6.2 Képek:

- A készülék a következő kiterjesztésű képfájlokat támogatja:
.jpg

2.6.3 Videók (a modellel együtt változik):

- A készülék támogatja a DivX videofájlokat. A következő fájlkiterjesztéseket támogatja:
.dix, .dix

Nem hozható létre közvetlen kapcsolat a számítógép USB portjától a hordozható DVD lejátszóhoz, ha egyik sem vagy mindkét mp3 vagy wma fájl a számítógépen található.

3 Általános információk

Tápforrások

A készülék a mellékelt váltóáramú hálózati adapter, gépkocsi adapter vagy akkumulátor által táplálva üzemeltethető.

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter bemenő feszültsége illeszkedik a helyi hálózati feszültséghez. Ha nem, a hálózati adapter és a készülék egyaránt károsodhat.
- Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne érjen nedves kézzel az adapterhez.
- Gépkocsi adapterrel (szivargyújtóról) történő használat esetén először ellenőrizze, hogy az adapter bemenő feszültsége illeszkedik-e a gépkocsi feszültséghez.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, vagy távolítsa el belőle az akkumulátort.
- Az adaptert a csatlakozó dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a kábelnél fogva.

Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja (AY4112/AY4134)

Biztonság és karbantartás

- Ne szerelje szét az egységet, a lézersugár veszélyes lehet a szemre. Minden javítást bizon szakképzett szerelőre.
- Ha folyadék vagy idegen tárgy került bele, áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érhesse hirtelen mechanikai behatás (pl. ne essen le), mert az üzemzavart okozhat.

Hallás védelem

Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel.

- A fehallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a termék olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek esetében is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú hallgatás esetén is. A magasabb decibel skála a már halláskárosult használók számára javasolt.
- Maga a hangszint könnyen meglehetősen lehet. Mivel rövid időn belül a fül "komfort érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek. Ennek elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek megfelelően, s hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.



Biztonságos hangerő beállításához:

- Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
- Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addig, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán és torzítás nélkül.

Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:

- A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosuláshoz vezethet.
- Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson megfelelő időközönként szünetet a hallgatásban.

Győződjön meg róla, hogy a fehallgató használata közben a következő szabályokat betartja.

- Csak mérsékelt hangerővel hallgassa a csak mérsékelt időtartamig.
- Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerősinthez.
- Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
- Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
- Ne használjon fehallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok helyen nem megengedett.
- Fontos (tartozék fehallgatóval kapható készülékeknél): A Philips hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított maximális hangerejét csak az eredetileg mellékelt típusú fehallgatóval garantálja. Amennyiben a fehallgató pótlásra szorul, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips fehallgatóval egyező modellt rendeljen.
- Biztonság közlekedés közben: ne használja járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.
- Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.
- Ez a termék nem vízálló: Ne merítse a lejátszót vízbe. A lejátszó házába kerülő víz súlyos károsodást és rozsdásodást okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert az ilyen vegyszerek károsíthatják a lejátszót külső felületeit.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni. Semmilyen veszélyforrást se helyezünk a készülékre (pl. Folyadékkal töltött tárgyat, meggyújtott gyertyát).
- Soha ne nyúljon a készülék lencséjéhez, melyet az ábrán az jelzés mutat!

Megjegyzés: A készülék burkolata hosszabb használat esetén felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A korongok kezelése

- Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a korongra.
- Övja a korongot a közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.
- Lejátszás után helyezze vissza a korongot a tokjába.
- A tisztítást végezze belülről kifelé, száraz, szöszmentes törülközővel.



Az LCD képernyő használata

Az LCD magas precíziós technikával készült. Apró, fekete, állandóan megjelenő pontokat láthat az LCD kijelzőn. Ez a gyártási folyamat normális eredménye, nem hibás működésre utal.

Környezetvédelmi vonatkozások

A készülék csomagolása főleg csomagolóanyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani egymástól: karton, PS, PE, PET.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi előírások figyelembe vételével a hulladékgyűjtőbe.

Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók

"DivX, DivX" Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.


Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által védett anyagok, dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői jogok tulajdonosának engedélye. A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

4 Az egységek feltöltése

4.1 A DVD lejátszó feltöltése


Dugja be a hálózati adaptert

- A **PIROS** LED jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Ha a készülék nincs használva, akkor kb. 4 órába telik, hogy teljesen feltöltődjön. Azonban használat közben több, mint 8 óra szükséges a teljes töltöttség eléréséhez.
- A **PIROS** LED kialszik, ha a készülék teljesen feltöltődött. Ha az "alacsony akkusztint" ikon megjelenik a képernyőn, kérjük, töltsse fel a lejátszót.



4.2 A távvezérlő üzembe helyezése

- Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. Távolítsa el a műanyag védőfűlet (csak az első használatba vételkor).
- Helyezzen be 1 x CR2025 típusú 3 voltos lítium elemet, majd zárja vissza a rekeszt.




VIGYÁZAT!

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
- Az elem helytelen cseréje robbanáshoz vezethet. Kizárólag ugyanolyan vagy ugyanolyan típusúval cserélje.
- Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával járhat, ami a rekesz korróziójához vagy akár az elem szétrobbanásához vezethet.
- Vagyé ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Perklorát anyag - különleges kezelést igényel. Látogasson el a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Indítás

5.1 Beállítás

- Nyomja meg a **SETUP** gombot. Megjelenik a funkciók listája.

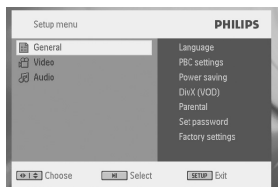

- A **▲ / ▼** segítségével jelöljön ki egy elemet.
- A **◀▶** segítségével lépjen be egy almenübe.
- A navigációs gombok használatával jelölje ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot jóváhagyáshoz.
- A **SETUP** (BEÁLLÍTÁS) menü tartalma:

General (Általános)

Language (Nyelv)

Képernyőn Megjelenő Felirat (OSD) kiválasztása

PBC settings (PBC beállítás)

Playback Control funkció BE/KI kapcsolása. Ez a funkció Super VCD esetén érhető el.

Power save (Energiatakarékosság)

Energiatakarékossági üzemmód BE/KI kapcsolása

DivX (VOD) DivX (Video-On-Demand) kód megtekintése

Parental (Szülői beállítások)

Szülői beállítások kiválasztása

Set password (Jelszó beállítása)

Jelszó megváltoztatása

Factory settings (Gyári beállítások)

Gyári beállítások visszaállítása

Video

TV Display (TV-s megjelenítés)

Képernyő képarányának beállítása

TV standard (TV szabvány)

Kimeneti videóformátum beállítása TV rendszerhez

Mpeg 4 feliratozás

Feliratozás választása az Mpeg 4 videóhoz, pl. DivX videóhoz

Audio

Dolby Dolby kimenet beállítása

Digital (SPDIF) Digitális kimeneti formátum beállítása

5.2 DVD lejátszása



- Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- Nyissa ki a lemezmeghajtót és tegye be a lemezt.
- A lejátszó automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- Használja a navigációs gombokat **◀▶**, **▲**, **▼** a DVD menü egy elemének kiválasztásához (pl. lejátszás, nyelv kiválasztása, felirat).
- Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet Nyomja meg a **▶II** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶II** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀▶** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt fejezet kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gomb ismételt nyomogatásával gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X... sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg a **▶II** gombot

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Stop

Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

Felirat

Felirat megjelenítési mód változtatása. A funkció a **SUBTITLE** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Nyelv

Nyelv megváltoztatása. A funkció az **AUDIO** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Nézőszög

Váltás a DVD-n lévő nézőszögek között. A funkció az **OPTIONS** gombbal érhető el

Zoom

Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal tud mozogni a képernyőn. A funkció a **ZOOM** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

A-B Ismétlés

Lejátszás ismétlésének beállítása. Nyomja meg az **A-B** gombot a kezdőpont, majd nyomja meg ismét az **A-B** gombot a végpont megadásához. Ezután a lejátszó ismételni fogja az anyagot. Az ismétlés visszavonásához nyomja meg az **A-B** gombot

5.3 VCD lejátszása



- Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- Nyissa ki a lemezmeghajtót és tegye be a lemezt.
- A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet Nyomja meg a **▶II** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶II** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀▶** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gomb ismételt nyomogatásával gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X vagy 8X sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg a **▶II** gombot

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Stop

Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

Audio

Néhány VCD csak 2 választható nyelvet kínál. Ezzel a funkcióval válthat a nyelvek között. A funkció az **AUDIO** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Zoom

Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal tud mozogni a képernyőn. A funkció a **ZOOM** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

A-B Ismétlés

Lejátszás ismétlésének beállítása. Nyomja meg az **A-B** gombot a kezdőpont, majd nyomja meg ismét az **A-B** gombot a végpont megadásához. Ezután a lejátszó ismételni fogja az anyagot. Az ismétlés visszavonásához nyomja meg az **A-B** gombot

5.4 Super (S)-VCD lejátszása



Néhány (Super) Video CD támogatja a **PBC** (Play Back Control) funkciót. Ennek segítségével Ön interaktív módon játszhatja le a CD-t, a megjelenő menüt követve.

- Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- Helyezze be az (S)VCD-t a lejátszó jobboldalán található lemeznnyílásba. Ha a **PBC** be van kapcsolva, akkor a képernyőn megjelenik a lemez index menüje.
- A numerikus billentyűzet 0-9 gombjai segítségével válasszon ki egy jelenetet, vagy válasszon ki egy lejátszási opciót.
- A visszatéréshez nyomja meg a távirányító **RETURN** gombját.
- A Playback Control üzemmód be-/kikapcsolásához menjen a **SETUP** menübe, és válassza ki a **PBC settings** (PBC beállítások) opciót.

5.5 Zene CD lejátszása



- Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- Nyissa ki a lemezmeghajtót és tegye be a lemezt.
- A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet Nyomja meg a **▶II** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶II** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀▶** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gombok nyomogatásával gyorsítva keres. Az elérhető keresési sebességek: 2X, 4X, 6X, 8X, 16X és 32X.

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Ismétlés

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot az 1 szám ismétlése és az összes szám ismétlése üzemmód közti váltáshoz

Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot a véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolásához.


Stop

Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

5.6 MP3/WMA-CD lejátszása



- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Nyissa ki a lemezmeghajtót és tegye be a lemezt.
- 3 A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- 4 A navigációs gombok használatával válassza ki a lejátszandó mappát és MP3/WMA fájlt.

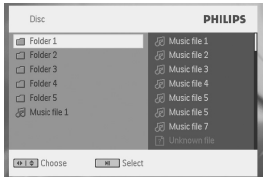

- 5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet

Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶||** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gomb ismételt nyomogatásával gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X vagy 8X sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg a **▶||** gombot

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Ismétlés

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot az 1 szám ismétlése és az összes szám ismétlése üzemmód közti váltáshoz

Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot a véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolásához.

Stop


Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

5.7 Kép-CD lejátszása



A lejátszó csak JPEG formátumú képek olvasására képes.

- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Nyissa ki a lemezmeghajtót és tegye be a lemezt.
- 3 A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- 4 A navigációs gombok használatával válassza ki a lejátszandó mappát és JPEG fájlt.

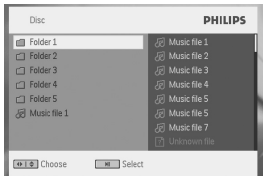

- 5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet

Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶||** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Forgatás

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot egy forgatási mód kiválasztásához. Az **◀** gomb használatával a képet jobbra forgatja. A **▶** gomb használatával a képet balra forgatja. Nyomja meg az **OPTIONS** gombot a forgatási módból való kilépéshez.

Zoom

Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal tud mozogni a képernyőn. A funkció a **ZOOM** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Stop

Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

- 6 A lejátszás végén a **■▲** gombbal tudja a lemezt kiadatni a lejátszóból.

5.8 Lejátszás USB-ről

Az USB port a JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 fájlok lejátszását támogatja.

A DVD-ről USB portra való adatátvitel és -rögzítés nem lehetséges


- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Dugjon rá egy USB flash meghajtót vagy egy USB memóriakártya olvasót az USB csatlakozóra.

Az USB dugaszos tároló csak tömegtár (MSC) készüléket támogat. Nem támogat merevlemez USB tároló eszközt és MTP (Music Transfer Protocol) formátumban tárol.

- 3 A lejátszó automatikusan megnyitja és megjeleníti az USB flash eszköz tartalmát.

A DVD lejátszónak az USB flash eszköz megnyitása időt vesz igénybe. A tallózási, megnyitási idő a memória kapacitása és az USB meghajtón levő tartalom számától függően változhat.

- 4 A navigációs gombok használatával válassza ki a megnyitni kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot.

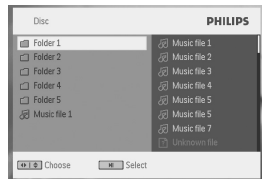

- 5 A lejátszás végén húzza ki az USB flash meghajtót vagy USB memóriakártya olvasót a lejátszóból

Az USB tallózás, megnyitás vagy a DVD lejátszásra való kapcsolás deaktiválásához csak bontsa meg az USB csatlakozást.

6 További funkciók

6.1 A DISPLAY menü

Ha lejátszás közben megnyomja a DISPLAY gombot, akkor a következő menü fog megjelenni, és módosíthatja a következő beállításokat:



Brightness (Fényerő)

Segítségével beállíthatja a képernyő fényerejét

Contrast (Kontraszt)

Segítségével beállíthatja a képernyő kontrasztját

Color (Szín)

Segítségével beállíthatja a képernyő színhőmérsékletét: hideg, meleg, vagy normál.

Turn off LCD (LCD kikapcsolása)

Néhány esetben kikapcsolhatja a kijelzőt, pl. mikor a lejátszót TV-hez csatlakoztatja vagy mikor zene CD-t játszik le. Ezzel akkuenergiát spórolhat

Battery level (Akkuszint)

Az akku töltöttségi szintjét mutatja

6.2 Csatlakozás


6.2.1 Fejhallgató

Csatlakoztassa a fejhallgatót a lejátszó oldalán található egyik fejhallgató jack-dugójához vagy a videó erősítőhöz a lejátszó oldalán.




6.2.2 TV

A lejátszót csatlakoztathatja egy TV-hez, hogy azon élvezze a DVD-t.

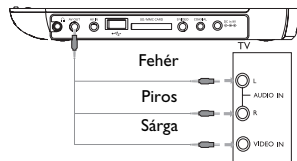

6.2.3 AV bemenet

Csatlakoztassa a lejátszóhoz más eszközöket, pl. digitális videórekorder, digitális kamera, stb. Az AV-in bedugása után a DVD lejátszó automatikusan AV-in képernyőre vált. A videó megtekintése után, bontsa szét a csatlakoztatást az AV-bemenet deaktiválásához.

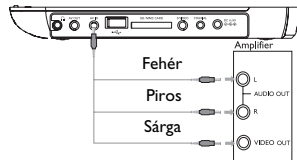


A video bemeneti készülékeknek, mint pl. videó erősítő, digitális video felvevő, digitális kamera, RCA kimeneti csatlakozással kell rendelkezniük. Ha az Ön készüléke nem rendelkezik RCA kimenettel, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

6.2.4 USB


Bedughatja az USB flash meghajtót a tárolt képek és videók megtekintéséhez.

- 1 Miután bedugta az USB flash meghajtót, a DVD lejátszó automatikusan megnyitja az USB meghajtó tartalmát.
- 2 Lásd. **5.8 Lejátszás USB-ről** fejezetet további lejátszási információért.
- 3 Válassza le az USB meghajtót a lejátszás után. Ez deaktiválja az USB tallózó funkcióját.



6.2.5 Koaxiális

Digitális audio kimenet, mellyel a lejátszót csatlakoztathatja házimozi rendszeréhez.

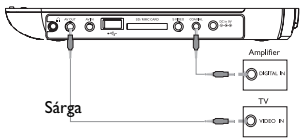

7 Hibaelhárítás

Ha a DVD-Video lejátszó meghibásodására utaló jeleket tapasztal, először nézze át az ellenőrzőlistát. Elképzelhető, hogy valami felett elsiklott a figyelme.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a készüléket; ez a garancia elvesztésével jár. Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

Probléma	Megoldás
Nincs áram	- Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően a helyén van-e. - Egy másik eszközt csatlakoztatva ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban. - Ellenőrizze az akkumulátor csomag megfelelő elhelyezkedését. - Ellenőrizze a gépkocsi adapter megfelelő csatlakozását.
Torz kép	- Vizsgálja meg, nincs-e szennyeződés, ujjlenyomat a korong felületén. Tisztítsa meg a korongot belülről kifelé törölve, száraz, szőszmentes törölkendővel. - Kis mértékű képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal meghibásodásra.
Teljesen eltorzult / a TV képernyőn nem látható semmilyen szín	Az NTSC/PAL beállítás hibás állapotban lehet. Hangolja össze TV készüléke és a lejátszó beállításait.
Nincs hang	Ellenőrizze a hangcsatlakozásokat. HiFi erősítő használata esetén próbáljon ki másik hangforrást.
A korongot nem lehet lejátszani	- Ellenőrizze, nem címkével lefelé lett-e behelyezve. - Tisztítsa meg a korongot. - A korong is lehet hibás. Ennek ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani egy másikat.
A lejátszó nem reagál a távvezérlővel kiadott parancsokra	Célozzon a távvezérlővel közvetlenül a lejátszó érzékelőjére, ami a készülék előlapján található. Távolítsa el minden tárgyat a jel útjából. Ellenőrizze vagy cserélje ki az elemeket.
A DVD képe torz, vagy csak fekete-fehérben élvezhető	Csak a TV készülék által fogadni képes (PAL/NTSC) formátumú korongot használjon.
Nincs hang a digitális kimeneten	- Ellenőrizze a digitális csatlakozásokat. - Győződjön meg róla, hogy a helyes digitális audio dekódoló formátumot választotta az erősítőről.
A lejátszó nem reagál semmilyen parancsra	- A műveleteket a korong nem támogatja. - Olvassa el a koronghoz mellékelt lejátszási utasításokat.
Nem ismeri fel az USB csatlakozót	- Bontsa szét az USB kapcsolatot és dugja vissza ismét. A felismerés időt vesz igénybe, ez az USB készülék kapacitásától függően eltérhet. - A DVD lejátszó cask tömegtár (MSC) formátumot támogat az USB flash meghajtóról. - A DVD lejátszó nem támogatja a merevlemez tároló vagy Media Transfer Protocol (MTP) formátumot.
Nem vált AV-in módra ill. nincs jel	- Bontsa szét az AV-in kapcsolatot és dugja vissza ismét. - Ellenőrizze az AV kimeneti készülék csatlakoztatását, mint pl. digitális kamera, videó felvevő, stb. - Használja a mellékelt AV kábelt a csatlakoztatáshoz.
Kapcsolás DVD/USB/AV-in között	- A DVD lejátszó bekapcsolt állapotában a DVD mód az alapértelmezett forrás. - A bedugott USB aktiválja az USB módot. A deaktiválás a csatlakozás megszüntetésével lehetséges. - A bedugott Av aktiválja az AV-in módot. A deaktiválás a csatlakozás megszüntetésével lehetséges. - Ne dugja be az USB és AV-in bementeket egyazon időben. Egyszerre csak egy típusú csatlakozást létesítsen. - Bontsa szét a kapcsolatot, mielőtt más kapcsolatot létesít.
A lejátszó melegszik	A készülék burkolata hosszabb használat esetén felmelegedhet. Ez normális jelenség.
A kijelző elhalványul, ha kihúzza a konnektorból	Az eszköz energiát spórol a hosszabb működési idő érdekében az akkumulátoros működés mellett. Mindez normális. Állítsa be a fényerősséget a DISPLAY (KIJELZŐ) menüben vagy kapcsolja ki az energiatakarékos módot a SETUP (BEÁLLÍTÁSOK) menüben.

A készülék megfelel az Európai Közösség rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

8 Műszaki adatok

Méretek	20.4 x 16.8 x 3.3 cm
Súly	1.0 kg / 2.19 lb
Tápellátás	Egyenáram 9V 1.8A
Áramfogyasztás	≤ 20W
Üzemi hőmérséklet tartomány	0 - 50°C (32 - 122°F)
A lézer hullámhossza	650nm
Videorendszer	NTSC / PAL / AUTO

A PHILIPS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a termék kivitelén és jellemzőin.
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére vonatkozóan.
Minden jog fenntartva.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Névleges feszültségDC 9V 1.8A
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg0.71kg / 1.42lb
Befoglaló méretek
 szélesség204 mm
 magasság33 mm
 mélység168 mm

Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók

A szerzői jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, az adattárolmányokat, a rádió- és televízióadásokat, valamint a hangfelvételeket, jogosulatlan másolása a szerzői jogok megsértését jelentheti és buncselekményt valósíthat meg. Ez a készülék ilyen célokra nem használható.


Az elhasznált termék hulladékkezelése

 Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv.
 Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

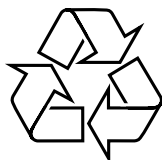

Printed in China

wk7371