

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

AE8000



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
2 Váš radiobudík	4
Úvod	4
Obsah balení	4
Přehled radiobudíku	5
Celkový pohled na dálkový ovladač	6
3 Začínáme	7
Příprava dálkového ovladače	7
Příprava antény rádia	7
Připojení napájení	7
Provedení počátečních nastavení	8
Zapnutí	9
4 Poslech internetového rádia	10
Použití nabídky v režimu internetového rádia	10
Přidání internetových stanic do seznamu stanic	11
Uložení stanic internetového rádia	12
Výběr předvolby stanice internetového rádia	12
Zobrazení informací o internetovém rádiu	13
5 Poslech rádia DAB	14
O systému DAB	14
Naladění rádiových stanic DAB	14
Uložení rádiových stanic DAB	14
Výběr předvolby rádiové stanice DAB	15
Použití nabídky v režimu DAB	15
Zobrazení informací DAB	16
6 Poslech rádia VKV	17
Ladění rádiových stanic FM	17
Uložení rádiových stanic FM	17
Výběr předvolby rádiové stanice FM	17
Použití nabídky v režimu FM	18
Zobrazení informací RDS	18
7 Použití nabídky nastavení systému.	19
Úprava nastavení sítě	19
Nastavení času a data	19
Nastavení jazyka systému	20
Resetování všech nastavení	20
Kontrola informací o aktualizaci softwaru	20
Aktualizace firmwaru (pokud je k dispozici)	20
Zjištění verze softwaru	20
Úprava nastavení podsvícení	21
8 Použití hlavní nabídky	22
Nastavení hodin a budíku	22
Nastavení časovače vypnutí	23
9 Další funkce	24
Poslech externího zařízení	24
Nastavení hlasitosti	24
Poslech prostřednictvím sluchátek	24
Ztlumení zvuku	24
10 Informace o výrobku	25
Specifikace	25
11 Řešení problémů	26
12 Oznámení	27
Prohlášení o shodě	27

1 Důležité informace

Bezpečnost



Varování

- Nesnímejte kryt radiobudíku.
- Nepoužívejte na žádnou část radiobudíku žádná maziva.
- Nepokládejte radiobudík na jiné elektrické zařízení.
- Radiobudík nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli radiobudík odpojit od napájení.

- Přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle nich.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Radiobudík by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do radiobudíku vnikla tekutina nebo nějaký předmět, radiobudík byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Během bouřky nebo v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte výrobek ze zásuvky.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového ovladače:

- Baterii nainstalujte správně podle značení + a – na dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Bezpečnost poslechu



Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.

**Poznámka**

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.

2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento radiobudík umožňuje:



- poslech internetového rádia prostřednictvím síťového připojení;
- poslech rádia FM a rádia s digitálním vysíláním zvuku (DAB);
- užívat si hudbu z externích audiozařízení,
- znát čas; a
- nastavení dvou budíků.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Radiobudík
- Napájecí adaptér (se 2 výměnnými zástrčkami)
- Dálkový ovladač
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním

Přehled radiobudíku

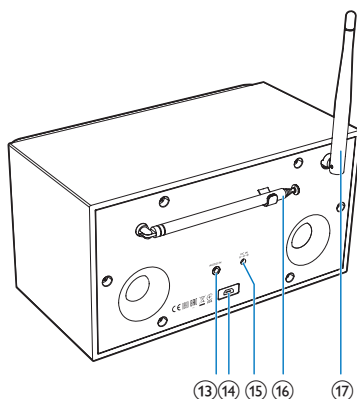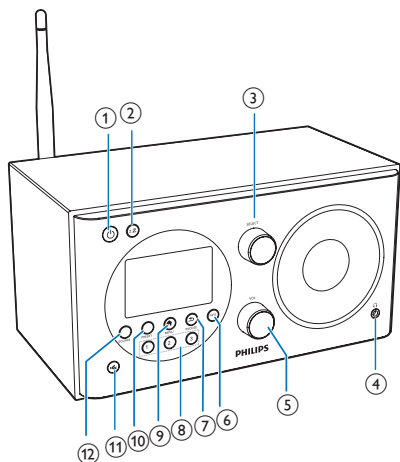

①

- Zapnutí rádia.
- Přepnutí do pohotovostního režimu.

② **z Z**

- Nastavení časovače.

③ **SELECT** knoflík

- Rádiové stanice se ladí otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- Otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček se prochází seznam nabídky.
- Stisknutím potvrdíte výběr.

④

- Připojte sluchátka.

⑤ **VOL** knoflík

- Nastavení hlasitosti.

⑥ **INFO**

- V režimu DAB zobrazte informace o stanicích DAB.
- V režimu internetového rádia zobrazte informace o stanicích internetového rádia.
- V režimu FM zobrazte informace o stanicích RDS.

⑦ **⇒ /SNOOZE**

- Návrat do předchozí nabídky.
- Odložení buzení.

⑧ **Číselná klávesnice (1-3)**

- Výběr předvolby rádiové stanice.
- Zvolte číslo pro uložení rádiové stanice.

⑨ **🏠 MENU**

- V pracovním režimu otevřete horní nabídku.

⑩ **PRESET**

- Uložení rádiových stanic.
- Zobrazte aktuální seznam stanic.

⑪

- Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.

⑫ **SOURCE**

- Vyberte zdroj: **rádio DAB**, **rádio FM**, **AUX IN** nebo **internetové rádio**.

⑬ **AUDIO IN**

- Připojení externího audiozařízení.

⑭ **Zásuvka USB**


- Pouze pro aktualizaci softwaru (v případě potřeby).

⑮ **DC IN**

- Připojení k elektrické síti.

- ⑫ **Anténa rádia**
 - Zdokonalení příjmu rádia.
- ⑬ **Anténa Wi-Fi**
 - Zdokonalení příjmu Wi-Fi.

Celkový pohled na dálkový ovladač

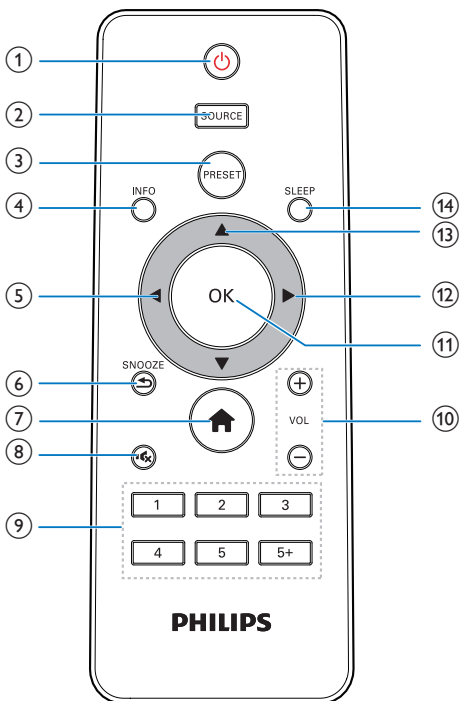

- ① **Power**
 - Zapnutí rádia.
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **SOURCE**
 - Vyberte zdroj: **rádio DAB**, **rádio FM**, **AUX** nebo **internetové rádio**.
- ③ **PRESET**
 - Uložení rádiových stanic.
 - Zobrazte aktuální seznam stanic.

- ④ **INFO**
 - V režimu DAB zobrazte informace o stanicích DAB.
 - V režimu internetového rádia zobrazte informace o stanicích internetového rádia.
 - V režimu FM zobrazte informace o stanicích RDS.
- ⑤ **Left Arrow**
 - Návrat do předchozí nabídky.
 - Vyberte možnost nebo dílčí možnost.
- ⑥ **⇒ / SNOOZE**
 - Návrat do předchozí nabídky.
 - Odložení buzení.
- ⑦ **Home**
 - V pracovním režimu otevřete horní nabídku.
- ⑧ **Mute**
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ⑨ **Číselná klávesnice (1-5+)**
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Zvolte číslo pro uložení rádiových stanic.
- ⑩ **+ VOL -**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑪ **OK**
 - Potvrzení výběru.
- ⑫ **Right Arrow**
 - Potvrzení výběru.
 - Vyberte možnost nebo dílčí možnost.
- ⑬ **▲ / ▼**
 - Ladění rádiových stanic.
 - Procházení seznamem nabídek.
- ⑭ **SLEEP**
 - Nastavení časovače.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Příprava dálkového ovladače




Poznámka

- V případě nesprávné provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahuje chemické látky, proto by se měla likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii.

Instalace baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.

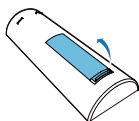

- 2 Vložte jednu baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.



- 3 Zavřete přihrádku na baterie.


Připojení napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně radiobudíku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vždy vytahujte konektor ze zásuvky ve zdi. Nikdy netahejte za kabel.

- 1 Vyberte převodník zástrčky adaptéru a připojte jej k adaptéru.

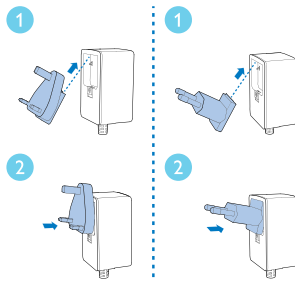

- 2 Připojte napájecí adaptér do:
 - zásuvky **DC IN** na zadní straně rádia a
 - zásuvky ve zdi.

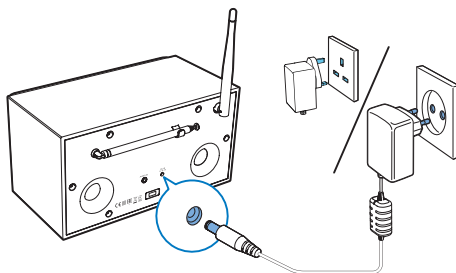

Příprava antény rádia

Lepšího příjmu rádia docílíte úplným natažením antény a úpravou její pozice.



Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od jiných zdrojů vyzařování, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.


Provedení počátečních nastavení

Při prvním zapnutí rádia se na panelu displeje zobrazí **[Setup wizard]**. Některá základní nastavení nakonfiguruje podle pokynů níže. Abyste mohli poslouchat internetové rádio, musíte nejprve nastavit připojení Wi-Fi. Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) je standard vytvořený společností Wi-Fi Alliance, který umožňuje snadné vytvoření bezdrátové domácí sítě. Pokud váš bezdrátový router podporuje WPS, můžete rádio rychle a bezpečně připojit k routeru prostřednictvím jednoho ze dvou způsobů nastavení: PBC (Push Button Configuration) nebo PIN (Personal Identification Number). U routerů bez podpory WPS máte jinou možnost, jak připojit rádio k bezdrátovému routeru.

Poznámka


- Před připojením k síti se seznámte se síťovým routerem.
- Domácí síť Wi-Fi musí být zapnutá.
- Lepšího příjmu Wi-Fi dosáhnete otáčením antény a úpravou její polohy.

- 1 Když se zobrazí **[Setup wizard]**, stisknutím možnosti **◀ / ▶** vyberte možnost **[YES]** a spustíte nastavení. Pokud vyberete možnost **[NO]** (**NE**), budete ke spuštění průvodce vyzváni příště.



- 2 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberete jazyk pro systém.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se symbol **[12/24 hour format]**.


- 5 Stisknutím tlačítka **◀ / ▶** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
- 7 Opakováním kroků 3 až 4 nastavíte, jestli chcete synchronizovat čas se stanicemi rádia.



- **[Update from DAB]:** synchronizovat čas se stanicemi DAB.
- **[Update from FM]:** synchronizovat čas se stanicemi FM.
- **[Update from Network]:** synchronizovat čas se stanicemi internetového rádia.
↳ Pokud je zvolena možnost **[Update from Network]**, opakujte kroky 3 až 4 a nastavte časové pásmo a poté opakujte kroky 5 až 6 a nastavte letní čas.
- **[No update]:** deaktivace synchronizace času.
↳ Pokud je zvolena možnost **[No update]**, opakujte kroky 3 až 4 a nastavte datum a čas.

- 8 Opakujte kroky 5 až 6 a vyberte možnost **[YES]**, aby síť zůstala připojena.
- 9 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte region Wlan.
↳ Rádio začne automaticky vyhledávat bezdrátové síť.
↳ Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi.


- 10 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte síť Wi-Fi.
- 11 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte možnost připojení bezdrátového routeru.



- **[Push Button]**: tuto možnost zvolte, pokud váš bezdrátový router podporuje nastavení WPS a způsob nastavení PBC. Budete vyzváni ke stisknutí tlačítka připojení na routeru a poté k pokračování stisknutím tlačítka **OK**.
- **[Pin]**: tuto možnost zvolte, pokud váš bezdrátový router podporuje nastavení WPS a způsob nastavení PIN. Rádio vygeneruje 8místný číselný kód, který můžete do routeru zadat.
- **[Skip WPS]**: tuto možnost zvolte, pokud váš bezdrátový router nastavení WPS nepodporuje. Budete vyzváni k zadání klíče pro síť Wi-Fi.


12 Podle pokynů na panelu displeje stiskněte tlačítko WPS nebo zadejte kód PIN bezdrátového routeru, případně zadejte klíč pro připojení k síti (zobrazené možnosti závisí na typu sítě a použité síťové ochraně).

- Při zadávání síťového klíče volte jednotlivé znaky stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



- Volbu zrušíte stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a volbou možnosti **[CANCEL]**.
 - Pokud chcete zadání potvrdit, stiskněte tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a zvolte možnost **[OK]**.
 - Pokud chcete zadání smazat, stiskněte tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a zvolte možnost **[BKSP]**.
 - Chcete-li postup ukončit, stiskněte tlačítko ➤.
- ➔ Pokud je vytvořeno síťové připojení, zobrazí se nápis **[Connected]**.

13 Když se zobrazí nápis **[Setup wizard completed] (Průvodce nastavením dokončen)**, stisknutím tlačítka **OK** ukončíte nastavení.



Tip

- U některých routerů Wi-Fi může být třeba pro připojení Wi-Fi podržet tlačítko WPS. Podrobnosti naleznete v uživatelských příručkách konkrétních routerů.
- Pokud chcete průvodce nastavením opět spustit, vyberte nabídku **[System settings] > [Setup wizard]** (viz kapitola „Použití nabídky systému“).

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko ⏻.
➔ Rádio se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Stiskněte znovu tlačítko ⏻.
➔ Panel displeje se ztmaví.
➔ Zobrazí se čas a datum (jsou-li nastaveny).

Poznámka

- Když zůstane systém nečinný 15 minut, rádio se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Poslech internetového rádia

Prostřednictvím internetového připojení může rádio přehrávat tisíce stanic rádia a podcastů z celého světa.

Použití nabídky v režimu internetového rádia

Jakmile je vytvořeno internetové připojení, zobrazí se v seznamu stanic seznam stanic. Poté vyberte jednu stanic, kterou chcete přehrávat.

Poznámka

- Domácí síť Wi-Fi musí být zapnutá.
- Lepšího příjmu Wi-Fi dosáhnete otáčením antény a úpravou její polohy.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberete režim **[Internet radio]**.

- ➔ Rádio se začne připojovat k poslední připojené síti a poté se naladí na poslední stanic internetového rádia, kterou jste poslouchali.
- ➔ Pokud ještě nebylo vytvořeno síťové připojení, začne rádio automaticky vyhledávat bezdrátové síť (viz část „Začínáme“> „Provedení počátečních nastavení“ nebo „Použití nabídky systému“> „Úprava nastavení sítě“ a vytvořte síťové připojení).

2 Stisknutím tlačítka  **MENU** získáte přístup do nabídky.

3 Stisknutím tlačítka  /  procházejte možnostmi nabídky:

Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

- **[Last listened]**: naladění poslední rádiové stanice, které jste poslouchali.
- **[Station list]**: naladění jakékoli dostupné stanice internetového rádia.
- **[System settings]**: úprava nastavení systému (stejná možnost nabídky pro všechny pracovní režimy. Bližší informace viz kapitola „**Použití nabídky nastavení systému**“).
- **[Main menu]**: přístup k hlavní nabídce (stejná možnost nabídky pro všechny pracovní režimy. Bližší informace viz kapitola „**Použití hlavní nabídky**“).

4 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **OK**.

5 Kroky 3 až 4 opakujte, pokud je u jedné možnosti k dispozici nabídka dalších možností.

- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko .
- Pokud se chcete vrátit k horní nabídce, stiskněte tlačítko .

[Station list]

- **[My Favourites] (Oblíbené)**: ladění stanic internetového rádia, které jste přidali do seznamu oblíbených stanic (viz část „Poslech internetového rádia“> „Přidání internetových stanic do seznamu stanic“).
- **[Local China] (Místní Čína)**: ladění jakýchkoli dostupných stanic internetového rádia v Číně, například populární hudba, klasická hudba, obchodní zprávy apod.
- **[Stations] (Stanice)**:
 - **[Location:]** procházení stanic internetového rádia podle místa.
 - **[Genre] (Žánr)**: procházení stanic internetového rádia podle žánru.
 - **[Search stations] (Vyhledávání stanic)**: vyhledávání stanic internetového rádia. Pokud chcete vyhledávat, stisknutím tlačítek  /  /  /  zadejte klíčové slovo výběrem znaků a poté pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
 - **[Popular stations] (Oblíbené stanice)**: ladění nejoblíbenějších stanic na internetu.
 - **[New stations] (Nové stanice)**: ladění nejnovějších stanic, které vysílají na internetu.

- **[Podcasts] (Podcasty):**
 - **[Location]:** procházení podcastů podle místa.
 - **[Genre] (Žánr):** procházení podcastů podle žánru.
 - **[Search podcasts] (Vyhledávání podcastů):** vyhledávání jakýchkoli dostupných podcastů.
- **[My Favourites] (Oblíbené):** ladění jakýchkoli stanic internetového rádia, které jste přidali do seznamu stanic (viz část „Poslech internetového rádia“ > „Přidání internetových stanic do seznamu stanic“).
- **[Help] (Nápověda):**
 - **[Get access code] (Získat přístupový kód):** zjištění přístupového kódu.
 - **[FAQ] (Nejčastější dotazy):** zjistíte, proč některé stanice někdy nefungují a proč stanice někdy mizí ze seznamu.

Poznámka

- Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, nabídka se ukončí.
- Seznamy stanic a podnabídky se mohou časem měnit a liší se podle místa.


Přidání internetových stanic do seznamu stanic

Webová stránka portálu Frontier Silicon Internet Radio umožňuje seřadit seznamy oblíbených stanic a také poslouchat internetové rádio na počítači. Pokud chcete používat funkce „oblíbené“ a „přidané stanice“ internetového rádia, je třeba rádio nejprve zaregistrovat na portálu.


Poznámka

- Ujistěte se, že je rádio v režimu internetového rádia a bylo připojeno k síti Wi-Fi.


- 1 V seznamu nabídky vyberte možnost **[Station list]>[Help] (Nápověda) > [Get access code] (Získat přístupový kód)**.
↳ Zobrazí se přístupový kód pro toto rádio.



- 2 Zapište si přístupový kód.
- 3 Přejděte na stránku www.wifiradio-frontier.com.
- 4 Pomocí přístupového kódu zaregistrujte nový účet.

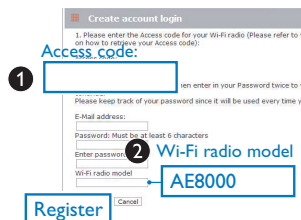


- 5 Procházejte nebo vyhledávejte stanice/podcasty a poté si je přidávejte do seznamu oblíbených stanic.

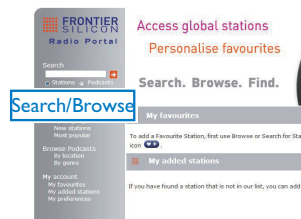

- ↳ V případě modelu AE8000 přejděte na nabídku **[Station list]>[My Favourites] (Oblíbené)** a vyhledejte své oblíbené stanice.



- 6 Pokud chcete přidat stanici, která není ve stávajícím seznamu, klikněte na možnost **[My account] (Můj účet)>[My added stations] (Přidané stanice)** a přidejte ji sami.

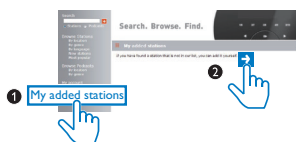

↳ V případě modelu AE8000 přejděte na nabídku **[Station list]>[My Added Stations] (Přidané stanice)** a vyhledejte nově přidané stanice.



Tip

- Na adrese www.wifiradio-frontier.com podle pokynů synchronizujte své oblíbené stanice s ostatními stanicemi rádia Wi-Fi.
- Zobrazený přístupový kód je platný pouze několik minut. Pokud rádio nezaregistrujete v určeném časovém období, musíte výše uvedené kroky zopakovat a získat nový přístupový kód.

Uložení stanic internetového rádia

Poznámka

- Uložit lze maximálně 10 stanic internetového rádia.

Možnost A:

- 1 V režimu internetového rádia nalaďte stanici internetového rádia.
- 2 Stiskněte tlačítko **PRESET** a přidržte jej dvě sekundy.
↳ Zobrazí se seznam aktuálních stanic.

- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo předvolby.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se symbol **[Preset stored]**.
↳ Stanice je uložena ve vybrané pozici.

Možnost B:

- 1 V režimu internetového rádia nalaďte stanici internetového rádia.
- 2 Uložte stanici rádia pomocí numerické klávesnice.
 - Chcete-li vybrat čísla předvoleb 1–5, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund číselné klávesy 1–5.
 - Chcete-li vybrat čísla předvoleb 6–10, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)
↳ Zobrazí se symbol **[Preset stored]**.
↳ Stanice je uložena ve vybrané pozici.

Tip

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby stanice internetového rádia

V režimu internetového rádia existují dva způsoby, jak vybrat přednastavenou stanici rádia.

Možnost A:

- 1 Stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Možnost B:

- Stisknutím tlačítka číselné klávesnice vyberte číslo předvolby.



Tip

- Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte nejprve tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, stiskněte tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)

Zobrazení informací o internetovém rádiu

Během poslechu internetového rádia opakovaně stiskněte tlačítko **INFO** a procházejte následující informace (jsou-li k dispozici):

- ↳ Interpret a název skladby
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žánr a umístění stanice
- ↳ Spolehlivost signálu
- ↳ Kodek a vzorkovací frekvence
- ↳ Vyrovňovací paměť přehrávání
- ↳ Datum

5 Poslech rádia DAB

O systému DAB

O systému digitálního vysílání zvuku (DAB)
Digitální rádio DAB je nový způsob vysílání rádia prostřednictvím sítě pozemních vysílačů. Posluchačům nabízí více informací a možností volby, to vše v dokonale čisté kvalitě zvuku bez poruch.

– Tato technologie umožňuje připojení přijímače k nejsilnějšímu dostupnému signálu.

– U digitálních stanic DAB si není třeba pamatovat žádné frekvence a ladění probíhá podle jména stanice; nic není třeba ladit znovu. Co znamená multiplex?

Vysílání digitálního rádia je tvořeno jedním blokem frekvencí, kterému se říká multiplex. Každý multiplex pracuje s určitým spektrem frekvencí, jako například Pásmo III pro vysílání DAB.

SPOLEČNOSTI POSKYTUJÍCÍ VYSÍLÁNÍ DAB A DLS

Každá společnost poskytující vysílání DAB (nebo provozovatel multiplexu) také poskytuje textové a zvukové datové služby. Některé programy mají podporu DLS (Dynamic Label Segments). Jsou to data, která si můžete přečíst na displeji rádia DAB ve formě probíhajícího textu. Některé stanice vysílají nejnovější zprávy, dopravní informace, počasí, aktuální a následující program, webové adresy a telefonní čísla.

Více informací o pokrytí a službách digitálního rádia naleznete na: www.drdb.org.

Naladění rádiových stanic DAB

Když poprvé vybíráte režim rádia DAB nebo pokud je seznam stanic prázdný, provede rádio automaticky plné vyhledávání.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim **[DAB radio] (Rádio DAB)**.
 - ↳ Zobrazí se symbol **[Scanning]**.
 - ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny stanice rádia DAB a začne přehrávat první dostupnou stanici.
 - ↳ Seznam stanic se uloží do rádia. Při dalším zapnutí rádia se vyhledávání stanic již nespustí.

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupných stanic:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **▲ ▼** v režimu DAB procházejte dostupné stanice DAB.



Tip

- Stanice se mohou po čase změnit. Pokud chcete aktualizovat seznam stanic, zvolením nabídky **[Scan]** provede plné vyhledávání.

Uložení rádiových stanic DAB



Poznámka

- Uložit lze maximálně 10 rádiových stanic DAB.

Možnost A:

- 1 V režimu DAB naladte rádiovou stanici DAB.
- 2 Stiskněte tlačítko **PRESET** a přidržte jej dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se seznam aktuálních stanic.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo předvolby.

- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se symbol **[Preset stored]**.
↳ Stanice je uložena ve vybrané pozici.

Možnost B:

- 1 V režimu DAB nalaďte rádiovou stanici DAB.
- 2 Uložte stanici rádia pomocí numerické klávesnice.
- Chcete-li vybrat čísla předvoleb 1–5, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund číselné klávesy 1–5.
 - Chcete-li vybrat čísla předvoleb 6–10, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)
- ↳ Zobrazí se symbol **[Preset stored]**.
↳ Stanice je uložena ve vybrané pozici.



Tip

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice DAB

V režimu DAB existují dva způsoby, jak vybrat přednastavenou stanici rádia.

Možnost A:

- 1 Stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Možnost B:

- Stisknutím tlačítka číselné klávesnice vyberte číslo předvolby.




Tip

- Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte nejprve tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, stiskněte tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)

Použití nabídky v režimu DAB

- 1 Stisknutím ovladače **⬆ MENU** v režimu DAB otevřete nabídku DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** procházejte možnostmi nabídky:



- **[Station list]**: zobrazení všech rádiových stanic DAB. Pokud není nalezena žádná stanice, začne rádio prohledávat stanice DAB a přidávat je na seznam stanic.
- **[Scan]**: vyhledávání a uložení všech dostupných rádiových stanic DAB.
- **[Manual tune]**: manuální naladění konkrétního kanálu/frekvence a uložení do seznamu stanic.
- **[Prune invalid]**: odstranění všech neplatných stanic ze seznamu.
- **[DRC]**: komprese dynamického rozsahu rádiového signálu, aby se zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila hlasitost hlasitých zvuků.
- **[Station order]**: umožňuje určit uspořádání stanic při procházení seznamu stanic.
- **[System settings]**: Úprava nastavení systému (viz kapitola „**Použití nabídky nastavení systému**“).
- **[Main menu]**: přístup k hlavní nabídce (viz kapitola „**Použití hlavní nabídky**“).

- 3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné možnosti k dispozici nabídka dalších možností.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ↶.
 - Pokud se chcete vrátit k horní nabídce, stiskněte tlačítko ⬆.

[Prune invalid]

- **[YES]:** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu.
- **[No] (Ne):** návrat do předchozí nabídky.

[DRC]

- **[DRC high]:** zapnutí funkce DRC na vysokou úroveň (výchozí možnost doporučená pro hlučná prostředí).
- **[DRC low]:** zapnutí funkce DRC na nízkou úroveň.
- **[DRC off]:** vypnutí funkce DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** seřazení stanic v pořadí podle abecedy (výchozí nastavení).
- **[Ensemble]:** vytvořit seznam skupin stanic, které vysílají společně ve stejné sadě (např. BBC nebo místní stanice Jižní Wales).
- **[Valid]:** vytvořit nejprve seznam platných stanic, poté živých stanic.

Zobrazení informací DAB

Během poslechu rádia DAB opakovaně stiskněte tlačítko **INFO** a procházejte následující informace (jsou-li k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ DLS (Dynamic label segment)
- ↳ Síla signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Název souboru
- ↳ Frekvence
- ↳ Chybovost signálu
- ↳ Přenosová rychlost a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Datum a čas



Poznámka

- Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

6 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim **[FM radio]** (Rádio FM).
- 2 Stiskněte tlačítko **▲** / **▼** a podržte jej dvě sekundy.
 - ↳ Rádio automaticky naladí rádiovou stanici FM se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

- V režimu tuneru FM vyberte frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka **▲** / **▼**.

Uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 10 rádiových stanic FM.

Možnost A:

- 1 V režimu FM naladte rádiovou stanici FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **PRESET** a přidržte jej dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se seznam aktuálních stanic.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte číslo předvolby.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
 - ↳ Zobrazí se symbol **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanice je uložena ve vybrané pozici.

Možnost B:

- 1 V režimu FM naladte rádiovou stanici FM.
- 2 Uložte stanici rádia pomocí numerické klávesnice.

- Chcete-li vybrat čísla předvoleb 1–5, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund číselné klávesy 1–5.
- Chcete-li vybrat čísla předvoleb 6–10, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)
 - ↳ Zobrazí se symbol **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanice je uložena ve vybrané pozici.



Tip

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice FM

V režimu FM existují dva způsoby, jak vybrat přednastavenou stanici rádia.

Možnost A:

- 1 Stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Možnost B:

- Stisknutím tlačítka číselné klávesnice vyberte číslo předvolby.




Tip

- Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte nejprve tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, stiskněte tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)

Použití nabídky v režimu FM

- 1 Stisknutím tlačítka **⬆️ MENU** v režimu FM přejděte do nabídky FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆️ / ⬆️** procházejte možnostmi nabídky:



- **[Scan setting]**
 - **[Audio setting]**
 - **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (viz kapitola „Použití nabídky nastavení systému“).
 - **[Main menu] (Hlavní nabídka):** přístup k hlavní nabídce (viz kapitola „Použití hlavní nabídky“).
- 3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné možnosti k dispozici nabídka dalších možností.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **⬅️**.
 - Pokud se chcete vrátit k horní nabídce, stiskněte tlačítko **⬆️**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** Vyhledávání pouze rádiových stanic FM se silným signálem.
- **[Strong stations only?]-[NO] (NE):** vyhledávání všech dostupných rádiových stanic FM.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** volba vysílání mono.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** volba vysílání stereo.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM. Posloucháte-li stanici FM se signálem RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Rádiové textové zprávy
 - ↳ Typ programu
 - ↳ Frekvence
 - ↳ Datum




Poznámka

- Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

7 Použití nabídky nastavení systému.

- 1 V pracovním režimu vstupte stisknutím tlačítka  do nabídky.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost **[System settings]**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 vyberte možnost.



- **[Network]**: umožní vytvořit síťové připojení.
- **[Time/Date]**: nastavení času a data.
- **[Language]**: výběr jazyka systému.
- **[Factory Reset]**: resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
- **[Software update]**: kontrola informací o aktualizaci softwaru.
- **[Software Upgrade]**: aktualizace softwaru, je-li třeba.
- **[Setup wizard]**: pokyny k provedení úvodního nastavení.
- **[Info]**: zjištění verze softwaru.
- **[Backlight]**: úprava nastavení podsvícení.



Poznámka


- Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

Úprava nastavení sítě

- 1 Vyberte možnost **[System settings]** > **[Network]**.
- 2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte požadovanou možnost nebo dílčí možnost a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - **[Network wizard]**: pokyny k vytvoření síťového připojení.
 - **[PBC Wlan setup]**: tuto možnost zvolte, pokud váš bezdrátový router podporuje nastavení WPS a způsob nastavení PBC.
 - **[View settings]**: zobrazení aktuálních informací o síti.
 - **[Wlan region]**: výběr regionu Wlan.
 - **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: automatické přiřazení adresy IP.
 - **[DHCP disable]**: ruční přiřazení adresy IP.
 - **[Network profile]**: zobrazení seznamu sítí, které si rádio pamatuje.
 - **[Keep network connected?]**: volba, zda ponechat síť připojenou.

Nastavení času a data

- 1 Vyberte možnost **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- 2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte požadovanou možnost nebo dílčí možnost a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



- **[Set Time/Date]**: nastavení času a data.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: synchronizovat čas se stanicemi DAB.
 - **[Update from FM]**: synchronizovat čas se stanicemi FM.

- **[Update from Network]:** synchronizovat čas se stanicemi internetového rádia.
- **[No update]:** deaktivace synchronizace času.
- **[Set format]:** nastavení 12hodinového nebo 24hodinového formátu.
- **[Set timezone]:** nastavení časového pásma.
- **[Daylight savings]** aktivace nebo deaktivace letního času.

Poznámka

- Pokud aktualizujete čas z režimu DAB nebo FM, nemá volba letního času žádný efekt.
- Pokud aktualizujete ze sítě, nastavte časové pásmo.

Nastavení jazyka systému

- 1 Vyberte možnost **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte jazyk systému a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Resetování všech nastavení

- 1 Vyberte možnost **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
 - **[Yes]** (Ano): resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
 - **[No]** (Ne): návrat do předchozí nabídky.

Kontrola informací o aktualizaci softwaru

- 1 Vyberte možnost **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou možnost nebo dílčí možnost a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
 - **[Auto-check setting]:** volba, zda pravidelně kontrolovat nový software.
 - **[Check now]:** okamžitá kontrola dostupnosti nové verze softwaru.

Poznámka

- Pokud rádio rozpozná, že je k dispozici nový software, dotáže se vás, zda chcete pokračovat aktualizací. Pokud souhlasíte, stáhne se a nainstaluje nový software.
- Před aktualizací softwaru se ujistěte, že je rádio připojeno ke stabilnímu zdroji napájení ze sítě. Při přerušení napájení během aktualizace softwaru může dojít k poškození výrobku.

Aktualizace firmwaru (pokud je k dispozici)

Pokud chcete software aktualizovat, požádejte o pomoc společnost WOOX Innovations. Nedoporučujeme upgradovat software bez asistence.

Zjištění verze softwaru

- Vyberte možnost **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Zobrazí se aktuální verze softwaru.

Úprava nastavení podsvícení

- 1 Vyberte možnost **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou možnost nebo dílčí možnost a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - **[Timeout]**: výběr časového období pro podsvícení displeje.
 - **[Power-on Level]**: výběr úrovně jasu pro podsvícení.

8 Použití hlavní nabídky

- 1 V pracovním režimu vstupte stisknutím tlačítka **▲** do horní nabídky.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte možnost **[Main menu]**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 vyberte možnost.
 - **[Internet radio]**: vyberte režim internetového rádia.
 - **[DAB]**: výběr režimu DAB.
 - **[FM]**: výběr režimu FM.
 - **[AUX in]**: výběr režimu AUX IN.
 - **[Sleep]**: nastavení časovače.
 - **[Alarms]**: nastavení budíku.
 - **[System settings]**: Úprava nastavení systému (viz kapitola „Použití nabídky nastavení systému“).

Poznámka

- Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, nabídka se ukončí.
- Stisknutím tlačítka **SOURCE** můžete také vybrat režim: internetové rádio, rádio DAB, rádio FM nebo AUX IN.


Nastavení hodin a budíku

Poznámka

- Je možné nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.
- Pokud chcete, aby budík normálně fungoval, musí být správně nastavené hodiny.

- 1 Vyberte možnost **[Main menu]** > **[Alarms]**.
↳ Pokud nejsou hodiny nastavené, zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení hodin.
- 2 Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Bliká číslo udávající den.

- 3 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** nastavte den a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
↳ Bliká číslo udávající měsíc.
- 4 Opakováním kroku 3 nastavte měsíc a poté rok a čas.
↳ Zobrazí se možnosti **[Alarm 1:off [00:00]]** (Budík1:vypnutý [00:00]) a **[Alarm 2:off [00:00]]** (Budík2:vypnutý [00:00]).



- 5 Opakujte krok 3 a vyberte možnost **[Alarm 1:off [00:00]]** (Budík 1:vypnutý [00:00])>**[Enable:]****[Off]**.
- 6 Opakováním kroku 3 aktivujte nebo deaktivujte budík.
 - **[Off]**: deaktivování časovače budíku.
 - **[Daily]**: budík zvoní každý den.
 - **[Once]**: budík zvoní pouze jednou.
 - **[Weekends]**: budík zvoní v sobotu a v neděli.
 - **[Weekdays]**: budík zvoní každý den od pondělí do pátku.
- 7 Opakováním kroku 3 vyberte možnost **[time]** a poté nastavte čas budíku.
- 8 Opakováním kroku 3 vyberte možnost **[mode]** a poté nastavte zdroj budíku.
 - **[Buzzer]**: jako zdroj budíku vyberte bzučák.
 - **[Internet radio]**: jako zdroj budíku vyberte poslední stanici internetového rádia, kterou jste poslouchali.
 - **[DAB]**: jako zdroj budíku vyberte poslední stanici rádia DAB, kterou jste poslouchali.
 - **[FM]**: jako zdroj budíku vyberte poslední stanici rádia FM, kterou jste poslouchali.
- 9 Opakováním kroku 3 vyberte možnost **[preset]** a poté zvolte jako zdroj budíku poslední stanici, kterou jste poslouchali, nebo přednastavenou stanici.

- 10 Opakováním kroku 3 vyberte možnost [Volume:] a poté nastavte hlasitost budíku.
- 11 Opakováním kroku 3 vyberte možnost [Save].
↳ Budík 1 je nastaven.
- 12 Opakováním kroků 5 až 11 nastavte Budík 2.

Poznámka

- Když je budík aktivován, zobrazí se ikona budíku pro Budík 1 nebo Budík 2. Pokud chcete budík vypnout, stiskněte tlačítko  na rádiu.
- Můžete také přejít na možnost [System settings]>[Time/Date]anastavit čas a datum (viz „Použití nabídky nastavení systému“>„Nastavení času/data“).



Odložit buzení

- Když budík zazvoní, stisknutím tlačítka **SNOOZE** vyberete časové období (v minutách).
↳ Budík přestane zvonit a začne znovu zvonit po uplynutí přednastaveného období.

Nastavení časovače vypnutí

Existují dva způsoby, jak nastavit budík.

Možnost A:

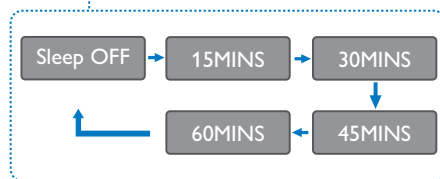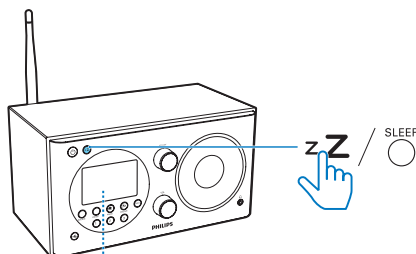

- Když je rádio zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka **zZ** (na rádiu) nebo **SLEEP** (na dálkovém ovladači) vyberte časovač vypnutí (v minutách).
↳ Po uplynutí přednastavené doby se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu.
↳ Když se zobrazí zpráva [Sleep OFF], je režim časovač deaktivován.

Možnost B:


- 1 Vyberte možnost [Main menu]>[Sleep].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte časovač vypnutí (v minutách).
↳ Když se zobrazí zpráva [Sleep OFF], je režim časovač deaktivován.

9 Další funkce

Poslech externího zařízení

Toto rádio rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

- 1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - vstupu **AUDIO IN** na zadní straně rádia a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim **[AUX in]**.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

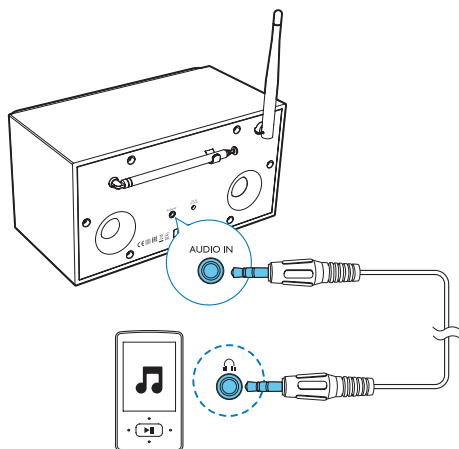

Poslech prostřednictvím sluchátek

- Připojte sluchátka do konektoru  na výrobku.

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  během přehrávání ztlumíte nebo obnovíte hlasitost skladby.

Nastavení hlasitosti

- Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte během přehrávání opakovaně tlačítka **+VOL -**.

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	5 W (RMS)
Sluchátkový výstup	3 mW × 2, 32 ohmů
Kmitočtová charakteristika	60–20 000 Hz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>65 dBA
Audio In	600 mV (RMS), 22 kohmů

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi	802.11b/g/n
----------------	-------------

Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5 - 108 MHz
Rozsah ladění (DAB)	DAB: 174,928–239,2 MHz (pásmo III)
Citlivost (FM)	<22 dBf (mono, poměr signál/šum 26 dB)
Citlivost (DAB)	-98 dBm

Obecné informace

Napájení AC (napájecí adaptér)	Název značky: PHILIPS;
	Model: AS190-075-AD180;
	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Výstup: 7,5 V $\Rightarrow$ 1,8 A;
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez Wi-Fi)	<1 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š × V × H)	129 × 104 × 105 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,6 kg

11 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu radiobudíku řádně zapojena.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk.

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda je rádio ztlumené nebo se stanice rádia stále ukládá do vyrovnávací paměti.
- Zkontrolujte, zda jsou zapojena sluchátka.
- Anténu rádia zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Abyste předešli rádiovému rušení, neumisťujte rádio v blízkosti jiných elektronických zařízení
- Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi. Anténou Wi-Fi otáčejte a upravte její polohu.

Radiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku a radiobudík znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda není rádio v pohotovostním režimu. Pokud ano, rádio zapněte.

Špatný příjem rádia

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumisťujte radiobudík v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Anténu rádia zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi. Anténou Wi-Fi otáčejte a upravte její polohu.

Nedostatečná síla signálu Wi-Fi

- Zkontrolujte vzdálenost mezi routerem a rádiem.
- Anténou Wi-Fi otáčejte a upravte její polohu.

Nelze připojit k domácí síti Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda není bezdrátový router vypnutý.
- Zkontrolujte, zda bezdrátový router podporuje funkci WPS. Pomocí správného způsobu nastavení (PBC nebo PIN) připojte router s podporou funkce WPS k rádiu. Pokud je třeba, vyhledejte si v uživatelské příručce k bezdrátovému routeru, jak nastavit připojení Wi-Fi.
- Znovu nakonfigurujte nastavení Wi-Fi (viz „Začínáme“ > „Provedení počátečních nastavení“ a „Použití nabídky nastavení systému“ > „Úprava nastavení sítě“).

Některé stanice někdy nefungují

- Některé stanice mohou podporovat pouze omezený počet posluchačů. Pokud se je pokusíte naladit po několika minutách znovu, budete je moci poslouchat.
- Stanice nevysílá. Zkuste to později.

Některé stanice mizí ze seznamu stanic

- Když některá stanice přestane na internetu vysílat, bude ze seznamu odebrána. Rádio bude stále kontrolovat, jestli stanice vysílá. Pokud stanice vysílání obnoví, bude na seznam stanic vrácena.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

12 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daná jednotka je vybavena systémem dvojité izolace.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000_10_UM_V1.0

