

Inicio rápido

- 1Preparación
- 2Conectándolo
- 3Montándolo
- 4Usándolo



Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características, por favor lea el **Manual del usuario**.

¿Cuál está en la caja?

Kitchen CD Clock Radio

Mando a distancia y 1 pila, tamaño CR2025

Plantilla de Montaje

8 tornillos

4 espaciadores

Inicio rápido

Manual del usuario

PHILIPS

¿Qué más necesitará?

Estas herramientas (no incluidas) le ayudará en el montaje de la unidad como se describe en la parte 3. Montándolo, y en la plantilla de montaje.

Taladro

Cinta métrica

Tijeras

Cinta adhesiva

Destornillador

Gafas de protección

1 Conectándolo

Conecte los siguientes accesorios suministrados a los enchufes respectivos en la parte posterior de la unidad :


- a Busque un lugar cerca de un tomacorriente de pared para el montaje.
- b Use la plantilla de montaje para verificar el diseño y grueso del fondo de su armario de cocina.
- c **Antes de decidir dónde y cómo colocar la unidad, intente realizar las siguientes conexiones en la parte posterior (Véase 2).**

Plantilla

⚠ Para reducir el riesgo de fuego, no ponga ningún aparato de calor o electrodoméstico de cocina debajo de la unidad.

2 Conectándolo

- a **Para la fuente de alimentación de reserva de la memoria** , coloque 1 x 9V pila (preferiblemente alcalinas) con la polaridad correcta, no incluidas)
- b Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared
- c **En AM, el aparato dispone de una antena incorporada. Siga los pasos de la sección 4 D.** Dirija la antena ajustando la posición de su unidad.

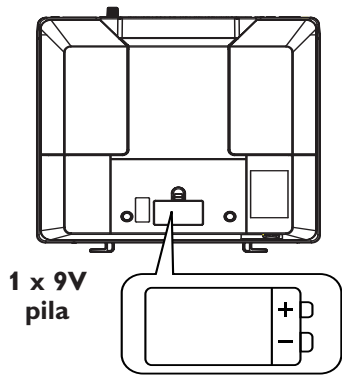

⚠ Para prevenir la obstrucción o el peligro, utilice los postes del cable para envolver el cable de modo que exceso de la cable no cuelgue abajo.

Consejos útiles

Para retener la hora del reloj y emisoras de radio preestablecidas, en caso de que se produzca una interrupción o desconión del suministro eléctrico, introduzca una pila de 9 Voltios (no incluidas) en el compartimento para la pila. Para ahorrar energía, el display se apagará y Vd. no podrá activar las funciones del CD/ Radio.



3 Montandolo


Pida ayuda a un amigo. Una ayuda extra para sujetar la unidad hace que el montaje sea más fácil y rápido.

A

- Corte la plantilla siguiendo las indicaciones.
- Haga coincidir el borde de la plantilla con la señal **"FRONTAL"** con el borde frontal de su armario.
- Utilice cinta adhesiva para adherir la plantilla.
- Utilice el taladro para realizar orificios de 1/4, pulgadas, señalados como **X** en la plantilla.
- Retire la plantilla cuando acabe de utilizar el taladro.


Consejos útiles

- Limpie la parte de abajo del armario y vacíe el armario antes montaje.
- Cuando taladré, ponga la unidad en un lugar limpio, seguro para evitar que caiga virutas de madera en el ranura del ventilador.
- Utilice un clavo para hacer un pequeño orificio antes de utilizar el taladro.
- Perfore del fardo hacia arriba si usted no tiene bastante sitio dentro de su armario.
- Sujete el taladro firmemente en un ángulo de 90° con la caja en la parte inferior. Realice los orificios a velocidad lenta.
- Retire los restos de madera.

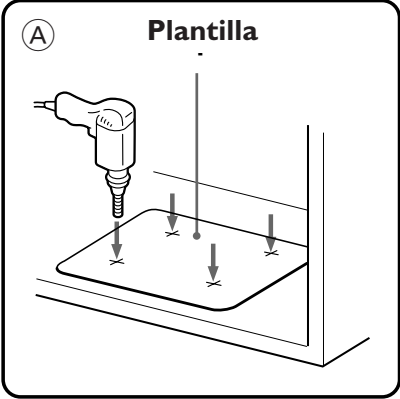


C

- Asegure **manualmente** los **8** tornillos largos en los espacios del soporte para montar su unidad. Empiece atornillando las esquinas opuestas en la unidad para mejor soporte.

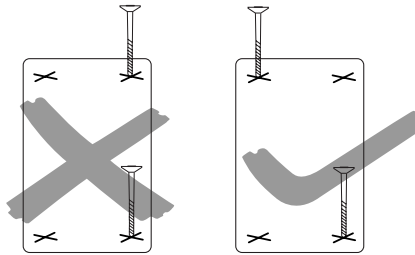


Consejos útiles

! ¡Para evitar dañar el aparato, no utilice un taladro eléctrico al ajustar los tornillos durante la instalación!



– Si el espacio sobresaliente es superior a 1 1/4 pulgadas, utilice tornillos más largos (no incluido).

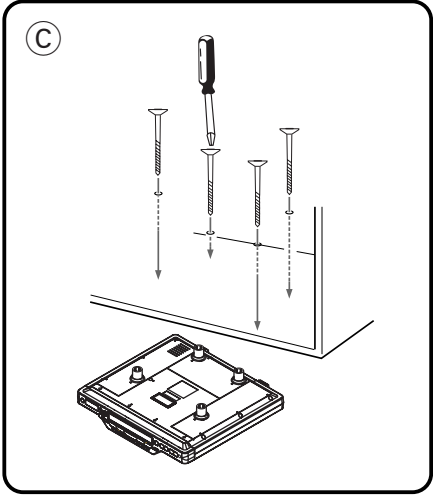


B

Utilizando los espaciadores

En los espaciadores, existen 4 pares de longitud de muesca. Estas longitudes de muesca corresponden a las 4 posibles alturas de los soportes, y le permiten ajustar la mejor altura para colgar su aparato.

- Mida el fondo/ altura que sobresale.
- Determine cuál de las 4 alturas es la más adecuada: **Low**(abajo) • **High**(arriba). Alinee con la indicación de la flecha.
- Introduzca los espaciadores del modo correspondiente.

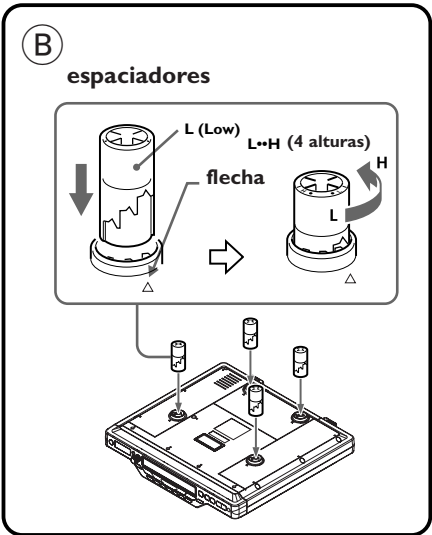


4 Usándolo

Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características, por favor lea el **Manual del usuario**.

A


Ajuste del reloj

- 1 En el aparato, pulse y mantenga pulsado **CLOCK**.
→ Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear (**AM** 12:00 de manera predeterminada)
- 2 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **◀◀** o **▶▶** para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar.
→ Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear.
- 4 Repita el paso 3 para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK** para confirmar.

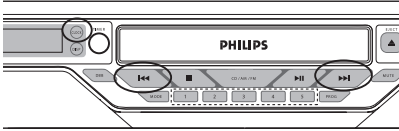

Para activar/desactivar el modo de horario de verano (DST)


- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **DISP** en el aparato.
→ El valor de hora actual se adelantará 1 hora. **DST** aparece.
- 2 Pulse **DISP** de nuevo.
→ El equipo vuelve a la configuración de hora normal. **DST** desaparecerá.

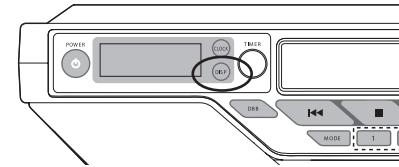

B

Ajuste del temporizador


- 1 En el aparato, pulse **TIMER** para activarlo.
→ Los dígitos 0:15 comenzarán a parpadear. Aparece mostrado **TIMER**.
- 2 Encienda el control **TIMER** cuenta-/en sentido para ajustar la hora del temporizador (de 001 a 180 minutos)
→ El visualizador muestra la opción seleccionada.
- 3 Pulse **TIMER** para confirmar.
→ El temporizador comienza la cuenta regresiva. **TIMER** comenzarán a parpadear.
- 4 Para cancelar el temporizador, Pulse **TIMER** durante la cuenta regresiva.
→ La pantalla vuelve a mostrar hora de reloj.

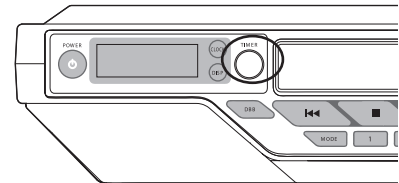

C

Reproducción de discos


- 1 Pulse **POWER** para activarlo, y después **CD/AM/FM** una o más veces para seleccionar la fuente CD .
- 2 Pulse **▲ EJECT** para abrir la bandeja del CD.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse **▲** de nuevo para cerrar el compartimento.
→ La reproducción se iniciará automáticamente. El visualizador mostrará el número de pista en curso.
- 4 Para realizar una pausa en la reproducción, pulse **▶ II**. Pulse **▶ II** de nuevo para reanudar la reproducción
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■** .
→ El visualizador mostrará el número total de pistas.

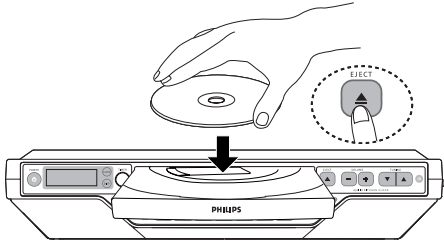

D

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **POWER** para activarlo, y después **CD/AM/FM** una o más veces para seleccionar la fuente radio (AM o FM)
- 2 Pulse y mantenga apretado **◀◀** / **▶▶** hasta que la frecuencia mostrada en la pantalla cambie
→ La radio se sintoniza automáticamente a una emisora de recepción suficientemente potente
- 3 Repita Paso 2, si es necesario, hasta encontrar la emisora deseada
→ Para sintonizar una estación de poca potencia, pulse **◀◀** / **▶▶** brevemente y repetidamente hasta obtener la recepción óptima

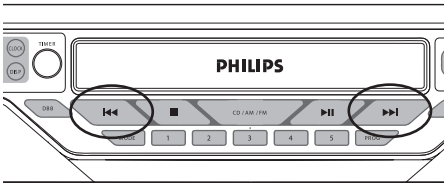

Consejos útiles

Para mejorar la recepción:

- Para FM, extienda y posicione el cable eléctrico CA.