

Velkommen

Veiledning for hurtigstart


1 Koble

2 Installer

3 Nyt

Hva er i esken



Håndsett

Basestasjon for CD240
ELLER

CD245



Batteri deksel

2 AAA oppladbare
batterier

Strømforbruk



Linjekabel*



Brukerhåndbok



Garanti



Veiledning for kvikkstart

*I esken finner du kanskje linje adapteren levert separat fra linjekabelen. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.


I pakker med flere håndsett, finner du ett eller flere håndsetts, ladeapparater med strømforsynings-innretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.

Koble

Koble basestasjonen

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefon kontakten i veggen og stikk-kontakten.

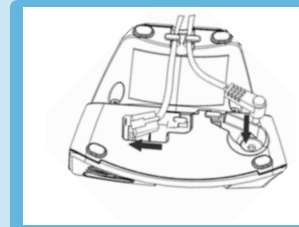


2. Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på baksiden av basestasjonen.
3. Koble den andre enden av telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter.


2 Installer

Sett inn gjenoppladbare batterier og lad

Sett inn batterier

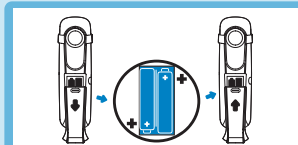

Lad opp håndsett i 24 timer

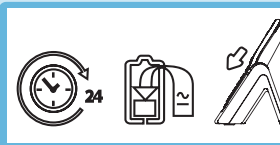

Konfigurer din telefon (om nødvendig)

Etter noen minutters lading, viser telefonen din en velkomst-skjerm avhengig av landet du bor i. Hvis velkomst-skjermen kommer opp:

1. Trykk på **menu** tast for å vise en liste med land.
2. Skroll **↑** til ditt land.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte ditt utvalg.

Still dato og tid

1. Trykk på **menu** i hvile modus, skroll **↑** til **KLOKKE/ALARM** og trykk på **OK**, trykk på **OK** for å taste inn **DATO & TID**.
2. Sist lagret dato blir vist. Tast inn aktuell dato (DD/MM) og trykk på **OK**.
3. Sist lagret tid blir vist. Tast inn aktuell tid (TT:MM) og trykk på **OK** for å bekrefte. Hres en godkjenningstone og din telefon er n klar til bruk.

PHILIPS

Utføre et anrop

Slå nummeret (maksimal 24 sifre) og trykk på  tast.

ELLER

Trykk på  tast for å få summetonen og slå nummeret (maksimal 24 sifre).

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på  tast.

Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk på  tast.

Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på  for å velge fra **LYDSTYRKE 1** til **LYDSTYRKE 3**.

Innstill ringemelodi

1. Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.**, og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **HÅNDSSETTLYD**, skroll  til **RINGEMELODI** og trykk på  **OK**.
2. Skroll  til din ønskede melodi for å spille melodien.
3. Trykk på  **OK** for å stille inn ringemelodien.
A godkjenningstone kan høres og skjermen returnerer til forrige meny.

Å lagre en kontakt i telefonboken

1. Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **TILFØY NR..**
2. **TAST NAVN** blir vist på skjermen.
3. Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på  **OK**.
4. Tast inn nummeret (maksimal 24 sifre) og trykk på  **OK**.
En godkjenningstone blir emmitert.

Tilgang for telefonboken

1. Trykk på  i hvile modus og skroll  for å lete i telefonboken.
2. For å se detaljer, trykk  tast.

Slå håndsettet PÅ/AV

Trykk og hold ned  tast for lengre enn 5 sekunder for å slå på/av håndsettet i hvile modus.

Tastatur låse/låse opp

Trykk og hold ned  tast for 1 sekund for å låse og låse opp tastaturet i hvile modus.

Søker

1. Trykk på  tast på base stasjonen. Alle registrerte håndsett ringer.
2. Når den er funnet, trykk på enhver tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Hør på meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun CD 245)

Trykk på  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (LED-en lyser).

Trykk på  igjen for å slå av telefonsvareren (LED-en slukner).

Trykk på  på basestasjonen for å avspille telefon meldinger (den første meldingen som ble tatt opp avspilles først).

Trykk på  for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen.

Trykk på  for å gå til forrige melding (hvis den blir trykket på innen 1 sekund til avspilling av aktuell melding).

Trykk på  for å gjenta den aktuelle meldingen (hvis den blir trykket på i løpet av 1 sekund under den aktuelle avspillingen).

Trykk på  for å justere høytalervolum under avspillingen av melding.

Trykk på  for å slette den aktuelle meldingen.

Se i CD245 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer

Flest stilte spørsmål

For mer informasjon, se i [brukerhåndboken](#) som ble levert sammen med din telefon.

Problem

- Det er ingen summetone!

- Anroperen hører meg dårlig!

- **SØKER...** er displayet på håndsettet og  tegnet blinker!

- Anropenummer blir ikke vist!

Løsning

- Sjekk tilkoblinger
- Lade batterier
- Bruk telefonkabel som ble levert

- Beveg deg mot basestasjonen
- Beveg basestasjonen minst en meter bort fra elektriske anvendelser

- Beveg deg mot basestasjonen
- Tilbakestill din enhet og registrer håndsettet igjen

- Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

Trenger hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndbok som er levert sammen med din CD240/245.

Online hjelp

www.philips.com/support