

Прслушивание новых сообщений, записанных автоответчиком (только для модели CD145)

Нажмите на базовой станции для включения автоответчика; загорится индикатор

Нажмите снова для выключения автоответчика; индикатор погаснет

Нажмите на базовой станции; начнется воспроизведение самого последнего нового сообщения

Нажмите для пропуска текущего сообщения и воспроизведения следующего

Нажмите для возврата к предыдущему сообщению; если кнопка нажата в течение одной секунды воспроизведения текущего сообщения

Нажмите для повтора текущего сообщения; если кнопка нажата через одну секунду воспроизведения текущего сообщения

Нажмите для увеличения или для уменьшения громкости динамика во время воспроизведения сообщения

Нажмите для удаления текущего сообщения

Подробности о функции автоответчика см. в руководстве по эксплуатации модели CD145

Таблица региональной

Код	Страна	* Язык по умолчанию исходящего сообщения	* Доступные языки исходящих сообщений
01	Германия	Немецкий	1 - немецкий
02	Австрия	Немецкий	2 - турецкий
03	Турция	Турецкий	
04	Великобритания	Английский	1 - английский
05	Ирландия	Английский	
06	Франция	Французский	1 - французский
07	Италия	Итальянский	2 - итальянский
08	Португалия	Португальский	3 - португальский
09	Греция	Греческий	4 - греческий
10	Испания	Испанский	5 - испанский
11-1	Швейцария	Немецкий	1 - французский
11-2	Швейцария	Французский	2 - немецкий
11-3	Швейцария	Итальянский	3 - итальянский
12	Франция	Французский	4 - английский
13	Нидерланды	Голландский	1 - голландский
14-1	Бельгия	Голландский	2 - французский
14-2	Бельгия	Французский	3 - немецкий
15	Швеция	Шведский	4 - английский
16	Норвегия	Норвежский	1 - шведский
17	Финляндия	Финский	2 - норвежский
18	Дания	Датский	3 - финский
			4 - датский

* Относится только к модели CD145. Подробности об изменении языков исходящих сообщений см. в разделе 5.6.5 руководства пользователя модели CD145.

Устранение неполадок

Подробности см. в руководстве эксплуатации, прилагаемом к модели CD140 или CD145.

Проблема

- Отсутствует сигнал набора

Решение

- Проверьте соединения
- Зарядите аккумуляторы в течение, как минимум, 24 часов
- Используйте поставляемый соединительный кабель
- Подойдите ближе к базовой станции
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электрических устройств
- Зарегистрируйте трубку на базовой станции
- Подойдите ближе к базовой станции
- Попробуйте еще раз: отключите и снова включите питание базовой станции и выполните процедуру регистрации трубки
- Убедитесь, что прилагаемые аккумуляторы вставлены в отсек для аккумуляторов
- Убедитесь, что прилагаемые аккумуляторы заряжены
- Проверьте тарифный план у вашего оператора

- Низкое качество звука

- Мигает значок

- Дисплей трубки ничего не показывает

- Услуга "Автоматический определитель номера" (АОН) не работает

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к модели CD140 или CD145.

Онлайнная справка

www.philips.com/support

Добро пожаловать

Руководство по быстрому началу работы

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Эксплуатация




PHILIPS

3111 285 32621

Содержимое упаковки




Трубка
CD140/CD145



Базовая станция
CD140
ИЛИ



Базовая станция
CD145



Блок питания
для базовой
станции



Соединительный
провод



2 аккумулятора
AAA



Руководство по
быстрому началу
работы



Руководство
пользователя
CD140 или
CD145



Гарантия

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. Линейный адаптер находится в упаковке. В этом случае нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в линейную розетку.


В комплектациях с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

1 Подключение

Подключение базовой станции


1. Вставьте вилку сетевого шнура в разъем под базовой станцией
2. Вставьте вилку соединительного провода в розетку под базовой станцией
3. Подключите другой конец соединительного вместе с линейным адаптером (если требуется) к телефонной розетке, а другой конец шнура электропитания к электрической розетке

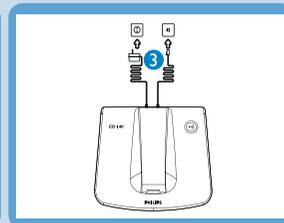

2 Установка

Установите аккумуляторы и зарядите

Установите аккумуляторы

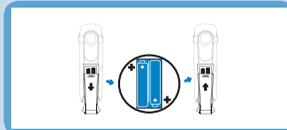

Зарядите трубку в течение 24 часов



Настройка телефона

1. Нажмите **[*]** начнет мигать код доступной страны.
2. Нажмите **[#]** несколько раз для пролистывания до нужного кода страны. (См. следующую страницу).
3. Нажмите **[*]** телефон будет настроен согласно выбранному коду страны.

3 Эксплуатация

Совершение звонка

Нажмите **[*]** и наберите номер
ИЛИ

Наберите номер и нажмите **[*]**

Ответ на звонок

Когда звонит телефон, нажмите **[*]**.

Завершение вызова

Нажмите **[*]**

Установка громкости динамика

1. Нажмите **[*]**
2. Нажмите **[4]** отобразится текущий уровень громкости динамика
3. Нажмите **[1]** (низкая), **[2]** (средняя) или **[3]** (высокая) для выбора нужного уровня громкости динамика
4. Нажмите **[*]** для сохранения настроек

Установка мелодии звонка

1. Нажмите **[*]**
2. Нажмите **[5]** отобразится текущая мелодия
3. Нажмите одну из цифр от **[0]** до **[9]** для выбора нужной мелодии звонка
4. Нажмите **[*]** для сохранения настроек

Store a number in the phonebook

1. Нажмите **[*]**
2. Нажмите **[#]** появится номер памяти 0
3. Нажмите **[#]** несколько раз для выбора другого номера памяти: от 0 до 19
4. Введите телефонный номер. Если вы сделали ошибку, нажмите **[C]** для удаления цифры
5. Нажмите **[*]** для сохранения номера