


3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på  så att skivfacket öppnas

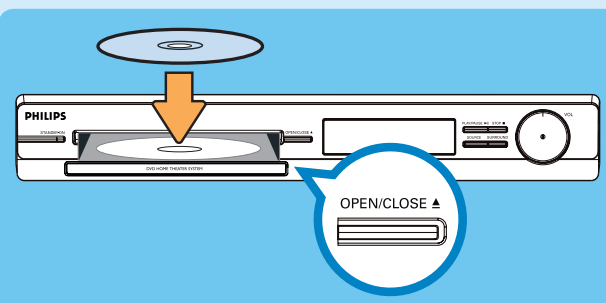

- 2 Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på  så att skivfacket stängs.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
- 5 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna     och trycker på **OK** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen
- 6 Tryck på  om du vill stoppa uppspelningen.

Obs! När du trycker på knappen  återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på .

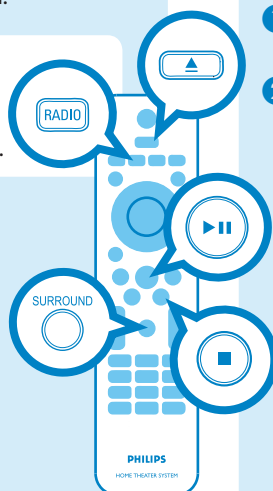

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **RADIO**.
I teckenfönstret visas AUTO INSTALL PRESS PLAY (automatisk installation tryck på play)
- 2 Tryck på .
Alla radiokanaler med stark mottagningssignal sparas automatiskt.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig när du gör inställningar för första gången. Om du vill installera om alla radiokanaler håller du ned REPEAT (PROGRAM) tills START visas i teckenfönstret.

- 3 När det är klart väljer du en snabbvalskanal med knapparna   eller de numeriska knapparna (0-9).
- 4 Om du vill ta bort en snabbvalskanal trycker du ned x tills FM X DELETED (FM X borttagen) visas.

Lyssna på surroundljud

- 1 Tryck på **SURROUND** och växla mellan flerkanal-, stereo- eller partyljud.
- 2 Tryck på **SOUND MODE**   och välj en förinställd digital ljudeffekt.

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide


Vad finns i förpackningen?

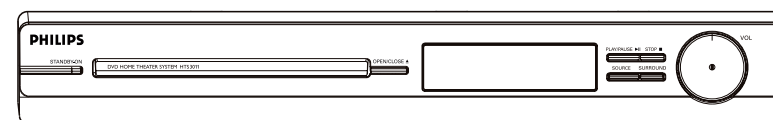


Huvudenhet

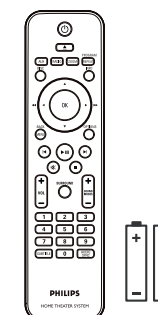

Fjärrkontroll och
2 batterier

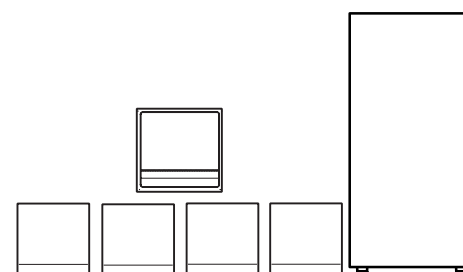


1 centerhögtalare, 2 bakre högtalare och
2 främre högtalare och subwoofer



Kompositvideokabel



FM-trådontenn



Användarhandbok

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

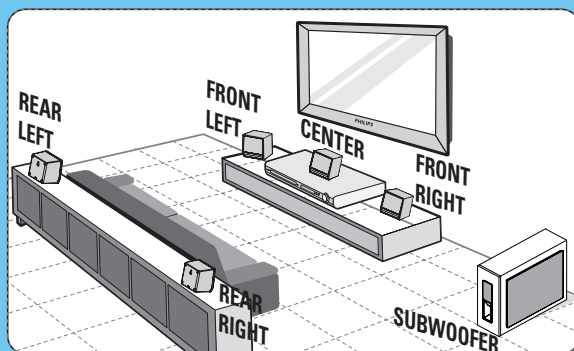

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna bakom eller bredvid lyssningspositionen.

B Anslut huvudenheten till TV:n

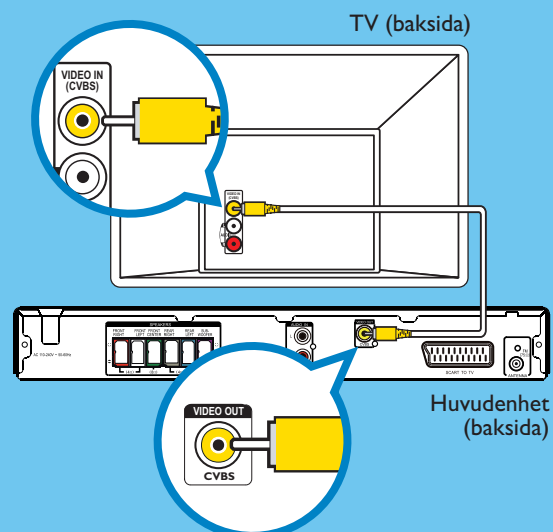


- Anslut CVBS-uttaget på huvudenheten till VIDEO IN-uttaget på TV:n med den medföljande kompositvideokabeln.

Obs! Det är viktigt att du ansluter huvudenheten direkt till TV:n.


C Anslut högtalarna och subwoofern

Anslut de färgade kontakterna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av DVD-systemet.

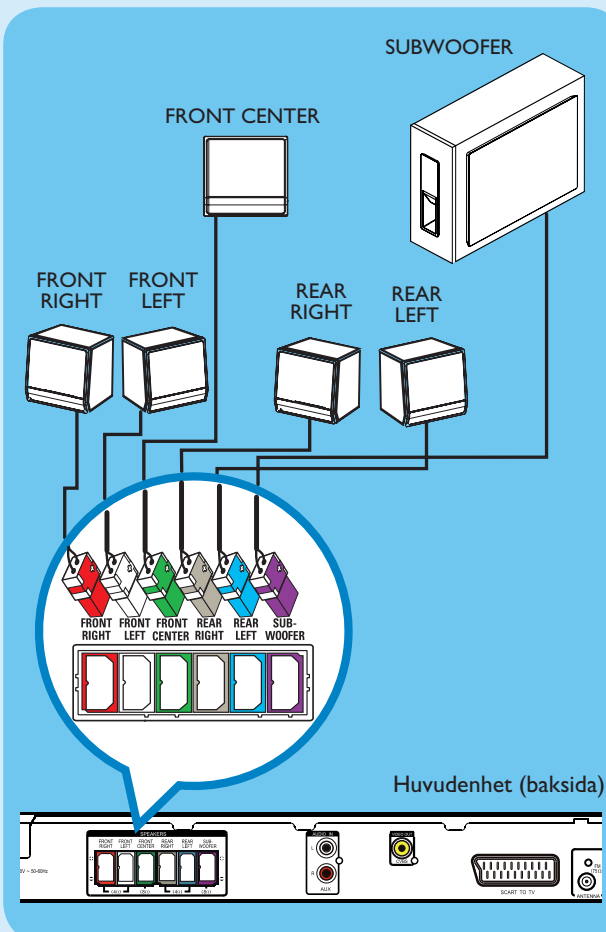

D Anslut radioantennerna och nätsladden


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

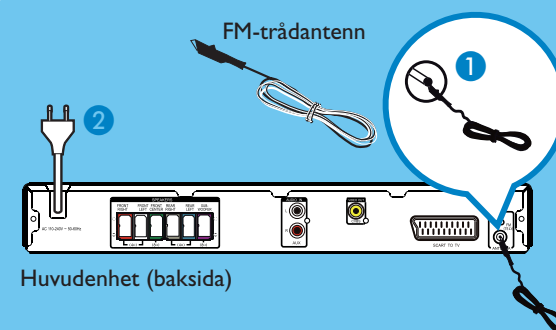

- 1 Anslut FM-antennen (medföljer) till FM 75 Ω-uttags inre stift. Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 2 Anslut nätkabeln från huvudenheten till eluttaget.

E Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Om du vill höra TV-ljudet genom den här enheten använder du röda och vita ljudkablar (medföljer inte) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

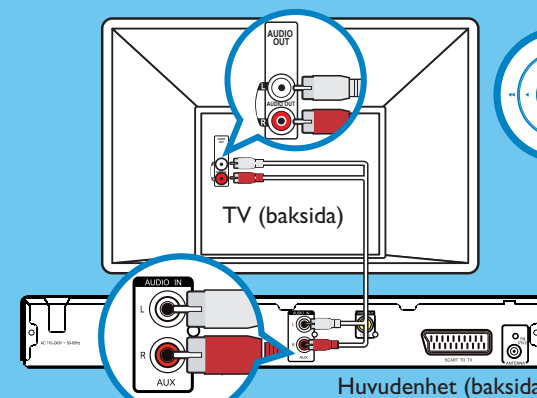


Obs! När du tittar på TV-program kan du trycka på AUX flera gånger på fjärrkontrollen tills AUX visas om du vill att ljudet ska höras genom högtalarna.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **STANDBY-ON**.
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

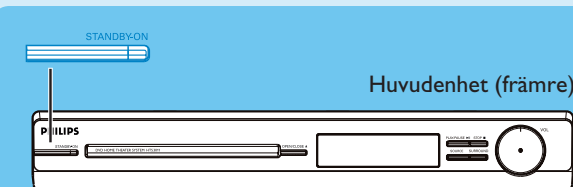

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **OPTIONS**. { Allmän inställning } visas
- 2 Tryck på ►.



- 3 Använd knapparna ▲▼ till att välja { OSD-språk } och tryck på ►.
- 4 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Avsluta genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder hemmabiosystemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för hemmabiosystemet. Mer information finns i användarhandboken.