

PHILIPS

Fidelio

Trådløs hjemmehøytaler FS1



Brukerveiledning

Registrer produktet og få støtte på:

www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	3	6 Spill av	14
Sikkerhet	3	Spill fra Bluetooth-enheter	14
Hjelp og brukerstøtte	3	Kontroller avspilling	14
2 Din trådløse høyttaler	4	Lytt til en ekstern enhet	14
Hva er i esken	4	Lytte til Spotify	15
Oversikt over høyttaleren	4	Oppgradere fastvare	15
3 Kom igang	6	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	15
Koble til strømmen	6	7 Produktspesifikasjoner	16
Slå på og av	6	8 Feilsøking	17
4 Koble til	7	9 Merknad	18
Koble til Wi-Fi (trådløs drift)	7		
Koble høyttaleren til			
Philips Play-fi-aktivert TV	10		
5 Styring av belysning	11		
Sammenkobling med Ambilight TV	11		
Følg musikk	12		
Stemningslys-modus	12		
Juster lysstyrken	13		
LED-lys av	13		
Oversikt	13		

1 Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Pass på at strømforsyningspenningen korresponderer med spenningen trykket på bak- eller undersiden av produktet.
- Høytaleren må ikke utsettes for vann eller sprut.
- Ikke plasser noe som kan utsette enheten for fare oppå høyttaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente lys).
- Forsikre deg om at det er nok åpen plass rundt høyttaleren for ventilasjon.
- Bruk høyttaleren i trygge omgivelser med temperaturer mellom 0 °C og 45 °C.
- Bruk kun vedlegg og tilbehør som er spesifisert av produsenten.



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til høyttaleren.
- Bruk aldri smøring på noen del av høyttaleren.
- Plasser høyttaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser aldri høyttaleren på annet elektronisk utstyr.
- Bruk høyttaleren kun innendørs. Hold høyttaleren unna vann, fukt og væskefylte gjenstander.
- Holdt høyttaleren unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.

For 5G Wi-Fi-enhet

Enheden for drift i båndet 5150–5350 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens til co-kanal mobile satellittsystemer.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Hjelp og brukerstøtte

Du finner ytterligere nettbasert brukerstøtte ved å gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål (FAQ)
- send oss spørsmål på epost
- chat med brukerstøtterepresentanten.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og angi deretter produktmodellnummeret.

Alternativt kan du kontakte forbrukerstøtte i landet du bor i. Før du tar kontakt, bør du notere deg modellnummeret og serienummeret for produktet. Du finner denne informasjonen på baksiden eller undersiden av produktet.

2 Din trådløse høyttaler



Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Hva er i esken

Kontroller og identifiser artiklene i pakken:

- Høyttaler
- Strømadapter
- Strømkabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsblad
- Verdensomspennende garanti

Oversikt over høyttaleren

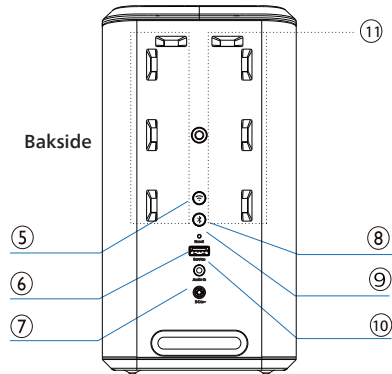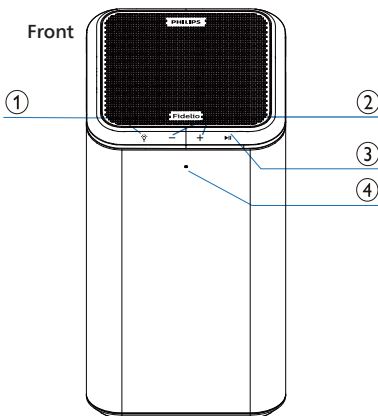

①

- Angir status.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å starte sammenkoblingen med Ambilight TV-modus.
- Trykk for å velge LED-lysmodus.

②

- Trykk for å øke eller redusere volumet.
- Trykk på og én gang for å øke lysstyrken på LED-lyset.
- Trykk på og én gang for å redusere LED-lyset.

③

- Spill av, pause eller gjenoppta i Bluetooth/Play-Fi-avspilling.
- Trykk og én gang for å velge neste LED-lysfarge.

④ Wi-Fi LED-indikator (hvit)

LED-status	Status
Blink	Wi-Fi Tilgangspunkt-modus (AP)
Dobbelt blink	Wi-Fi Beskyttet Oppsett-modus (WPS)
Konstant på	Vellykket tilkobling/paring



Knapp for Wi-Fi-konfigurasjon

- Utløs konfigurasjon av Wi-Fi for Play-fi.
- Trykk og hold knappen i 3 sekunder for å aktivere WPS-modus.
- Trykk og hold knappen i 8 sekunder for å aktivere AP-modus.



For service (For oppgradering)

- USB-kontakt kun for oppgradering av høyttalerprogramvare. Ingen avspillingsfunksjon.



DC in (Likestrøm inn)

- Koble til strømforsyningen.



- Trykk og hold for å aktivere sammenkoblingsfunksjonen eller koble fra den eksisterende sammenkoblede Bluetooth-enheten.



Reset (Tilbakestill)

- Trykk med en skarp gjenstand i 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.



Audio in (Lyd inn)

- Lydinngangskontakt (3,5 mm) for en ekstern lydenhet.




Innebygd LED-lys

3 Kom igang

Koble til strømmen

- Høytaleren drives av en likestrøm-inngang.
- Koble adapterkabelen til DC in-porten på høytaleren og deretter til en stikkontakt.
- Risiko for skade på produktet! Pass på at strømforsyningsspenningen korresponderer med spenningen trykket på bak- eller undersiden av produktet.

LED-status	Status
Snu rundt i blå farge i 40 sekunder	Forsøker å koble til ruter
Slå av	Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket
Blinke rødt i 5 sekunder	WiFi-tilkobling mislyktes

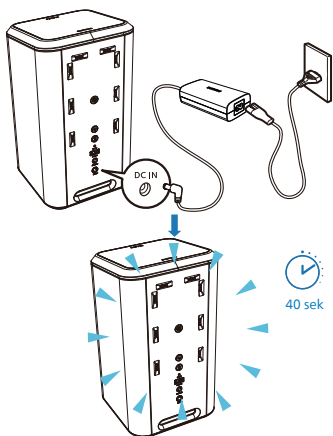

Slå på og av

Koble adapterkabelen fra hovedkontakten for å slå av høytaleren.



Merk

- Høytaleren skruer seg automatisk av etter 15 minutter uten bruk og musikkavspilling.


4 Koble til

Koble til Wi-Fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-versjoner)

Ved å koble denne enheten og mobiltelefoner, nettbrett (som iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket, kan du bruke Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi til å kontrollere soundbaren for å lytte til lydfiler.

- 1 Last ned og installer Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi på en telefon eller et nettbrett.



- Sørg for at ruten er slått på og fungerer som den skal.


Merk

- Avhengig av enhetsversjonen, kan operasjonsskjermen og måten du utfører operasjoner på variere.


- 2 Koble telefonen eller nettbrettet til det samme Wi-Fi-nettverket som du vil koble til soundbaren.




- 3 Trykk og hold Wi-Fi-knappen på baksiden av kabinettet i 8 sekunder for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.

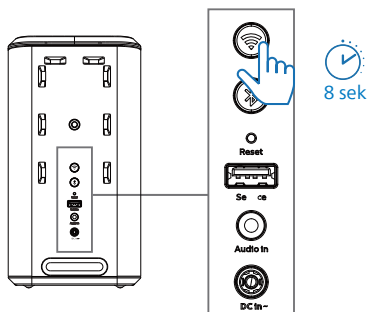


→ Inntil høyttaleren lager en ny tone og slipp deretter knappen.

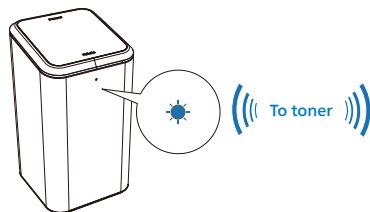

- 4 Vent til Wi-Fi-lysindikatoren på forsiden av kabinettet går fra rask blinking til langsom pulsering. Når den begynner å pulsere sakte, indikerer det at høyttaleren går inn i Wi-Fi-oppsettmodus.

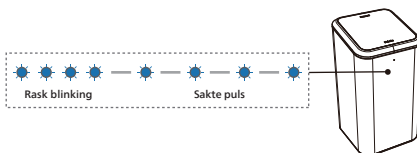

- 5 Start Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.

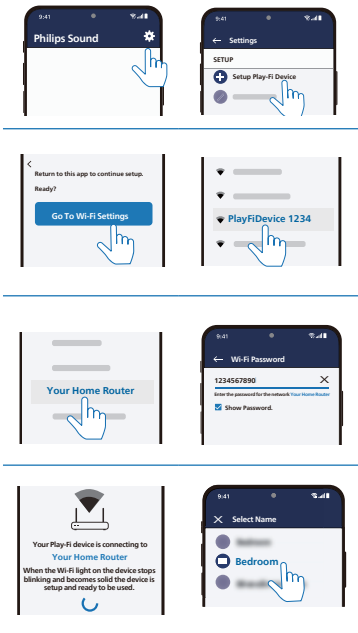

- 6 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere og lyse konstant. Når du har satt opp dette produktet på Wi-Fi-nettverket ditt, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
- 7 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Det er flere navn å velge mellom eller lage dine egne ved å velge Custom Name (Egendefinert navn) på slutten av navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.

- 8 Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgrader til den nyeste programvaren når det er første gang du konfigurerer det. Programvareoppgraderingen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller forlat nettverket under oppgraderingen.

Merk

- Etter tilkobling kan produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgradering er nødvendig etter første oppsett. Uten oppgraderingen kan ikke alle produktfunksjoner være tilgjengelige.
- Når første gangs oppsett ikke er vellykket, holder du nede  (Wi-Fi)-knappen på soundbar i 8 sekunder til den andre tonen kan høres og Wi-Fi-lyset endres til en langsom puls. Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på nytt og start oppsettet på nytt.
- Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må du sette opp tilkoblingen på nytt. Hold nede  (Wi-Fi)-knappen på soundbar i 8 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.
- Når førstegangsoppsettet ikke er vellykket, lukker du Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi. Start appen på nytt og prøv oppsettet igjen.

AirPlay-oppsett

Bruk AirPlay til å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen til iOS-enheten (iOS7 eller nyere) og høyttaleren.


- 1 iOS-enhet: Innstillinger > Wi-Fi > velg hjemmenettverk [Play-Fi Device (xxxxxx)]
→ Gå til Wi-Fi-oppsettet. Play-Fi-enhetsnavnet vises i rundt fem sekunder.



- Velg Play-Fi-enheten i Airplay-oppsettet.
- Trykk på «Done» når det er ferdig.




- Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere og lyse konstant.

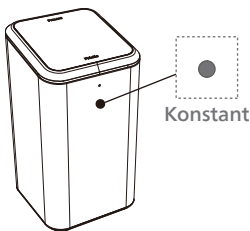

- 2 Gå tilbake til Philips Sound-appen for å navngi enheten.



- 3 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Det er flere navn å velge mellom eller lage dine egne ved å velge Custom Name (Egendefinert navn) på slutten av navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.

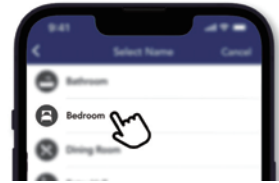

WPS-modus

Hvis ruterens din har Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS), kan du sette opp tilkoblingen uten å angi et passord.

- 1 Trykk og hold Wi-Fi- (Wi-Fi)-knappen i 3 sekunder. Du vil høre en tone og Wi-Fi-lyset vil begynne å dobbeltblinke.
- 2 Trykk på WPS-knappen på ruterens. Knappen er normalt merket med denne WPS-logoen.
- 3 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere og lyse konstant.




Merk

- WPS er ikke en standardfunksjon på alle rutere. Hvis ruterens din ikke har WPS, bruk standard Wi-Fi-oppsett.
- Trykk på Wi-Fi- (Wi-Fi)-knappen én gang hvis du vil gå ut av WPS-modus, ellers avsluttes den automatisk etter 2 minutter.


Koble høyttaleren til Philips Play-fi-aktivert TV

- 1 Slå på DTS Play-fi TV koblet til internett.
 ↳ TV-lyden er dempet.
- 2 Gå inn i Settings (Innstillinger)-menyen på TV-en.
 ↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Innstillinger > Lyd > DTS Play-fi)

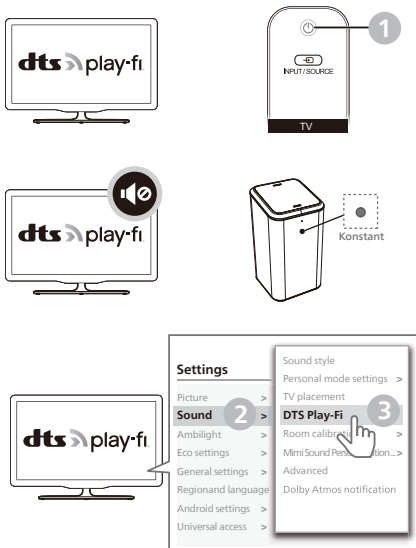


Oppsett av surroundlyd

Følg oppsettet på skjermen.

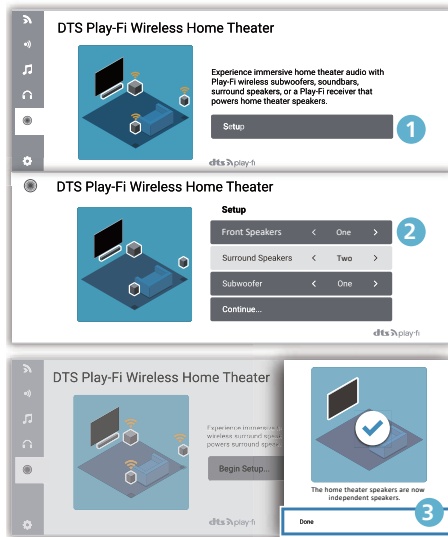

TV-lydoppsett


Du kan også strøme TV-ens lyd til hjemmehøyttalerne trådløst. Følg oppsettet på skjermen.

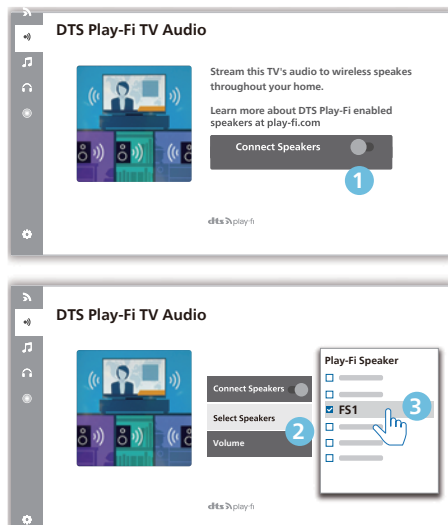

5 Styring av belysning

Du kan stille inn det innebygde LED-lyset på høyttaleren til å følge fargen på Philips Ambilight TV. Alternativt kan du stille inn lyset til å vise en forhåndsinnstilt fargestil, eller du kan slå av lyset.

Trykk på -knappen gjentatte ganger på høyttaleren for å bytte lysmodus: 1. Arbeid med Ambilight / Følg musikk (når ingen Ambilight TV er koblet til eller TV er frakoblet), 2. Stemningslys, 3. Av.

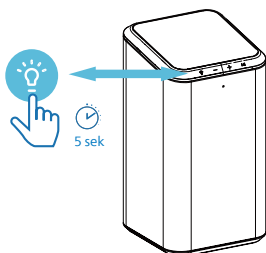


Sammenkobling med Ambilight TV

Konfigurer høyttalerne til å følge fargene på Ambilight TV. Høyttaleren utvider Ambilight-effekten fra TV-skjermen.


- 1 Før du starter konfigureringen, sørg for at høyttaleren og TV-en er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- 2 Slå på Philips Ambilight TV. Konfigurering av Ambilight TV-paring skal gjøres på TV-en.

- 3 Aktiver konfigurasjonen som vist på Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Innstillinger > Ambilight > Ambilight-utvidelse > Ambilight+Philips trådløse hjemmehøyttalere > Konfigurer).

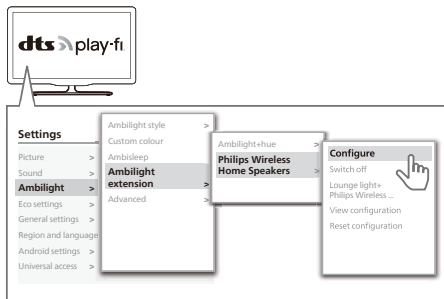

- 4 Følg oppsettinstruksjonene på TV-en. Den vil veilede deg til å trykke lenge på -knappen på høyttaleren for å gå inn i paringsmodus med Ambilight TV.
- 5 Når høyttaleren åpnes for sammenkobling, blinker LED-ene i gult.

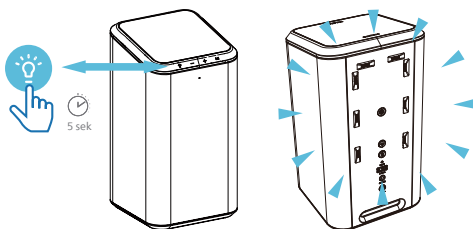

- 6 Når høyttaleren er parett med Ambilight TV, vil LED-lyset på høyttaleren følge Ambilight TV.

Merk


- Sammenkoblingen vil få tidsavbrudd etter 2 minutter.

Følg musikk


Hvis det ikke er noen Ambilight-TV koblet til, eller TV-en er frakoblet, vil LED-lyset på høyttaleren automatisk bytte til Følg musikk under musikkavspilling.

Du kan velge en av stilene som følger dynamikken i lyden.

- 1 For å stille inn LED-lyset, trykk -knappen på høyttaleren til modus 1 "Arbeid med Ambilight / Følg musikk".

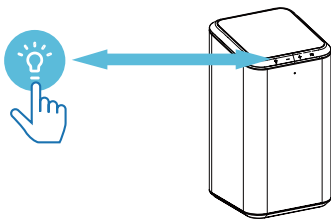


- 2 Du kan velge en av de forhåndsinnstilte fargestilene. For å stille inn fargen, trykk  og  for å velge fargestilen du ønsker.

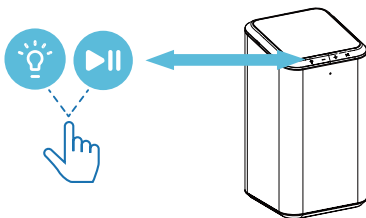


Stemningslys-modus

Stemningslys-modusen (Lounge-modus) til høyttaleren lar deg slå på LED-lyset (statisk lys) med eller uten lydavspilling. Så du kan lyse opp rommet ditt med LED-lys.

- 1 For å stille inn LED-lyset, trykk -knappen på høyttaleren til modus 2 "Stemningslys-modus".

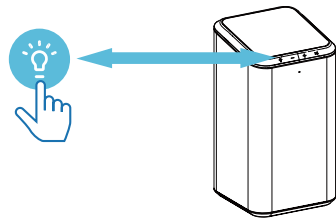

- 2 Du kan velge en av de forhåndsinnstilte fargestilene. For å stille inn fargen, trykk  og  for å velge fargestilen du ønsker.

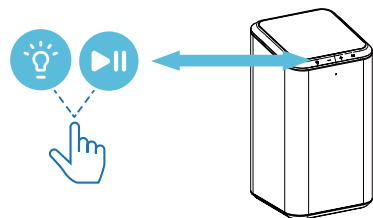

De tilgjengelige stemningslysstilene er:

- Varm hvit — Standard statisk farge
- Varm lava — Rød statisk farge
- Dypt vann — Blå statisk farge
- Grønn natur — Grønn statisk farge
- Oransje — Oransje statisk farge
- Sitron — Gul statisk farge
- Lavendel — Lys lilla statisk farge


Merk

- Hold strømforsyningen tilkoblet i stemningslysmodus. Nettverks- eller Bluetooth-tilkoblingen er ikke nødvendig i stemningslysmodus.

Juster lysstyrken

Stille inn nivået på LED-lysets lysstyrke.

- Trykk på  og **+** én gang for å øke lysstyrken på LED-lyset.
- Trykk på  og **-** én gang for å redusere LED-lyset.

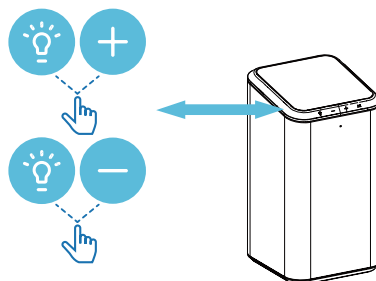

LED-lys av

For å slå av LED-lyset, trykk -knappen på høyttaleren til modus 3 "Av".

Oversikt

	Modus	Ambilight TV	LED-status	Handling
1	Følg Ambilight TV	Paret	Følg fargen på Ambilight TV	• Trykk og hold i 3 sekunder for å gå inn i paringsmodus. • Trykk på knappene  og  for å velge farge. • Trykk på knappene  og +/- for å øke/ redusere lysstyrken.
	Følg musikk	Ikke sammenkoblet	Varier med lydens rytme i musikkavspilling	
2	Stemningslys (Lounge-modus)		Statisk farge	
3	Av		Av	

6 Spill av

Spill fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du nyte lyd fra Bluetooth-enheten din.

Merk

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Maksimal avstand for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten din er 20 meter (66 fot).
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

- 1 Trykk og hold -knappen på bakre kabinett i 8 sekunder for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
- 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, søker etter og velger **"Philips Fidelio FS1"** for å starte tilkoblingen.
- 3 Velg og spill lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker sakte blått	• Klar for sammenkobling • Kobler til siste tilkoblede enhet på nytt
Konstant blå	Tilkoblet

Merk

- For å koble fra en enhet, trykk og hold  i 2 sekunder til LED-indikatoren blinker blått raskt.
- Når du slår på høyttaleren, prøver den alltid automatisk å koble til den sist tilkoblede enheten.
- For å slette sammenkoblingsinformasjonen, trykk og hold  i 6 sekunder til LED-indikatoren blinker sakte blått.


Kontroller avspilling

Når du spiller musikk

 Trykk for å pause eller gjenoppta avspillingen

 Justere volumet

Lytt til en ekstern enhet

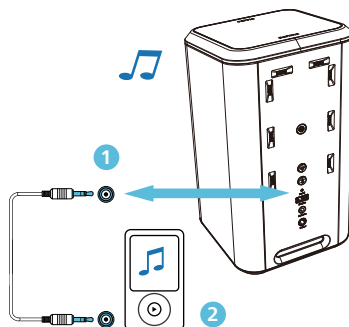

Koble til MP3-spilleren for å spille av lydfiler eller musikk.

Hva du trenger

- En MP3-spiller.
 - En 3,5 mm stereolydkabel.
- 1 Bruk 3,5 mm stereolydkabelen til å koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på dette produktet.
 - 2 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

Lytte til Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som fjernkontroll for Spotify.

Gå til spotify.com/connect for å finne ut hvordan.

Oppgradere fastvare

For å få de beste funksjonene og støtten, oppdater produktet med den nyeste fastvareversjonen.

Oppdater fastvaren via Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Innstillinger > Finjustere / Oppdater fastvare)


Fastvaren for MCU og DSP kan oppgraderes til siste versjon via Philips Sound drevet av DTS Play-fi. Gå til innstillingsmenyen og velg alternativet PS Fine Tune / Update Firmware for å sjekke det ut. Hvis oppgraderingen er utgitt, kan det oppgraderte ikonet trykkes for å fortsette automatisk.

Når dette produktet er koblet til Wi-Fi, kan det motta fastvareoppdatering over luften. Oppgrader alltid med den nyeste fastvareversjonen for å forbedre ytelsen til dette produktet.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Tilbakestill enheten til standardinnstillingene.

- 1 Koble høyttaleren til strøm, bruk en nål til å trykke på **Reset**-knappen på baksiden av høyttaleren i 5 sekunder.

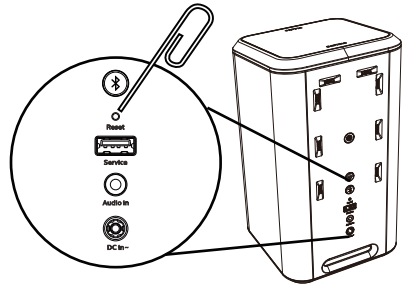

- Du vil høre en tone og deretter starter høyttaleren automatisk på nytt.
- Høyttaleren gjenopprettes til fabrikkinnstillinger.

7 Produktspesifikasjoner

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

Strømforsyning	100–240 V~ 50/60 Hz
Strømforbruk	< 60W
Ventemodus-forbruk	< 0,5W
Dimensjoner (B x H x D)	142 x 253 x 142mm
Vekt (hovedenhet)	2,328 kg
Drifttemperatur	0 °C – 40 °C

Forsterker

Utgangseffekt	60W RMS 120W MAKS
Frekvensrespons	50–20000 Hz
Signal til støy-forhold	> 70db
Total harmonisk forvrengning	1 %

Høytalere

Impedans	4 ohm
Inngangseffekt	30W (basshøytaler) 20W (oppovervendt) 10W (diskant)
Høytalerdriver	1 x 3,5" basshøytaler 1 x 25MM diskant 2 x passive radiatorer 1 x 2,5" oppovervendt mellomområde

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V5.0, AAC, SBC
Frekvensområde	2402–2480 MHz
Maksimal overgangsstyrke	4dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP
Bluetooth-rekkevidde	ca. 20m

Nettverkstøttet

Trådløst nettverk	802.11a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi-senderfrekvensområde	2412-2462 MHz
2.4G Wi-Fi-senderstyrke	13±2dBm
5G Wi-Fi-senderfrekvensområde	5150-5850 MHz
5G Wi-Fi-senderstyrke	11±2dBm

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri yttersidene til produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har et problem, kan du gå til www.philips.com/support.

Generelt

Ingen strøm

- Sørg for at det er strøm tilkoblet DC-kontakten.
- Kontroller at DC IN-kontakten på høyttaleren er riktig tilkoblet.
- Som en strømsparende funksjon slår høyttaleren seg av automatisk 15 minutter etter at det ikke er mottatt noe lydsignal eller ingen lydenhet er koblet til.

Ingen Lyd

- Juster volumet på denne høyttaleren.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- I **AUDIO IN**-modus, sørg for at musikkavspilling via Bluetooth er stoppet.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er innenfor driftsrekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth

Kvaliteten på lydavspilling fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Par enheten med Bluetooth-enheten på nytt.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten min

- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se enhetens brukerhåndbok for å finne ut av hvordan du aktiverer funksjonen.
- Høyttaleren er ikke i paringsmodus.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra og prøv igjen.

Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.

- Sjekk tilgjengeligheten til WLAN-nettverket på ruterens.
- Plasser Wi-Fi-ruteren nærmere enheten.
- Kontroller at passordet er riktig.
- Sjekk WLAN-funksjonen eller start modemmet og Wi-Fi-ruteren på nytt.

Play-fi

Kan ikke finne play-fi-støttede enheter fra appen.

- Sørg for at enheten er koblet til Wi-Fi.

Kan ikke spille play-fi-musikk.

- Visse nettverkstjenester eller innhold som er tilgjengelig via enheten, er kanskje ikke tilgjengelig i tilfelle tjenesteleverandøren avslutter tjenesten.
- Når førstegangsoppsettet ikke er vellykket, lukker du Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi. Start appen på nytt.
- Når høyttaleren ble satt som Stereo Pairs (Stereopar) eller Surround Sound (Surroundlyd), må høyttaleren kobles fra i appen før separat bruk.

9 Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet.

Samsvar



Herved erklærer TP Vision Europe B.V. at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Kassering av ditt gamle produkt



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All nødvendig emballasje er unngått. Vi har prøvd å gjøre emballasjen lett å dele i tre materialer: papp (esken), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumark).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

FCC-erklæring (kun USA og Canada)

Denne enheten samsvarer med Part 15 av FCC-reglene. Bruk er avhengig av følgende to vilkår: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) apparatet må akseptere eventuell interferens som mottas, herunder interferens som kan forårsake uønsket funksjon på enheten.



Advarsel

- Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret ugyldig.



Merk

- Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene.

Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke er installert og brukt i henhold til forskriftene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- (1) Vri på eller flytt mottakerantennene.
- (2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- (3) Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- (4) Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

RF-advarselserklæring

Enheten har blitt evaluert til å oppfylle generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan brukes under bærbar eksponeringsforhold uten begrensninger.

IC Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

- 1** Denne enheten kan ikke forårsake interferens.
- 2** Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Varemerkemerknad



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Gå til www.Philips.com/support for å finne de nyeste oppdateringene og dokumentene. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

TAF51_10_UM_NO_V1.0

