


## Het batterijniveau controleren

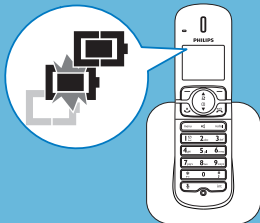

Wanneer de handset van het basisstation/ de lader is genomen, geeft het pictogram het batterijniveau aan:

 Vol (wordt continu weergegeven)

 Halverwege (knippert)

 Bijna leeg (leeg)

Wanneer u het lege batterijpictogram ziet en een waarschuwingstoon hoort, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen.

 Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijft het batterijpictogram knipperen tot het opladen is voltooid.

 Wanneer het opladen is voltooid, wordt het batterijpictogram continu weergegeven.

CD565\_addendum\_22\_NL\_V1.0  
wk10082