


快速使用指南

1 更换电池

此便携式 DVD 播放器配有内建镍氢电池供电，供您在行进间使用。

- 1 将 **POWER** 开关切换到 **OFF** 位置（此 DVD 播放器只有在电源关闭的状态下可进行充电）。



- 2 将随附电源线（或车用变压器）连接播放器和 AC 主电源（或车用点烟器）开始充电。
→ **CHG** 指示灯转为红色。
→ 电池电力充裕后，指示灯熄灭。
- 3 **CHG** 指示灯熄灭时请拔下电源线（或车用变压器）。

提示：

— 无论在何处您都可以直接以电源线（或车用充电器）连接播放器和 AC 主电源。

2 尽情享受（光碟操作）



- 1 打开播放器盖子。
- 2 将 **POWER** 开关切换到 **ON** 位置来启动 DVD 播放器。
→ **POWER**（电源）指示灯亮起。
- 3 按下 **OPEN** 来开启光碟仓门。
- 4 将保护卡移除（如果有的话）然后将光碟标签面朝上载入。
- 5 关闭光碟仓门 系统自动开始播放。若没有开始，请按下 **▶II**。
- 6 要停止播放，请按下 **■**。


提示：

— 一旦电池电力耗尽，请立即重新充电（无论您是否要使用此电池）以延长电池寿命。低电量时，萤幕右上角会显示电池图标。

2 尽情享受（AV OUT）


将额外的设备（例如电视）连上主机

- 1 如图示直接连接主机上的 AV OUT（AV 输出）插孔和电视的音频插孔。
- 2 启动电视并设定到正确的视频输入频道。
→ 您可参阅电视机的使用说明。（如果您的电视没有音频和视频输入，您可能需要购买 RF 调制器。请向您的经销商洽询。）

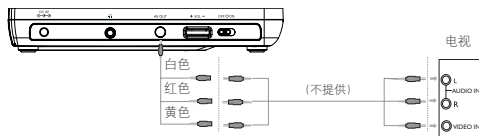

2 尽情享受 (TV)

- 1 按照图示将 DVD 播放器连接到天线上。

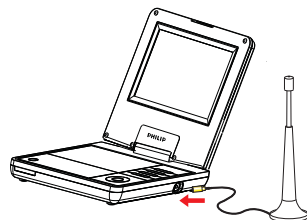

- 2 在电视模式，按 **MENU** 键显示电视菜单。
- 3 按 **◀/▶** 切换到 **PAL I** 系统。



- 4 在电视菜单中，当 **AUTO SEARCH**（自动搜索）被高亮时，按遥控器上的 **OK**（主机上的 **▶II**）键。
→ “**AUTO SEARCH**”（“自动搜索”）字样显示。



→ 所有可接收到的电视频道将被自动搜索及储存。

- 5 要停止搜索，按 **MENU** 键。

更多功能请参阅《用户手册》。



中国印刷

PDCC-ZYL-0812

▲ 从这里打开