


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/10



DE Bedienungsanleitung

PHILIPS

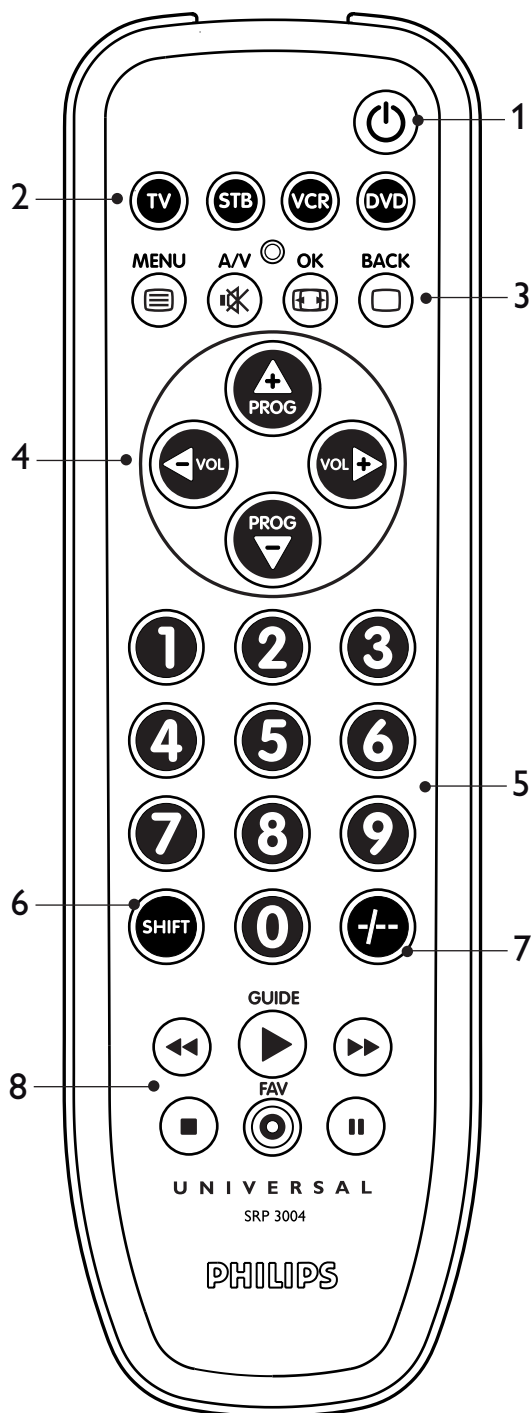

Inhaltsverzeichnis

1	Ihre SRP3004	3
2	Erste Schritte	4-8
	2.1 Einlegen der Batterien	4
	2.2 Einrichten der Universal-Fernbedienung	4-8
3	Verwenden der Universal-Fernbedienung	8-12
	3.1 Tasten und Funktionen	8-11
	3.2 Zurücksetzen von Tasten auf die ursprüngliche Funktion	12
4	Kundendienst und Support	13-15
	4.1 Häufig gestellte Fragen	13-15
	4.2 Benötigen Sie Hilfe?	25
	Helpline	15
	Markenliste	16-31
	Kundeninformationen	32
	Elektromagnetische Verträglichkeit	32
	Recycling und Entsorgung	32
	Informationen zu Batterien	32

1 Ihre SRP3004

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Universal-Fernbedienung SRP3004 von Philips. Nachdem Sie die Fernbedienung eingerichtet haben, können Sie damit bis zu 4 Geräte steuern.

Einfache Einrichtung

Die SRP3004 wurde mit der Simple Setup-Technologie (Patent angemeldet) von Philips ausgerüstet und kann auf einfache Weise für Fernsehgeräte, DVD-Player/Recorder, Videorecorder und alle gebräuchlichen Set-Top-Boxen wie Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat und viele andere eingerichtet werden.


Befolgen Sie die Anleitungen in Kapitel 2.2, um die Fernbedienung für Ihre Geräte einzurichten.

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

2 Erste Schritte

2.1 Einlegen der Batterien

- Legen Sie Batterien vom Typ 2 AAA ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung von + und – im Batteriefach.

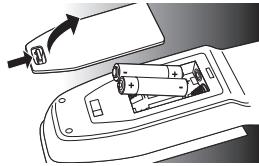

Hinweis

Wenn Sie die Batterien austauschen, bleiben sämtliche Benutzereinstellungen im Speicher der Fernbedienung für 5 Minuten erhalten.

2.2 Einrichten der Universal-Fernbedienung

Das unten stehende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Universal-Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät einrichten. Sie können dieselben Schritte für andere Geräte (STB, DVD-Player/Recorder und Videorecorder) durchführen, für die Sie die SRP3004 verwenden möchten.

Die Fernbedienung kann für alle unten genannten vier Geräte eingerichtet werden:

Gerätename	Beschreibung
TV	Herkömmliche Fernsehgeräte, Flachbildfernseher und Projektionsfernseher, Fernsehgeräte als Komponente von Kombinationen aus Fernsehgerät/Videorecorder; Fernsehgerät/Videorecorder/DVD-Player und Fernsehgerät/DVD-Player
STB	Kabelbox, Satelliten-Receiver; Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T), Internet-Protocol-TV (IPTV), Free-To-Air-TV, High-Definition-Television-Decoder (HDTV)
DVD	DVD-Player/Recorder (DVDR), Kombination DVD/Festplatte (DVDR-HDD), Blu-Ray-Player; High-Definition-DVD-Player (HD-DVD), DVD-Player als Komponente von Kombinationen aus Fernsehgerät/DVD-Player; Fernsehgerät/Videorecorder/DVD-Player und Videorecorder/DVD-Player

VCR	Videokassettenspieler/-recorder; Videorecorder als Komponente von Kombinationen aus Fernsehgerät/Videorecorder; Fernsehgerät/Videorecorder/DVD-Player und Videorecorder/DVD-Player
-----	--

Beispiel: Einrichten der Universal-Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät:

- Schalten** Sie Ihr Fernsehgerät am Hauptschalter **EIN**, oder verwenden Sie dazu die Original-Fernbedienung. Schalten Sie auf Kanal 1.

- Halten Sie** die Geräteauswahltaste **TV** **5 Sekunden lang gedrückt**, bis sie zweimal blinkt und dann dauerhaft leuchtet.



- Die Fernbedienung befindet sich nun im Einrichtungsmodus.


- Schlagen Sie den vierstelligen Code für Ihre Marke in der Markenliste am Ende dieser Bedienungsanleitung nach.



Für jede Marke ist ein vierstelliger Code angegeben.


Geben Sie den Code für Ihre Marke über die Zifferntasten ein.

- Die **TV**-Taste blinkt zweimal und leuchtet dann dauerhaft.

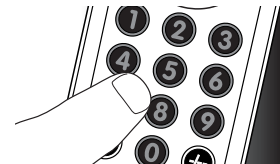


Wenn die Taste zweimal schnell blinkt, dann ist der Code nicht richtig bzw. der falsche Code eingegeben worden. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal.

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor des Fernsehgeräts. **Halten Sie** die **TV**-Taste **gedrückt**. Lassen Sie sie **sofort** los, sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet.

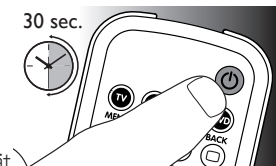


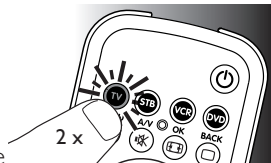
- Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern.

- 5 Schalten Sie das Fernsehgerät **EIN**. Testen Sie die Tasten, die Sie zur Steuerung benötigen. Testen Sie zum Beispiel, ob die Taste - **PROG +** sowie die Zifferntasten richtig funktionieren.

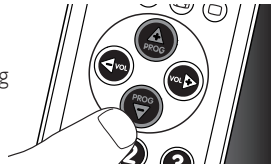

- Falls eine Taste nicht wie erwartet funktioniert, **halten Sie diese Taste gedrückt**. Lassen Sie sie **sofort** los, wenn sie funktioniert. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2.2.2.

- 6 Drücken Sie die Geräteauswahltaste  **zweimal**, um den Einrichtungsmodus zu verlassen.



- Wird mindestens 2 Minuten lang keine Taste betätigt, wird der Einrichtungsmodus beendet, wobei alle Einstellungen automatisch gespeichert werden.






Wichtig

Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist:

- Drücken Sie die Geräteauswahltaste **zweimal**, um den Einrichtungsmodus zu verlassen.
 - Starten Sie den Vorgang von vorn.
- Falls das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle reagiert oder Sie keinen Code für Ihre Marke finden, geben Sie in Schritt 3 '9, 9, 9, 9' ein und fahren dann mit Schritt 4 fort. Die Fernbedienung durchsucht daraufhin die gesamte Datenbank nach einem Code, der zu Ihrem Fernsehgerät passt. Diese vollständige Datenbanksuche kann bis zu 15 Minuten dauern.*

2.2.1 Einrichten der Fernbedienung für andere Geräte (STB, DVD-Player/Recorder und Videorecorder)

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsfähig ist. Legen Sie beispielsweise eine DVD in den DVD-Player/Recorder oder eine Videokassette in den Videorecorder ein.
- Führen Sie anschließend die Schritte 2 bis 6 unter 'Einrichten der Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät' aus. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Geräteauswahltaste verwenden: ,  oder .

2.2.2 Verbessern der Tastenfunktionen

Bei richtiger Einrichtung können Sie die Fernbedienung für alle Ihre Geräte einsetzen. Bei der ersten Benutzung der Fernbedienung kann es jedoch sein, dass einige Tasten noch nicht wie erwartet funktionieren.

In diesem Fall können Sie die Fernbedienung nach Alternativen suchen lassen.




Hinweis

Das Verbessern der Tastenfunktionen funktioniert nicht, wenn der Code über die Datenbanksuche (mit Code '9, 9, 9, 9') gefunden wurde.



Während der ersten Einrichtung

- Stellen Sie sicher, dass das Empfangsgerät reaktionsfähig ist. Wenn Sie beispielsweise die Wiedergabetaste des DVD-Players reparieren möchten, müssen Sie eine DVD in den DVD-Player einlegen, damit die Wiedergabetaste funktionieren kann.
- Drücken Sie die nicht funktionierende Taste, halten Sie sie gedrückt, und lassen Sie sie **sofort** los, wenn das Gerät reagiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jeder Taste, die nicht funktioniert.
- Wenn die Taste immer noch nicht wie erwartet funktioniert, drücken Sie sie erneut für einen längeren Zeitraum.

Nach der ersten Einrichtung


- Stellen Sie sicher, dass das Empfangsgerät reaktionsfähig ist. Wenn Sie beispielsweise die Wiedergabetaste des DVD-Players reparieren möchten, müssen Sie eine DVD in den DVD-Player einlegen, damit die Wiedergabetaste funktionieren kann.
- Wählen Sie das Gerät aus, das Sie steuern möchten (z. B. DVD). Drücken Sie die Geräteauswahltaste , und wählen Sie DVD aus.



- Halten Sie **gleichzeitig** die Tasten  und  **5 Sekunden lang gedrückt**.
 - Die Fernbedienung befindet sich nun im Einrichtungsmodus.



- 4 **Halten** Sie die nicht funktionierende Taste **gedrückt**, und lassen Sie sie **sofort** los, wenn das Gerät reagiert.
- Wenn die Taste immer noch nicht wie erwartet funktioniert, drücken Sie sie erneut für einen längeren Zeitraum.
- 5 Drücken Sie die Geräteauswahltaste **zweimal**, um Ihre Einstellungen zu speichern und den Einrichtungsmodus zu verlassen.
- Wird mindestens 5 Minuten lang keine Taste betätigt, wird der Einrichtungsmodus beendet, wobei alle Einstellungen automatisch gespeichert werden.

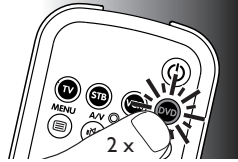

3 Verwenden der Universal-Fernbedienung

3.1 Tasten und Funktionen

Die Abbildung auf Seite 2 bietet einen Überblick über alle Tasten der Fernbedienung. Testen Sie die Tasten, die Sie zur Steuerung Ihrer Geräte benötigen.

Hinweise

- Tasten, die auf der Original-Fernbedienung dieselben Funktionen haben, sind auf der SRP3004 eventuell anders bezeichnet (z. B. Info/Display).
- Sie können zur Bedienung Ihrer Geräte nur die Funktionen der SRP3004 verwenden, die auch auf Ihrer Original-Fernbedienung verfügbar sind.


- 1 Zum Ein- bzw. Ausschalten des ausgewählten Geräts.

Hinweis

Bei einigen Fernsehgerätemarken oder -typen kann das Gerät über diese Taste nur ausgeschaltet werden. Sie müssen eine Zifferntaste drücken (direkte Kanalauswahl), um das Fernsehgerät wieder einzuschalten.

- 2 Geräteauswahltasten.
- Zur Auswahl des Geräts, das Sie steuern möchten.
 - Leuchtet auf, wenn ein Befehl über die Fernbedienung gesendet wird.
- 3 DVD:
- zum Ein- und Ausschalten des Disc-Menüs.
 - wenn zusammen mit gedrückt: zum Einschalten des Systemmenüs.
- TV:
- zum Ein-/Ausschalten des Videotextes.
 - wenn zusammen mit gedrückt: zum Öffnen des TV-Menüs.
- VCR: wenn zusammen mit gedrückt: zum Öffnen des Videorecorder-Menüs.
- STB:
- zum Öffnen von Set-Top-Box-Menü, Box Office, Liste.
 - wenn zusammen mit gedrückt: zum Ein-/Ausschalten des Teletextes.
- - zum Stummschalten des Tons vom Fernsehgerät.
- wenn zusammen mit gedrückt: zum Wählen externer Audio-/Videoeingänge.
- TV:
- zum Wählen von Breitbildschirm-TV (16:9).
 - wenn zusammen mit gedrückt: zum Bestätigen Ihrer Wahl.
- DVD: wenn zusammen mit gedrückt: zum Auswählen des Wiedergabemodus.
- - eine Menüebene zurück oder Abschalten des Menüs.
- zum Ausschalten des Videotextes.
 - DVD: wenn zusammen mit gedrückt: zum Auswählen von ShowView.

4



- **PROG +** - zum Wählen eines vorhergehenden oder folgenden Kanals / Programms.
- wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: Cursor nach oben, unten in einem Menü.

- **VOL +** - zum Regeln der Lautstärke des Fernsehgeräts
- wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: Cursor nach links, rechts in einem Menü.

5



..... Zifferntasten für direkte Kanal- bzw. Titelauswahl. Wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt:

- 1..... TV: Info, Anzeige.
DVD/STB: Info, Anzeige, Titel.
- 2..... TV/VCR/DVD/STB: zum Verlassen des Menüs.
- 4..... TV/DVD/STB: zum Auswählen der Untertitel.
- 5..... TV: zum Auswählen des vorherigen Bilds.
DVD: Wiederholung.
STB: Letztes Element.
- 6..... TV/VCR/DVD/STB: Sleep-Timer.
- 7..... STB: *.
- 8..... STB: #.
- 6 **SHIFT** übrige Funktionen. Zusammen mit einer zweiten Taste gedrückt, erhält die zweite Taste eine andere Funktion. Es sind nur Funktionen zugänglich, die bei der ursprünglichen Fernbedienung verfügbar waren.
- 7 **+** Zum Auswählen von ein- und zweistelligen Kanalnummern und Kanalnummern mit mehr als zwei oder drei Ziffern.

8






- ◀..... TV: rote FastText-Taste.
STB: rot, C.
VCR-/DVD-/STB: schneller Rücklauf.
- ▶ / **GUIDE** VCR-/DVD: Wiedergabe starten.
DVD: wenn zusammen mit **+** gedrückt: zum Öffnen der elektronischen Programmzeitschrift.
STB: zum Auswählen der elektronischen Programmzeitschrift. Wenn zusammen mit **+** gedrückt: zum Starten der Wiedergabe.
- ▶▶..... TV-Mode: blaue FastText-Taste
STB: blau, B. Wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: Schnellsuche in Vorwärtsrichtung.
VCR-/DVD-Mode: schneller Vorlauf.
- TV: grüne FastText-Taste
VCR-/DVD: Wiedergabe / Aufnahme beenden.
STB: grün, D. Wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: zum Beenden der Wiedergabe.
- / **FAV**..... TV: weiße Fasttext-Taste.
VCR-/DVD: Aufnahme starten. Wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: Favoriten.
STB: Favoriten. Wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: zum Starten der Aufnahme.
- ||..... TV: gelbe FastText-Taste.
VCR-/DVD: Wiedergabe / Aufnahme unterbrechen.
STB: gelb, A. Wenn zusammen mit **SHIFT** gedrückt: zum Anhalten der Wiedergabe.

3.2 Zurücksetzen von Tasten auf die ursprüngliche Funktion

Sollte eine verbesserte Taste (siehe Kapitel 2.2.2) nicht wie erwartet funktionieren, können Sie die Taste jederzeit auf die ursprüngliche Funktion zurücksetzen.

- 1 Halten Sie im aktuellen Gerätemodus die Zifferntasten **1** und **6** **gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt**.
 - Die Fernbedienung befindet sich nun im Einrichtungsmodus.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten **9**, **9**, und **6**, in dieser Reihenfolge.
 - Die Geräteauswahltaste blinkt nach jedem Tastendruck einmal auf.
- 3 Drücken Sie **zweimal** auf die Taste, die Sie zurücksetzen möchten. Zum Beispiel die Taste **▶▶**.
 - Die Geräteauswahltaste blinkt nach jedem Tastendruck einmal auf.
 - Die Geräteauswahltaste blinkt noch einmal, um das erfolgreiche Zurücksetzen der Taste auf ihre ursprüngliche Funktion zu bestätigen.

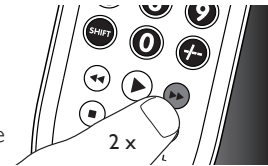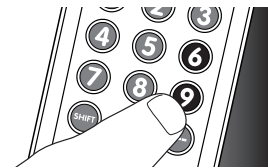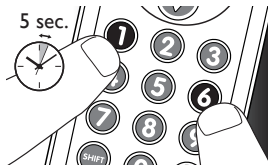

4 Kundendienst und Support

4.1 Häufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel enthält Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung.

4.1.1 Einrichtung

Es ist nicht möglich, zum Einrichtungsmodus zu wechseln. Die Batterie ist zu schwach oder leer.

- Ersetzen Sie die Batterien. Siehe dazu Kapitel 2.1. Testen Sie nach dem Auswechseln der Batterien, ob Sie mit der Fernbedienung immer noch Ihre Geräte bedienen können. Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie die Fernbedienung erneut einrichten. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 2.2.

Der Code für mein Gerät fehlt in der 'Markenkurzliste' in der Kurzanleitung.

Die 'Markenkurzliste' listet nur die häufigsten Marken für Fernsehgeräte, STB, Videorecorder und DVD-Player auf.

- Sie finden eine vollständige Markenliste auf Seite 16-31 dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie '9999' als vierstelligen Code, falls Ihre Marke in der vollständigen Markenliste fehlt. Beachten Sie, dass der Code '9999' zu einer langen Einrichtungszeit führen kann (bis zu 15 Minuten).

Mein Fernsehgerät schaltet sich bei Schritt 4 AUS, schaltet sich aber bei Schritt 5 nicht mehr EIN.

Die Fernsehgeräte einiger Marken, wie z.B. Panasonic, schalten sich nur nach längerem Drücken einer Zifferntaste EIN.

Nach langem Drücken einer Taste im Einrichtungsmodus versucht die Fernbedienung jedoch, die Funktion der Taste zu verbessern (siehe Kapitel 2.2.2) und schaltet nicht das Fernsehgerät EIN.

- Schalten Sie in diesem Fall Ihr Fernsehgerät am Hauptschalter EIN, oder verwenden Sie dazu die Original-Fernbedienung. Fahren Sie mit Schritt 6 fort. Wenn die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen ist, lässt sich das Fernsehgerät wieder wie bei Ihrer Original-Fernbedienung durch längeres Drücken einer Zifferntaste einschalten.

Nach der Einrichtung funktionieren nicht alle Tasten wie erwartet.

- Versuchen Sie, die Tastenfunktion zu verbessern. Siehe dazu Kapitel 2.2.2.

Wie konfiguriere ich die Fernbedienung für Kombinationsgeräte (Fernsehgerät/Videorecorder, Fernsehgerät/DVD-Player, DVD-Player/Videorecorder usw.)?

Bei einigen Kombinationsgeräten müssen zwei unterschiedliche Tasten für die Quellenauswahl konfiguriert werden, damit beide Komponenten des Kombinationsgeräts gesteuert werden können. Wenn Sie beispielsweise ein TV/DVD-Kombinationsgerät besitzen, müssen Sie die Fernbedienung möglicherweise für das Fernsehgerät und den DVD-Player einrichten.

4.1.2 Betrieb

Die Fernbedienung lässt sich nicht mehr aus dem Energiesparmodus 'aufwecken'.

Die Batterie ist zu schwach oder leer.

- Ersetzen Sie die Batterien. Siehe dazu Kapitel 2.1. Testen Sie nach dem Auswechseln der Batterien, ob Sie mit der Fernbedienung immer noch Ihre Geräte bedienen können. Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie die Fernbedienung erneut einrichten. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 2.2.

Ein Gerät reagiert überhaupt nicht bzw. nicht auf alle Tastenbefehle.

- Überprüfen Sie, ob die betätigten Tasten auf der Original-Fernbedienung des Geräts vorhanden sind.
- Versuchen Sie es mit dem Verbessern von Tasten. Siehe Kapitel 2.2.2.



Falscher Code während der Einrichtung ausgewählt.

- Konfigurieren Sie die Fernbedienung erneut für das Gerät. Testen Sie vor dem Verlassen des Einrichtungsmodus, ob das Gerät reagiert.

Die Tasten, die Sie verwenden möchten, haben möglicherweise eine andere Bezeichnung als auf der Original-Fernbedienung.

- Testen Sie alle Tasten, bis Sie die von Ihnen benötigte(n) gefunden haben.

Die Teletext-Tasten funktionieren nicht.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät über Teletext verfügt.
- Versuchen Sie, die Teletext-Tasten zu verbessern. Siehe Kapitel 2.2.2.
- Überprüfen Sie, ob Sie zum Einschalten von Teletext die richtigen Tasten verwenden. Für Fernsehgeräte ist das die -Taste; für Set-Top-Boxen die -Taste, zusammen mit



4.1.3 Batterien

Gehen meine Einstellungen beim Wechseln der Batterien verloren?

Nein. Alle Benutzereinstellungen bleiben für 5 Minuten im Speicher der Fernbedienung erhalten.



Warnung

Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

4.2 Benötigen Sie Hilfe?

Lesen Sie zunächst diese Bedienungsanleitung aufmerksam. Sie dient als zusätzliche Hilfe für die Konfiguration und Verwendung der Fernbedienung.

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen oder zusätzliche Fragen zu Einrichtung, Verwendung, Ersatzteilen oder Garantie der SRP3004 haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Halten Sie die SRP3004 griffbereit, wenn Sie unsere Helpline anrufen, damit unsere Mitarbeiter problemlos feststellen können, ob die SRP3004 ordnungsgemäß funktioniert.

Sie finden die entsprechenden Kontaktdaten am Ende dieser Bedienungsanleitung. Die Modellnummer Ihrer Philips Universal-Fernbedienung lautet SRP3004/10.

Kaufdatum:/...../.....

(Tag/Monat/Jahr) Unseren

Online-Support finden Sie unter: www.philips.com/welcome.

- Klicken Sie auf 'Support', und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Helpline

Land	Telefonnummer	Gebühren
België/Belgique	080 080 190	kostenlos
Deutschland	0800 000 7520	kostenlos
Lëtzebuerg	4066615644	pstn
Österreich	0800 180 016	kostenlos
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Best Buy.....	0365
1&1.....	3908	Alltech.....	0109	Atlanta.....	0232 (DB1)	Bestar.....	0368
4Kus.....	0005	Alpha.....	0112	Atlantic.....	0233	Bestar-Daewoo.....	0369
A				Atori.....	0237	Binatone.....	0378
A.R. Systems.....	0012	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Birmingham Cable	
AB Sat.....	3689	Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Communications....	0382
ABC.....	0013	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Acme.....	3521	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Panther Line.	4196
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Black Star.....	0386
Acura.....	0036	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526
ADA.....	0038	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blackway.....	0388
ADB.....	0039	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390
ADC.....	0040	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378 (DB1)
Addison.....	0043	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Sky.....	0395
Adelsound.....	0044	Anam National.....	0147 (DB1)	Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Star.....	0396
ADL.....	0045 (DB1)	Andersson.....	0148	Avious.....	0291	BlueH.....	3793 (DB1)
Admiral.....	0046	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boca.....	0399
Advent.....	0054 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Boghe.....	0400
Adyson.....	0058	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Bondstec.....	0403
AEG.....	0059	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298 (DB1)	Boots.....	0405
Aegir.....	0060	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	Boston.....	0410
Agashi.....	0063	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	BPL.....	0413
Agazi.....	3522	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
AGB.....	0064	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
AGS.....	0067	Apollo.....	0171	B			
Aiko.....	0069	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brimax.....	3797 (DB1)
Aim.....	0070	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brinkmann.....	0423
Airis.....	0071	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Brionvega.....	0424
Aiwa.....	0072	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	Britannia.....	0425
Akado.....	3784 (DB1)	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	British Telecom.....	0427
Akai.....	0074	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broadcast.....	0428
Akiba.....	0078	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Broco.....	0431
Akito.....	0082	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	Bruns.....	0435
Akura.....	0083	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BskyB.....	0436
Alaron.....	0085	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BSR.....	0437
Alba.....	0086	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT.....	0438
Alcatel.....	0089	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Cable.....	3995
Alcyon.....	0093	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Satellite.....	3693
Aldes.....	0094	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BT Vision.....	3742
Alice.....	0098 (DB1)	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	BTC.....	0439
Alize.....	0100	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bubu Sat.....	0440
Alkos.....	3523	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	Bush.....	0445
Allantide.....	0102	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	BVV.....	0447
Allegro.....	0103	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	C	
Allorgan.....	0105	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Cabletime.....	0457
Allsat.....	0106	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Caihong.....	0462
Allsonic.....	0107	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge.....	0469
		Asuka.....	0227			Cambridge Audio...	0470
		Atacom.....	0228				

Cameron.....	4032	CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Distratel.....	0804
Camundosat.....	0474	CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distrisat.....	0805
Canal Digital.....	0476	CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Ditristrad.....	3699
Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Dixi.....	0807
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	DK Digital.....	0808
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DMTech.....	0813
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DNR.....	0815
Carena.....	0489	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	DNT.....	0816
Carrefour.....	0492	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Dongda.....	0820
Cascade.....	0496	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC.....	0714	Donghai.....	0821
Casio.....	0499	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
Catha.....	4094	Commlink.....	0616	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsa.....	0718	Drean.....	0832
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Deitron.....	0722	DSTV.....	0835
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Delega.....	3697	DTS.....	0837
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denko.....	0730	Dual.....	0838
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528
Centurion.....	0520	Conrad Electronic.....	3695	Denver.....	0733	Dumont.....	0840
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Denzel.....	0734	Dune.....	0841
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desay.....	0737	Duongjie.....	4101
CGV.....	0524	Continental Edison.....	0637	Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	Dew.....	0742	Dux.....	0843
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digatron.....	0751		
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digitality.....	0755		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digihome.....	0758 (DB1)	E	
Chimei.....	3563	CVG.....	3996	Digiline.....	0759	Easy Home.....	3700
Chuangjia.....	4096	Cybercom.....	0671 (DB1)	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chunfeng.....	0546	CyberHome.....	0672	Digipro.....	0762	Echostar.....	0866
Chung Hsin.....	0547	Cybermaxx.....	3696	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Eclipse.....	0867
Chunsun.....	0549	Cybertron.....	0675	Digital Device.....	0770 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cimline.....	0552	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitel.....	0779 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
Cinetec.....	0560	Cyrus.....	0679	Digitenne.....	4942 (DB1)	Einhell.....	0875
CineVision.....	0562			Digitor.....	0781	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		Digiturk.....	0783	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	DiK.....	0787 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	Dikom.....	3391 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	DirectTV.....	0794 (DB1)	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discoverer.....	0796	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Discovery.....	0797	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Diseqc.....	3698	Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	DishTV.....	0801 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision.....	3694	Darty.....	4266 (DB1)	Diskxpress.....	0802	Elekta.....	0895

Elektra.....	0896	Feilang.....	0990
Element.....	3477	Feilu.....	0991
Elfunk.....	0899 (DB1)	Feiyue.....	0993
ELG.....	0900	Fenmenti.....	4103
Elin.....	0902	Fenner.....	0994
Elite.....	0903	Ferguson.....	0996
Elmak.....	0907	Fidelity.....	0998
Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet.....	0999
Elsat.....	0908	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Elsay.....	0909	Filmnet Comcrypt.....	3702
Elta.....	0910	Filsai.....	1000
Emanon.....	0913	Finlandia.....	1003
Emerson.....	0917	Finlux.....	1004
Emme Esse.....	0919	FinnSat.....	1005
e-motion.....	3496 (DB1)	Fintec.....	1006
Emperor.....	0921	Firstline.....	1008
eMTech.....	3626 (DB1)	Fisher.....	1009
Engel.....	0929	Flair Mate.....	1010
Enzer.....	0934	Flint.....	1014
EP Sat.....	0935	FNR.....	1016
Epson.....	0937	Formenti.....	1023
Erres.....	0942	Formenti-Phoenix... ..	1024
ESC.....	0945	Fortress.....	1027
Etron.....	0949	Foxtel.....	1029
Etzuko.....	4203	Fraba.....	1030
Eurieult.....	0950	Fracarro.....	1032 (DB1)
Eurocrypt.....	0952	France Satellite/TV.....	3703
Eurodec.....	0953	France Telecom.....	1033
Eurofeel.....	0954	Free.....	4157
EuroLine.....	0955	Freebox.....	1036
Euroman.....	0956	Freecom.....	1037
Europa.....	0957	Freesat.....	1038
European.....	0958	Friac.....	1040
Europhon.....	0959	Frontech.....	1042
Eurosat.....	0962	FTE.....	1043
Eurosky.....	0963	FTEmaximal.....	1044
Eurospace.....	0964	Fuba.....	1045
Eurostar.....	0965	Fugionkyo.....	1046
Eutelsat.....	0967	Fujicom.....	1048 (DB1)
Eutra.....	0968	Fujitsu.....	1052
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu General.....	1053
Exator.....	0974	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Expert.....	0976	Funai.....	1056
Exquisit.....	0978		

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070

Gardiner.....	1073	Haihong.....	1176
GBC.....	1078	Halifax.....	1179
GbSAT.....	1079 (DB1)	Hallo.....	4563 (DB1)
Geant Casino.....	1082	Hampton.....	1183
GEC.....	1083	Hanns.G.....	3478 (DB1)
Geloso.....	1087	Hannspree.....	1189 (DB1)
General.....	1090	Hanseatic.....	1190
General Instrument.....	1093	Hantarex.....	1192
General Satellite.....	1094 (DB1)	Hantor.....	1193
General Technic.....	1095	Hanuri.....	1194
Genexxa.....	1097	Harman/Kardon.....	1198
Gericom.....	1103	Harting und Helling.....	1201
GFM.....	3820	Harwood.....	1204
Giant.....	1113	Hase & Igel.....	1205
Giec.....	1115	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Global Solutions.....	1120	Hauppauge.....	1206
Global Sphere.....	1121	HB.....	1209 (DB1)
Globo.....	1122 (DB1)	HCM.....	1210
GMI.....	1124	Heliocom.....	1218
Go Video.....	1126	Helium.....	1220
Gold.....	3823 (DB1)	Hema.....	1222
Gold Box.....	1131	Hemmermann.....	1223
Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)
GoldHand.....	1136	Hifivox.....	1233
Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Gooding.....	1141	Hikona.....	1237
Goodmans.....	1142	HiLine.....	3533
Gorenje.....	1144	HiiMAX.....	1241
GPM.....	1149	Hinari.....	1243
Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246
Graetz.....	1152	Hisawa.....	1247
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense.....	1249
Granada.....	1154	Hitachi.....	1251
Grandin.....	1156	Hitachi Fujian.....	1252
Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Gronic.....	1160	HNE.....	1260
Grothusen.....	1161	Hoehner.....	1262
Grundig.....	1162	Hoher.....	4504 (DB1)
Grunkel.....	1164	Home Tech Industries.....	1266
G-Sat.....	1067	1266
GVG.....	1169	Homecast.....	1268

H

H&B.....	3635	HomeChoice.....	1269
Haaz.....	1172	Hongmei.....	1272
Haensel & Gretel... ..	1173	Hornet.....	1276 (DB1)
Haier.....	1175	Hornophon.....	1277
		Hoshai.....	1278
		Houston.....	1280

Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network Systems	
.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298
Huth.....	1305
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
HyperVision.....	1311
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315
I	
Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
ID Digital.....	1329
Iekei.....	1332 (DB1)
ISonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Imex.....	1344
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Indovision.....	1351 (DB1)
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Interstar.....	1383
Intertronic.....	1384
Intervision.....	1386
InVideo.....	1388
IR.....	4110
Irradio.....	1396

Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITT Nokia.....	1407
ITV.....	1408
J	
Janeil.....	1414
JEC.....	1426
Jepssen.....	1430 (DB1)
Jerrold.....	1431
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
Johansson.....	1449
JOK.....	1451
JSR.....	1459
JVC.....	1464
K	
Kabel Deutschland.....	1468
Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Kaisui.....	1471
Kamm.....	1474
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475
Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kansas Technologies	
.....	1481 (DB1)
Kaon.....	1482 (DB1)
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kathrein.....	1486
Kathrein Eurostar....	3707
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
Key West.....	1509
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512

Kiiri.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Klap.....	1526
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolon.....	1542
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KPN.....	4941 (DB1)
KR.....	1562
Kreiling.....	1566 (DB1)
Kreismeyer.....	1567
K-SAT.....	1467
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyostar.....	1584
Kyoto.....	1585
L	
L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Leiko.....	3840 (DB1)
Lemon.....	1614
Lenco.....	1615
Leng.....	3708
Lennox.....	1616
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618 (DB1)
Lenson.....	1620
Lesa.....	1622
Lexus.....	3649
Leyco.....	1627

LG.....	1628
LG Alps.....	1629
LG/Goldstar.....	3536
Liesenk.....	3537
Liesenk & Tter.....	1630
Liesenkotter.....	1631
Life.....	3538
Lifesat.....	1632
Lifetec.....	1633
Limit.....	1637
Linsar.....	4564 (DB1)
Lion.....	1643
Listo.....	3406 (DB1)
LiteOn.....	1645
Lloyds.....	3539
Local India TV.....	1653
Lodos.....	1659 (DB1)
Loewe.....	1660
Loewe Opta.....	3540
LogicLab.....	3650
Logik.....	1661
Logisat.....	4850 (DB1)
Lorenzen.....	1666
Lorraine.....	1669
Luma.....	1674
Lumatron.....	1676
Lupus.....	1678
Lux May.....	1680
Luxor.....	1683
Lyonnaise.....	3709
M	
M&B.....	1691
M/A Com.....	4229
Macab.....	1692
Madison.....	1698
Magnadyne.....	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum.....	1709
Majestic.....	1713
Maligne TV.....	4851 (DB1)
Manata.....	1716
Mandor.....	1717
Manesth.....	1718
Manhattan.....	1719
Maqma.....	1722 (DB1)

Marantz.....	1724	Minato.....	1835	Nesco.....	1960	Onn.....	3663 (DB1)
Marelli.....	1729	Minax.....	1836	Netsat.....	1966	Ono.....	2086
Mark.....	1731	Minerva.....	1838	Network.....	1968	Onwa.....	2087
Marquant.....	1734	Minoka.....	1840	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)
Mascom.....	1738	Minowa.....	1843	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088
Maspro.....	1739	Mirai.....	1849 (DB1)	Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Master's.....	1742	Mitsubishi.....	1855	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Masuda.....	1744	Mivar.....	1857	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
MataV.....	1745	Mizuda.....	1860	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Matsui.....	1750	MNET.....	1862	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Matsushita.....	1751	Monyka.....	1873	New World.....	1980	Orava.....	2101
Max.....	1753	Morgan Sydney.....	3712	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
Maxdome.....	3586	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777	Orbitech.....	2104
Maxim.....	1759 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
MB.....	3711	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MBO.....	1765 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
McMichael.....	1768	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
MDS.....	1772 (DB1)	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mecotek.....	1776	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediabox.....	1779	MTLogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
Mediacom.....	1780	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediamarkt.....	1781	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
MediaSat.....	1782	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Mediator.....	1784	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Medion.....	1787	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
Medison.....	1788	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Mega.....	1789	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Melectronic.....	3654	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026		
Melvox.....	1799	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P	
Memorex.....	1800	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	P&B.....	2132
Memphis.....	1802	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pace.....	2134
Mercury.....	1804	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Pacific.....	2135
Metronic.....	1809			NTC.....	2045	Packsat.....	2139
Metz.....	1810	N		NTL.....	2047	Pael.....	2140
MiCO.....	1813	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palcom.....	2144
Micro Com.....	3998	Naiko.....	1930			Palladium.....	2145
Micro electronic.....	3656	Nakamichi.....	1932			Palsat.....	2146
Micro Technology... ..	1820	Nakamura.....	1933	O		Palsonic.....	2147
Micromaxx.....	1822	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micromedia.....	1823	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micromega.....	1824	National.....	1942	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Microspot.....	3849 (DB1)	National Panasonic.....	4661	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Microstar.....	1827	Navex.....	1944	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Microtec.....	1828	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Migros.....	1832	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
				Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170

Pausa.....	2171	PVP Stereo Visual Matrix		Ritar.....	4718 (DB1)	SBR.....	2492
peekTon.....	2178	2301	R-Line.....	2327	ScanMagic.....	2496
Pensonic.....	3778	Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schacke.....	3720
Perdio.....	2185	Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schaub Lorenz.....	2500
Perfekt.....	2186	Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schneider.....	2501
Philco.....	2192	Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schoentech.....	3504 (DB1)
Philharmonic.....	2194	Q		Ronin.....	2412	Schwaiger.....	2502
Philips.....	2195	Quadral.....	2314	Rover.....	2415	Scientific Atlanta.....	2503
Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546	Rowa.....	2416	Scientific Labs.....	2504
Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320	Rownsonic.....	2417	Scott.....	2508
Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322	Royal.....	2419	SCS.....	2510
Phonola.....	2201	Quella.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seda Electronique	2518
Phonotrend.....	2202	Questa.....	2324	RTF.....	3548	Seeltech.....	2519
Pioneer.....	2212	Quiero.....	3718	S		Seemann.....	2521
Pionier.....	2213	R		SAB.....	2428 (DB1)	SEG.....	2522
Plantron.....	2219	Radialva.....	2329	Saba.....	2429	SEI.....	2524
Playsonic.....	2224	Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Sei-Sinudyne.....	2525
Plu2.....	2225 (DB1)	Radiola.....	2330	Sabre.....	2431	Seitech.....	3433 (DB1)
Pointer.....	2229	Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Seleco.....	2528
Polaroid.....	2230	Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sencora.....	2531
Polsat.....	3716	Radionette.....	2332	Saivod.....	2439	Sentra.....	2534
Poppy.....	2236	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Sentron.....	4216
Portland.....	2238	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Septimo.....	2536
Powerpoint.....	2241	Radix.....	2335	Salora.....	2443	Serino.....	2539
Prandoni Prince.....	4125	Rainbow.....	2339	Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721
Precision.....	2244	Raite.....	2340	Sampo.....	2446	Shanghai.....	2547
Predki.....	2245	Rank.....	2345	Samsung.....	2448	Shanshui.....	4133
Preisner.....	2246	RBM.....	2350	Samurai.....	2451	Shaofeng.....	2549
Premiere.....	3666	RCA.....	2351	Sandra.....	2454	Sharp.....	2550
Priesner.....	3717	Rebox.....	2356 (DB1)	Sansui.....	2458	Shencai.....	2553
Prima.....	2253	REC.....	2357	Sanwa.....	2461	ShengCai.....	4217
PrimeView.....	3513 (DB1)	Recor.....	2359	Sanyo.....	2462	Shenyang.....	2555
Prinz.....	2260	Rectiligne.....	2362	Sanyuan.....	2464	Sherwood.....	2557
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Red Star.....	3669	SAT.....	2470	Shinelco.....	4074 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintom.....	2563
Profekt.....	4126	Redpoint.....	2365	Sat Cruiser.....	2472	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269	Redstar.....	2366	Sat Partner.....	2473	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271	Reflex.....	2368	Sat Team.....	2474	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272	Regency.....	2371	Satbox.....	2476	Siam.....	2572
Profitronic.....	2273	Relisys.....	2374 (DB1)	Satcom.....	2477	Siarem.....	2573
Proline.....	2274	Render.....	4072 (DB1)	Satec.....	2479	Siemens.....	2574
Promax.....	2275	Reoc.....	2379	Satel.....	2480	Siera.....	2576
Prosat.....	2278	Revox.....	2383	Satelco.....	2481	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)	Revoy.....	2384	Satford.....	2483	Sigmatek.....	2580
Prosonic.....	2282	Rex.....	2385	Satline.....	2484	Silva.....	2591
Protech.....	2284	RFT.....	2386	Satmaster.....	2485	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285	Rhapsody.....	2387	Satplus.....	2486	Silver.....	2594
ProVision.....	2291	Rimax.....	2391	Saville.....	2491	Singer.....	2599

Sinudyne.....	2601	Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telesat.....	2928
Skantic.....	2605	Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesonic.....	2930
Skantin.....	2606	Start Trak.....	3725	Tashiko.....	2850	Telesar.....	2931
Skardin.....	2607	Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telesystem.....	2933 (DB1)
Skinsat.....	3722	Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Teletech.....	2934
SKR.....	2608	Strato.....	2745	TCL.....	2856	Teleton.....	2935
SKY.....	2610	Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teledes.....	2937
Sky Digital.....	3723	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Televideon.....	2938
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Television.....	2939
SKY Italia.....	2612 (DB1)	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Televisto.....	2941
SkyCable.....	2617	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewest.....	2942
Skymaster.....	2621	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewire.....	2943
Skymax.....	2622	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Temco.....	2946
SkySat.....	2625	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tempo.....	2949
Skyvision.....	2630	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tennessee.....	2952
Skyworth.....	2631	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tenosal.....	2953
SL.....	2632	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tensai.....	2954
Slim Art.....	2636	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tenson.....	2955
SM Electronic.....	2639	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesla.....	3680 (DB1)
Smart.....	2642	Suntronic.....	2770	Technisat.....	2874	Tesmet.....	3550
S-Media.....	3515 (DB1)	Sunwood.....	2772	Technisat.....	2874	Tevion.....	2962
Sogera.....	2649	Super Sat.....	2775	Technology.....	3726	Texet.....	2963
Solavox.....	2654	Superla.....	2782	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)
Sonawa.....	2663	Supermax.....	2783	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972
Songdian.....	4136	Supersonic.....	2787	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973
Soniko.....	2669	SuperTech.....	2789	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974
Sonitron.....	2671	Supervision.....	2791	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142
Sonneclair.....	2673	Supra.....	2792	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Sonoko.....	2675	Supratech.....	2793 (DB1)	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonolor.....	2676	Susumu.....	2797	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sontec.....	2677	Sutron.....	2798	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontech.....	3435	Swedx.....	2803 (DB1)	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sony.....	2679	Swissflex.....	2805 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Swisstec.....	2806 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sydney.....	2808	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Sylvania.....	2809	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Symphonic.....	2810	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Synn.....	2813	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Sysline.....	2815	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Systec.....	2816	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138	Sytong.....	2820	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713			Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T		Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Star Trak.....	2720 (DB1)	T.D.E. Systems.....	2822	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telepiu.....	2926		

Trans Continens	3037	Ventana.....	3142	Wellington	3243 (DB1)	XLogic.....	3310
Transfec	4143	Vestel.....	3148	Welltech.....	3244	XMS.....	3312
Transonic	3041	Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245	Xoro.....	3315
Transtec.....	3042	Via Digital	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)	Xrypton.....	3317
Triad.....	3049	Viasat.....	3153	Weston.....	3251	Xsat.....	3318
Triasat	3050	Vibrant	3154	WestStar	3519 (DB1)	Xtreme	3319 (DB1)
Triax.....	3051	Victor	3155	Wetekom	3252	Xuelian.....	3320
Trident.....	3054	Videologic.....	3165	Wevasat	3253		
Trio.....	3056	Videologique.....	3166	Wewa.....	3254	Y	
Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Yakumo.....	3324
Triumph.....	3058	Videosat	3170	White Westinghouse		Yamada	3325
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamaha	3326
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamakawa	3327
Tudi	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamishi	3328
Turnsat	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yokan	3335
TVA.....	4225	VideoWorks	3177	Winersat.....	3269	Yoko.....	3336
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel	3271 (DB1)	Yorx	3340
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster	3182	Wintergarten.....	3272	Yuhang.....	3345
TVonics	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yukai	3346
Twiner	3083	Viewstar	3187	Wittenberg.....	3731	Yüsmart.....	4777 (DB1)
		Viore	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280		
U		Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)	Z	
UEC.....	3088	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Uher.....	3089	Vision.....	3198	Woxter	3286	Zaunkonig	3352
Ultravox.....	3095	Visionetics	3199			Zehnder	3353
Umax	3098	Visionic.....	3200			Zenith	3356
UMC	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203	X		ZhuHai.....	3364
Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204	Xbox.....	3295	Ziggo.....	4007 (DB1)
Uniden	3101	Vistar	3207	Xcom Multimedia..	4000	Zinwell	3365
Union.....	3781	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xiahua.....	3299	Zodiac	3366
Unisat.....	3104	Vivanco	3209	Xiangyu.....	3302	Zwergnase.....	3371
United	3106	Vivax.....	3601 (DB1)	Xingfu.....	3305		
United Cable.....	3108	Vivid.....	3210	Xinghai	3306		
United Quick Star..	4226	Vodafone	4944 (DB1)	Xinrisong	3308		
Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)				
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec	3217				
Unitymedia	4328 (DB1)	Voxson	3220				
Universal	3113	VTech.....	3222				
Universum	3115						
Univox.....	3116	W					
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
		Waltham	3230				
V		Watson.....	3233				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watt Radio.....	3234				
Variosat.....	3134	Wega.....	3238				
VEA.....	3957 (DB1)	Wegavox.....	3239				
Vector.....	3136	Wela.....	3730				
Vega.....	3138 (DB1)	Welkin	3242 (DB1)				

(DB1) Marken nur ab Version DB1 verfügbar.
 Sie finden die DB-Version auf dem Aufkleber im Inneren des Batteriefachs.



DE Kundeninformationen

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips hat sich dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken.

Philips bestätigt, dass seine Produkte gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Recycling und Entsorgung

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt:



Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Informationen zu Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 7

November 2011

www.philips.com

RTP/4811