

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка


Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?


В упаковке содержатся следующие предметы:

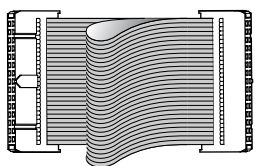



Контрольный кабель,
соединяющий DVD-
плеер с усилителем

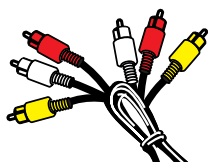


Аудио кабель и кабель
композитного видео (белый,
красный) (желтый)

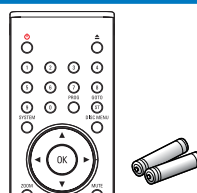


Пульт дистанционного
управления с двумя
батареями типа AAA

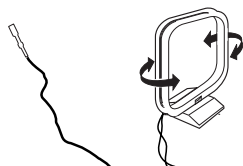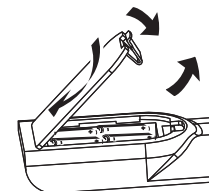

проволочная антенна FM
рамочная антенна MW

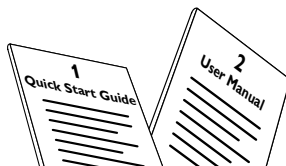

Руководство по
быстрому началу работы
Руководство по
эксплуатации

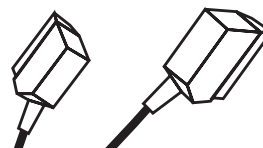

Кабель Scart для
подключения телевизора

PHILIPS

Шаг А Подключение

Tips

— См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

— Для подключения телевизора с прогрессивной разверткой, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения сведений о правильном подключении и детальной настройке.

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2

Подключите антенны MW и FM.

3


Подключите Контрольный кабель.

4

Подключите кабель SCART к телевизору.

5

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

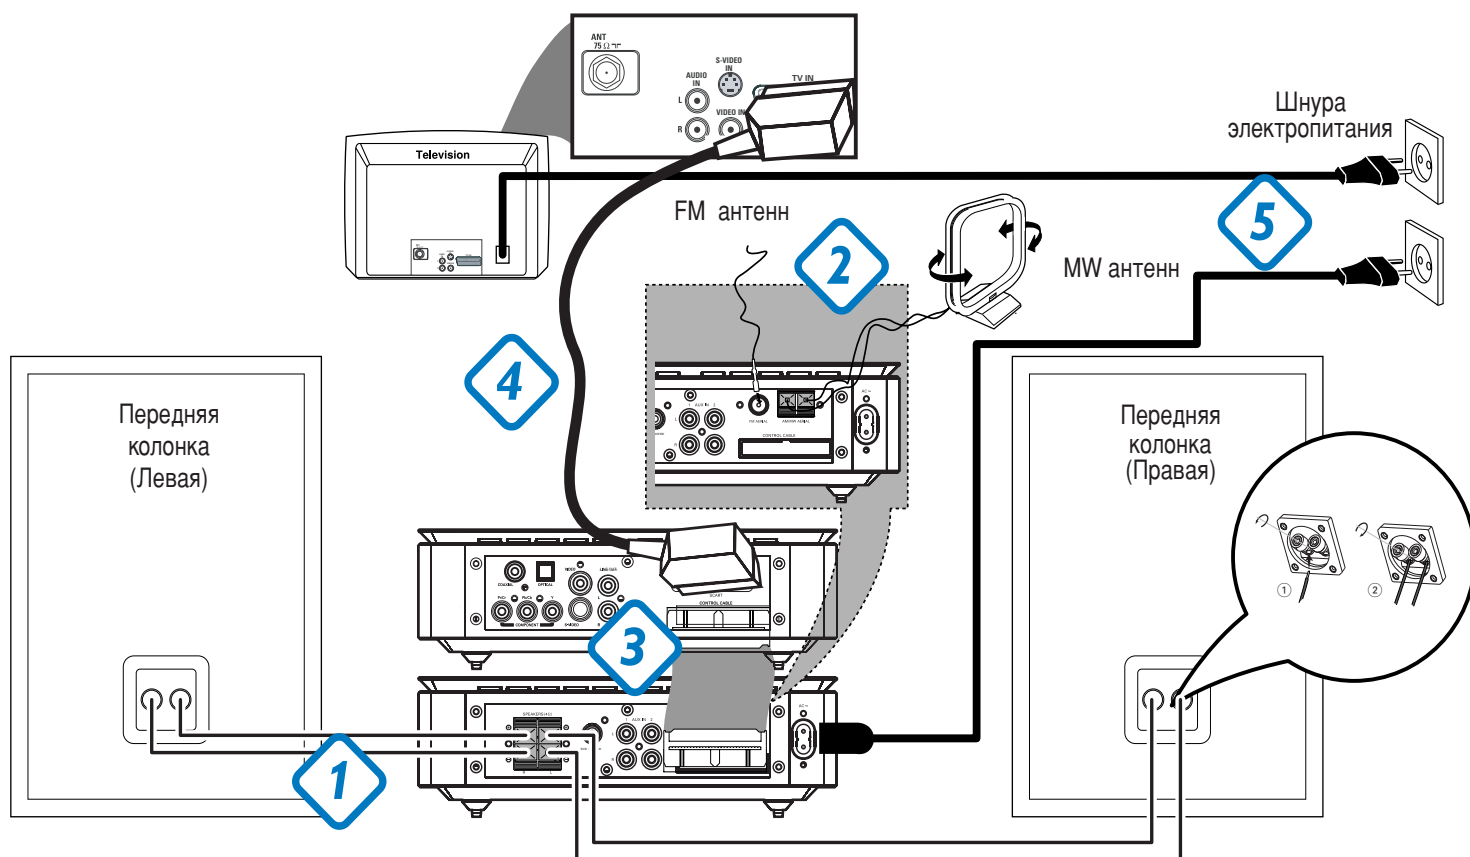

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (**DISC** на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.


2

Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

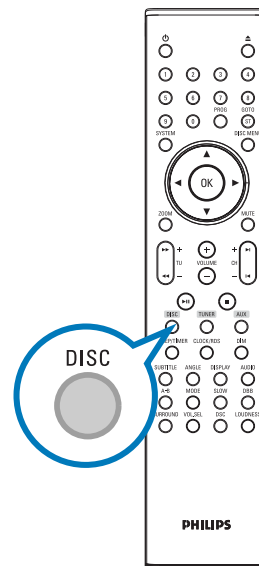

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK/RDS** на датчике.
- 2 Когда мигают цифры часов, Нажмите **VOLUME-/+** или нажмите **VOLUME+/-** на датчике дистанционного управления на системе для выбора часов.
- 3 Нажмите **CLOCK/RDS** снова и замигают цифры минут. Нажмите **VOLUME-/+** или нажмите **VOLUME+/-** на датчике дистанционного управления на системе для выбора минут.
- 4 Нажмите **CLOCK/RDS** для подтверждения настройки времени.





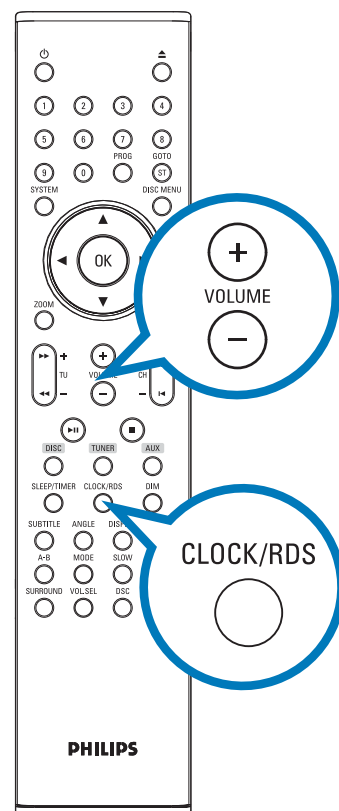


Настройка функций меню DVD

ВАЖНО!


При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр 118 порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже:

- 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки.
- 2) Нажмите **SYSTEM** на пульте дистанционного управления для выхода из меню системы, а затем **DISC** для выхода из прогрессивной развертки.

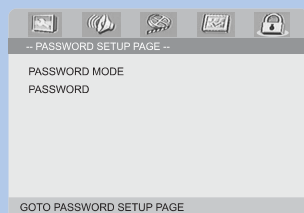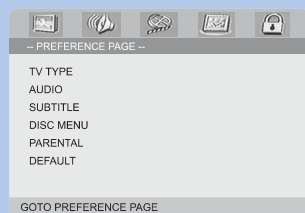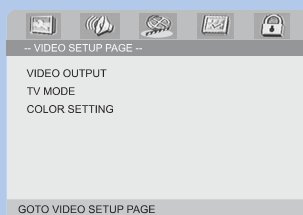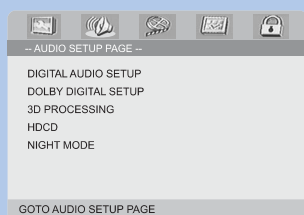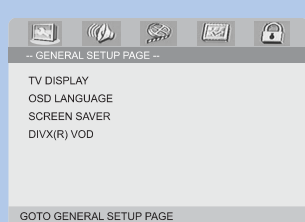

Tip

См. разделы "Первые шаги" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

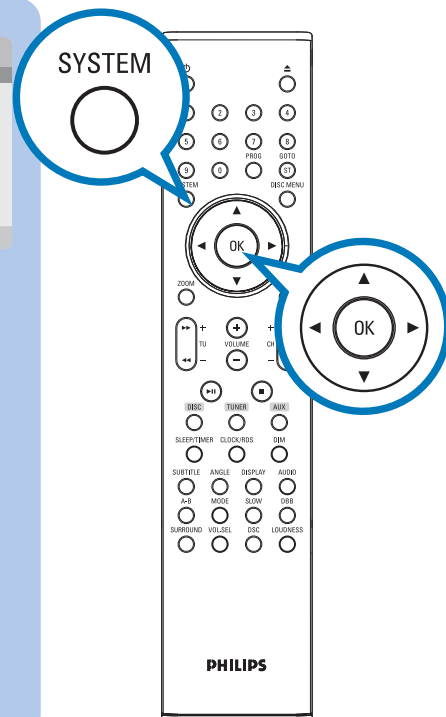

Воспроизведение диска

1

Нажмите кнопку **OPEN •CLOSE ▲** (▲ on the remote) чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.



→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.

2

Загрузите диск ярлыком вверх.

3

Нажмите **PRESET- / ■** (■ на датчике дистанционного управления) Остановка воспроизведения.

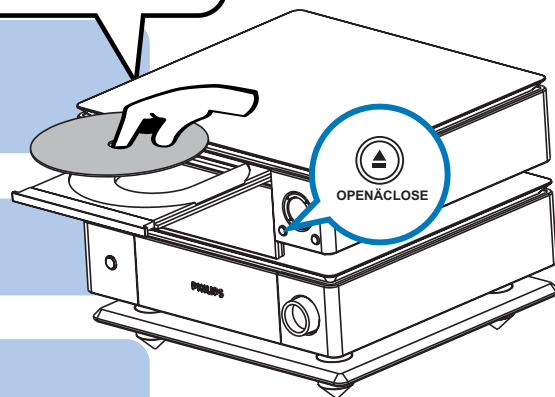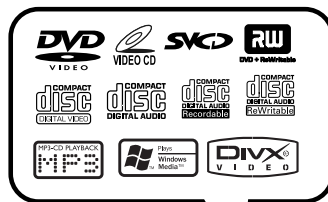

Программирование и настройка радиостанций.

1

Нажмите **SOURCE (TUNER)** на датчике дистанционного управления) для выбора источника тюнера.

2

Нажмите **PROG** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

3

Нажмите **PRESET+/- (CH +/- (◀ / ▶))** на датчике) до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Тip

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

Примечания для датчика дистанционного управления:

- Сначала следует выбрать источник звука, который вы намереваетесь прослушивать, путем нажатия одной из кнопок выбора источника, находящихся на датчике дистанционного управления (например, CD или TUNER, и т.д.).
- Затем выберите желаемую функцию ▶|| ◀, ▶| и т.д.).

