

Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

PHILIPS
gebruikershandleiding
Korte




Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

D4050


Als u op uw product een symbool met
een doorgekruiste afvalcontainer ziet,
betekent dit dat het product valt onder de
EU-richtlijn 2002/96/EG.
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze
handleiding zonder schriftelijke toestemming
van de copyrighthouder is verboden.
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke
Philips Electronics N.V. of hun respectieve
eigenaren.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
12.NL.V1.0
OSG.D4050
WK1248



CE 0168

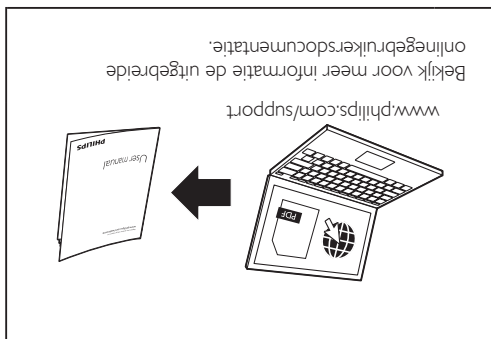

1 Overzicht

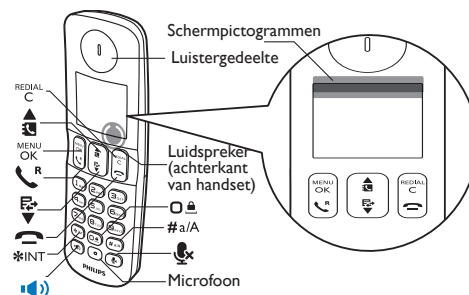

In gesprek

- MENU OK** Het optiemenu weergeven
- ▲ ▼** Pas het volume aan
- ☎** Oproepen beëindigen
- 🔊** De luidspreker in-/uitschakelen
- 🔊** De microfoon in-/uitschakelen
- #a/A** Een pauze invoegen

Stand-by

- MENU OK** Het hoofdmenu openen
- 📖** Telefoonboek
- 📞** Gesprekkenlog
- ☎** Bellen en oproepen aannemen
- *INT** Bellen via de intercom
- 🔒** Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
- 🔊** Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker

Menu's

- MENU OK** Bevestigen/het optiemenu weergeven/selecteren
- REDIAL C** Annuleren
- ▲ ▼** Omhoog/omlaag
- ☎** Menu afsluiten

Tekstinvoer


- REDIAL C** Tekst verwijderen
- 🔑** Een spatie invoeren
- #a/A** Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Scherpictogrammen


- 📶** Dit pictogram geeft de verbingsstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.
- 📞** Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- 📞** Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
- 📞** Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de belijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- 📞** Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
- 🔊** De luidspreker is ingeschakeld.
- 🔊** Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en de huidige tijd valt binnen actieve periode (de beltoon klinkt niet).
- 🔊** De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
- 🔊** De alarmklok is geactiveerd.
- 📞** (alleen voor D405) Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- 📞** Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk
- 🔊** Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
- ECO** De modus ECO is geactiveerd.
- ECO+** De ECO+-modus is geactiveerd.

2 Aan de slag


Aansluiten

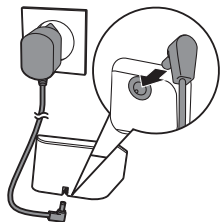

Batterijen plaatsen

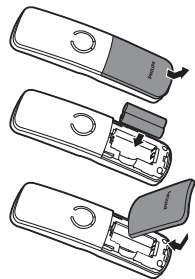

De telefoon opladen

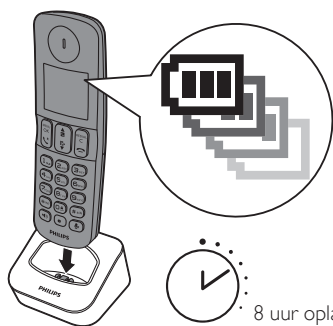

> 70%

10% - 40%

40% - 70%

< 10%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

De telefoon configureren

- 1 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 2 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op / om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

Technische gegevens

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Basisstation en lader:

Philips: S003IV0600040 SSW-1920EU-2

Ingang: 100-240 V 100-240 V

50/60 Hz 0.15 A 50/60 Hz 0.2 A

uitgang: 6 V 400 mA 6 V 500 mA

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 250 uur

Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

3 Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

Plaats de afgemelde handset op het basisstation.

- ↳ De handset detecteert en registreert automatisch het basisstation.
- ↳ Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden/koppelen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk vervolgens ter bevestiging op .
- 3 Houd 5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 De volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Phone setup] > **[Language]**

[Telefon-Setup] > **[Sprache]**

[Réglages] > **[Langue]**

[Telefooninst.] > **[Taal]**

[Config. telef.] > **[Lingua]**

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten op een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Plaats de handset dicht bij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationtoon is ingeschakeld. U hoort een stationtoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.

- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.