

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

M550

M555



Krótką instrukcja obsługi

PHILIPS





Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Gdy dzwoni słuchawka lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

4 Użytkowanie

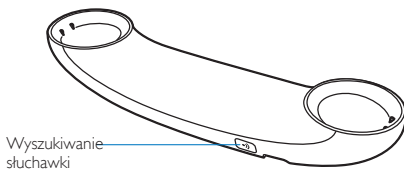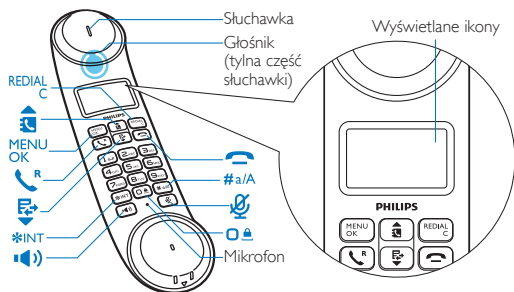

W trakcie poŀ

- MENU OK Książka telefoniczna
- REDIAL C Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- ↑ Zwiększanie głośności.
- ↓ Zmniejszanie głośności.
- ☎ Kończenie połączeń.
- 🔊 Włączanie lub wyłączanie głośnika.
- 🔇 Wyciszenie/włączanie mikrofonu.
- #a/A Wprowadzanie pauzy (naciśnij i przytrzymaj).

Tryb gotowości

- MENU OK Przechodzenie do menu głównego.
- REDIAL C Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- ↑ Książka telefoniczna
- ↓ Rejestr połączeń
- ☎ Wykonywanie i odbieranie połączeń.
- *INT Wykonywanie połączenia interkomowego (naciśnij i przytrzymaj). Dotyczy tylko wersji z kilkoma słuchawkami.
- ☎ Włączanie lub wyłączanie słuchawki (naciśnij i przytrzymaj).
- 🔒 Blokowanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj).
- 🔊 Wykonywanie i odbieranie połączeń.

W menu

- MENU OK Potwierdzenie / wybór / przechodzenie do menu opcji.
- REDIAL C Anulowanie
- ↑↓ Przechodzenie w górę/w dół
- ☎ Zamykanie menu.

W polu tekstowym


- REDIAL C Usuwanie znaku.
Usuwanie wszystkich znaków (naciśnij i przytrzymaj).
- 🔍 Wprowadzanie odstępu (spacji).
- #a/A Przełączanie między wielkimi i małymi literami (naciśnij i przytrzymaj).

Wyświetlane ikony

- 📶 Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
- 💡 Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odebranych połączeń przychodzących.
- 📶 Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
- ⚡ Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nowych połączeń nieodebranych. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych połączeń nieodebranych.
- 📶 Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
- 🔊 Głośnik włączony.
- 🔇 Dzwonek wyłączony.
- 🗨️ Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna. Świeci światłem ciągłym, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
- ✉️ Wskaźnik wiadomości głosowych — miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości.
* Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- ▲▼ Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
- ▶ Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr: Naciśnij przycisk REDIAL C, aby je wyświetlić.


ECO+ Tryb ECO+ jest włączony.

2 Podłączanie

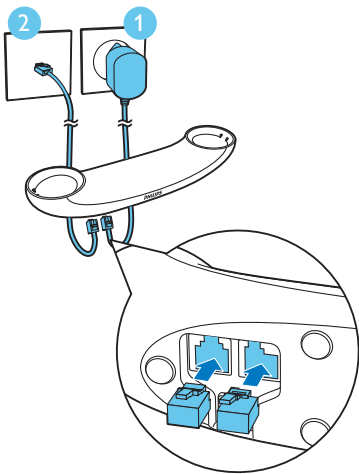


3 Czynności wstępne

Konfiguracja telefonu

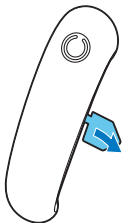

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk ; aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]** (w zależności od kraju).

Ładowanie telefonu

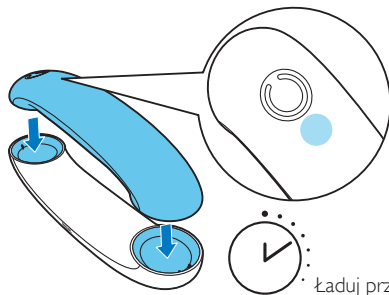

Ładuj przez 8 godzin

Naładuj słuchawkę, dokując ją (może być ustawiona w dowolnym kierunku).

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Miganie: niski poziom naładowania
Przewijanie: trwa ładowanie

4 Użytkowanie

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Książka tel.]** > **[Dodaj nowe]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). Aby wybrać automatycznie zapisany numer; naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości.

W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane jako: **[1_pocztą głos.]** (numer poczty głosowej) i **[2_info scv]** (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy (w zależności od sieci).

Rejestr połączeń

Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Wyświetlanie pozycji

Naciśnij kolejno  >  > **[Pokaż]**.

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Zapisz numer]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  >  > **[Zapisz numer]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  >  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Automatyczna sekretarka telefonu (dotyczy tylko modelu M555)

Nagrywanie ogłoszenia

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Słuchanie odebranych wiadomości

Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Usuwanie odebranych wiadomości

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować do 3 dodatkowych słuchawek.

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Usługi]** > **[Zarejestruj]**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na stacji bazowej.
- 3 Wprowadź numer PIN (0000) zestawu.
- 4 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer PIN.
↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Tryb ECO+

Pozwala wyeliminować promieniowanie w trybie gotowości (powoduje 2-sekundowe opóźnienie dzwonka, o 50% krótszy tryb gotowości).

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Konfig. telef.]** > **[Tryb ECO+]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Dane techniczne

Bateria

- Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh
Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.

Adapter

Stacja bazowa i ładowarka:

- Philips:
S003EV06000302:
Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A;
Wyjście: (i) 6 V DC, 0,3 A; (ii) 6 V DC, 0,2 A

Książka telefoniczna ze 100 pozycjami

Lista połączeń z 50 pozycjami

Czas rozmów: 16 godzin

Tryb gotowości: 250 godzin



Uwaga

- Możesz zainstalować filtr DSL (ang. Digital Subscriber Line), aby zapobiec występowaniu szumów i problemów z identyfikacją dzwoniącego spowodowanych zakłóceniami linii DSL.
- Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

? Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce jest wyświetlany komunikat **[Zarejestruj słuchawkę]**, zarejestruj słuchawkę (patrz część dotycząca rejestracji słuchawek).

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji **MENU** > **[Usługi]** > **[Zarejestruj słuchawkę]**, aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem.

Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU** , aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.

- 5 Wybierz swój język.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wskaźnik LED słuchawki miga przez kilka sekund.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe umieszczenie słuchawki na ładowarce jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe o takich samych parametrach technicznych.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)


- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

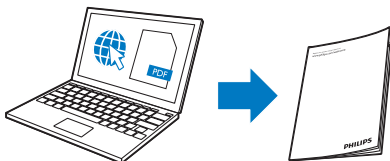

www.philips.com/support

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozszerzoną dokumentacją użytkownika dostępną w Internecie.



CE 0168

Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555
53_PL_V1.0
WK12314