

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

AZM310



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2	8 Dépannage	12
Sécurité	2		

2 Votre lecteur audio numérique	4	9 Avertissement	13
Introduction	4		
Contenu de l'emballage	4		
Présentation de l'unité principale	5		

3 Prise en main	7		
Installation des piles	7		
Alimentation	7		
Mise sous tension	7		

4 Écoute de stations de radio FM	8		
Réglage des stations de radio FM	8		
Mémorisation automatique des stations de radio FM	8		
Programmation manuelle des stations de radio FM	8		
Sélection d'une station de radio présélectionnée	8		

5 Lecture	9		
Lecture à partir d'un périphérique USB	9		
Lecture à partir d'une carte SD	9		
Commande de lecture	9		
Programmation des pistes	9		

6 Autres fonctions	10		
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	10		
Utilisation d'un casque	10		
Affichage des informations de lecture	10		

7 Informations sur le produit	11		
Caractéristiques techniques	11		

1 Important

Sécurité

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager le radio-réveil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Installez la pile correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur l'appareil.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- Enlevez la pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.
- Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

Sécurité d'écoute



! Attention

- Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée.

Écoutez à un volume modéré :

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute

prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

2 Votre lecteur audio numérique

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :


- écouter la radio FM ;
- écouter de la musique à partir d'une carte SD, de périphériques USB et d'autres périphériques externes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale (sans piles)
- Adaptateur secteur CA/CC
- Guide de démarrage rapide

Présentation de l'unité principale

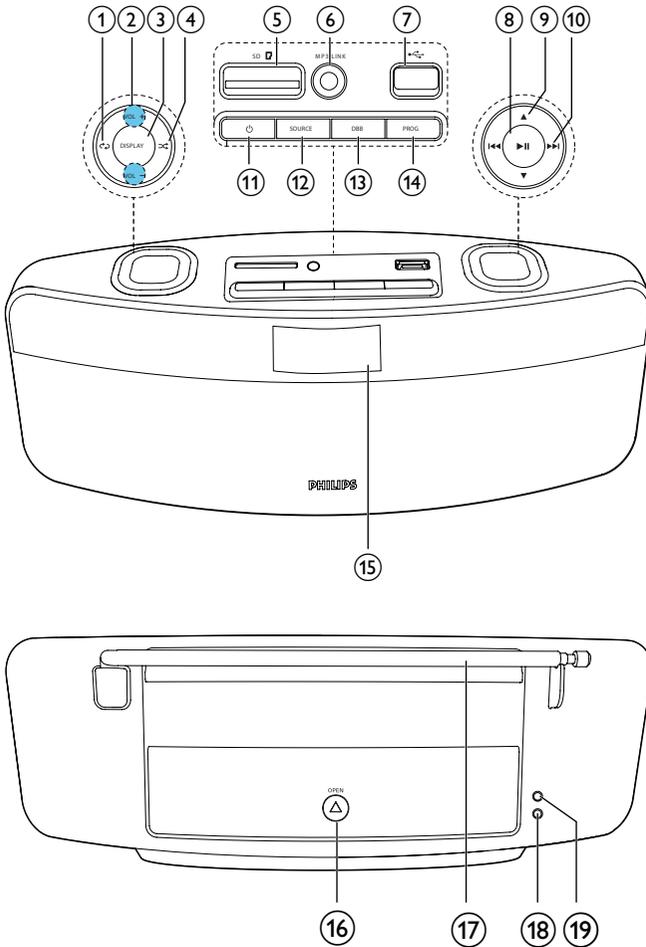

- | | |
|--|--|
| <p>①  • Lecture répétée.</p> <p>② VOL +/- • Permet de régler le volume.</p> <p>③ DISPLAY • Permet d'afficher les informations de lecture.</p> | <p>④  • Lecture aléatoire.</p> <p>⑤ SD • Logement pour carte SD.</p> <p>⑥ MP3-LINK • Permet de connecter un appareil audio externe.</p> |
|--|--|

- ⑦  • Prise USB.
- ⑧  • Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- ⑨  • Permet de choisir une présélection radio.
• Permet de passer à l'album précédent/suivant.
- ⑩  • Permet de passer à la piste précédente/suivante.
• Permet d'effectuer une recherche dans une piste.
• Permet de régler une station de radio.
- ⑪  • Permet d'allumer l'unité.
• Permet d'activer le mode veille.
- ⑫ **SOURCE**
• Permet de sélectionner une source.
- ⑬ **DBB**
• Permet d'activer/de désactiver l'amplification dynamique des basses (DBB).
- ⑭ **PROG**
• Permet de programmer des pistes.
• Permet de programmer des stations de radio.
- ⑮ **Afficheur**
• Permet d'afficher l'état en cours.
- ⑯ **Compartiment à piles**
- ⑰ **Antenne FM**
• Permet d'améliorer la réception FM.
- ⑱ **DC IN**
• Prise d'alimentation
- ⑲  • Prise casque

3 Prise en main


Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Installation des piles

Remarque

- L'appareil peut être alimenté directement sur le secteur (CA) ou à l'aide de piles.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 6 piles LR6/AA Cell (non fournies) en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

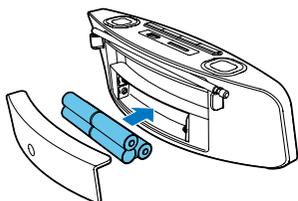


Alimentation

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Remarque

- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

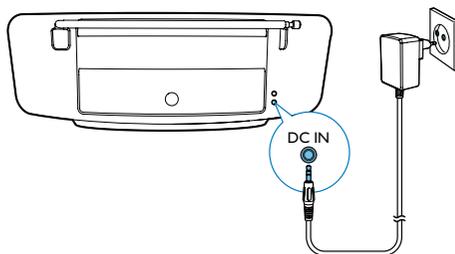

Mise sous tension

Après avoir branché l'alimentation, l'appareil bascule automatiquement vers la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

Appuyez sur ϕ pour activer le mode veille de l'appareil.

4 Écoute de stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM

Remarque

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source FM.
- 2 Maintenez le bouton **◀◀ / ▶▶** enfoncé pendant trois secondes.
 - ↳ **[SEARCH]** (recherche) s'affiche.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station dont le signal est faible :

Appuyez plusieurs fois sur **◀◀ / ▶▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.

Mémorisation automatique des stations de radio FM

Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 stations de radio FM.

En mode FM, maintenez la touche **PROG** enfoncée pendant 3 secondes.

- ↳ **AUTO** (auto) s'affiche.
- ↳ L'appareil mémorise toutes les stations de radio FM disponibles et diffuse automatiquement la première station disponible.

Programmation manuelle des stations de radio FM

- 1 Permet de régler une station de radio FM.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG**.
 - ↳ Le numéro prédéfini s'affiche.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **▲ / ▼** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio.

Remarque

- Pour effacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode FM, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner un numéro de présélection.


5 Lecture

Lecture à partir d'un périphérique USB

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB contient des fichiers audio compatibles.

- 1 Branchez le périphérique de stockage USB sur la prise  au-dessus de l'appareil. ©
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source USB.
↳ La lecture démarre automatiquement.

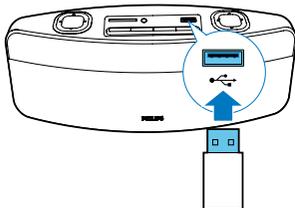


Lecture à partir d'une carte SD

Remarque

- Assurez-vous que la carte SD contient des fichiers audio compatibles.

- 1 Insérez la carte SD dans le logement pour carte SD au-dessus de l'appareil. ©
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source SD.
↳ La lecture démarre automatiquement.

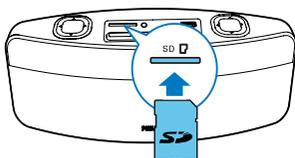

Commande de lecture

	Sélectionner un dossier
	Sélectionner un fichier audio
	
	Suspendre ou reprendre la lecture
	Lire une piste ou un programme entier à plusieurs reprises
	Lire les pistes de façon aléatoire
	Réglage du volume
	Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver l'amplification dynamique des basses (DBB).

Remarque

- Vous ne pouvez activer la DBB qu'en mode USB ou SD.

Programmation des pistes

Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 En mode USB, appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
↳ **[PROG]** (programmation) commence à clignoter.
- 2 Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur  pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner un numéro de piste, puis sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur  pour lire les pistes programmées.
↳ Pendant la lecture, **[PROG]** s'affiche.


6 Autres fonctions

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil externe via cette station d'accueil.

Pour un appareil audio doté d'une prise casque :

- 1 Connectez un câble MP3 LINK (non fourni) :
 - à la prise **MP3-LINK** de cet appareil ;
 - à la prise casque d'un lecteur MP3.
- 2 Lancez la lecture du lecteur MP3 (consultez le manuel d'utilisation du lecteur MP3).

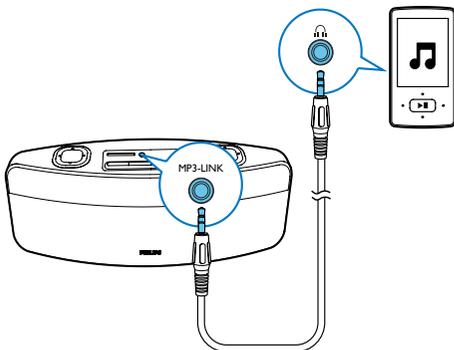

Utilisation d'un casque

Branchez le casque sur la prise  au dos de l'appareil.



Avertissement

- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.

Affichage des informations de lecture

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **DISPLAY** pour afficher les informations de lecture.

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2,5 W RMS
Réponse en fréquence	60-16 000 Hz
Rapport signal/bruit	> 65 dBA
Distorsion harmonique totale	<10 %
Entrée Aux (MP3 Link)	0,5-0,6 V RMS 10 kOhm
<hr/>	
Gamme de fréquences	87,5-108 MHz
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dBA

Informations générales

Alimentation	
- Adaptateur à découpage CA/CC	Marque : Philips Modèle : OH-1009A0901000U-VDE Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz ; 250 mA Sortie : 9 V \equiv 1 A
- Piles	6 piles LR6/AA Cell
Puissance de sortie audio	2 x 2,5 W RMS
Consommation électrique en mode de fonctionnement	13 W
Dimensions : Unité principale (l x H x P)	
	270,7 x 95,6 x 90 mm
Poids : unité principale	1,4 kg

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché correctement.
- Assurez-vous que la prise murale est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.
- Assurez-vous que le format de la piste en cours de lecture est compatible.

L'afficheur ne fonctionne pas correctement./

L'appareil ne réagit à aucune commande.

- Débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- Patientez quelques secondes, puis connectez le cordon d'alimentation secteur.

9 Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut

correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

