

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



M100
M100E



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2
	Súlady so smernicami	3
2	Váš bezdrôtový domáci monitor	4
	Čo je v škatuli	4
	Prehľad produktu	4
3	Umiestnenie	5
4	Nastavenie	6
	Monitor pripojte k sieti Wi-Fi	6
	Použitie monitora	6
5	Technické údaje	10
6	Riešenie problémov	11

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Bábätká alebo malé deti by mohli prehltnúť drobnú súčasť tohto monitora. Tieto súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Vyhlasenie

Ak využíváte vzdialenú sieť Wi-Fi alebo pripojenie 3G, obraz a zvuk sa do smartfónu môžu prenášať s oneskorením 10 až 15 sekúnd.

Používanie aplikácie Philips In.Sight vyrobenej spoločnosťou Yoics Inc. je výlučne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. ani jej dcérske spoločnosti (jednotlivo alebo kolektívne označované ako „Philips“) nie sú zodpovedné za prevádzku aplikácie Philips In.Sight ani za to, ako ju využívate, a preto spoločnosť Philips v tejto súvislosti voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť.

Tento domáci monitor slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada bezpečnostného dohľadu nad domácnosťou a nesmie sa používať na takýto účel.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme
separovaného zberu elektrických
a elektronických zariadení.


Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domového
odpadu. Správnu likvidáciu použitého
zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
WOOX si vyhradzuje právo na zmenu
produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti
rovnako upraviť už dodané produkty.

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



* Funkcie Bezdrôtovej siete a siete Ethernet
LAN sa smú používať len v interiéroch.

Spoločnosť WOOX Innovations týmto
vyhlasuje, že tento bezdrôtový domáci monitor
(M100/M100D/M100E/M100G) spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.


Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo
verzii PDF (Portable Document Format) v
elektronickom návode na používanie na lokalite
www.philips.com/support.

2 Váš bezdrôtový domáci monitor


Pred použitím tohto monitora si prečítajte priložený hárok s bezpečnostnými informáciami a uistite sa, že im rozumiete.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čo je v škatuli

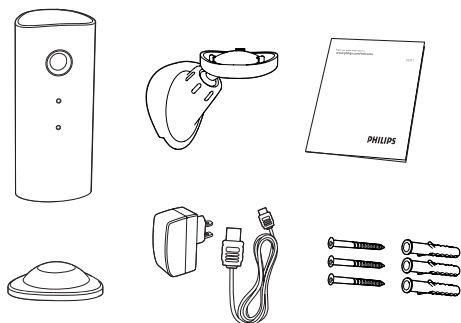

Prehľad produktu

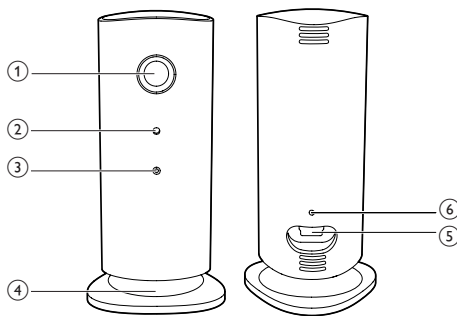


- ① Objektív kamery
- ② Mikrofón
- ③ Kontrolka LED
- ④ Magnetický podstavec
- ⑤ Konektor napájania DC
- ⑥ Tlačidlo vynulovania

3 Umiestnenie


Monitor môžete umiestniť na rovný podklad pomocou magnetického podstavca. Prípadne ho môžete upevniť na stenu či strop tak, ako je uvedené na obrázkoch nižšie:

Poznámka

- Skôr, než monitor niekam umiestnite, skontrolujte, či sa v blízkosti nachádza elektrická zásuvka.
- Skôr, než upevníte dodané zápusťné kolíky a skrutky, do rovného, pevného povrchu navŕtajte diery.

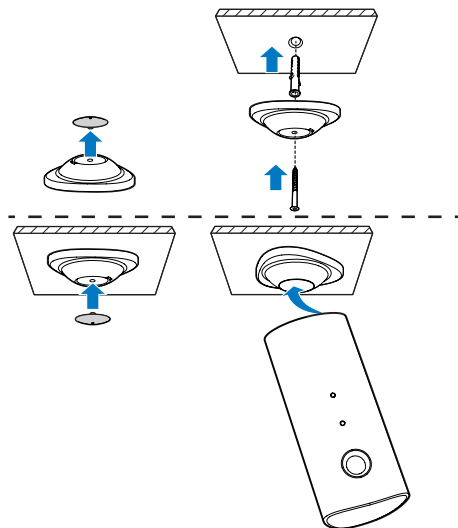

Upevnenie na stenu

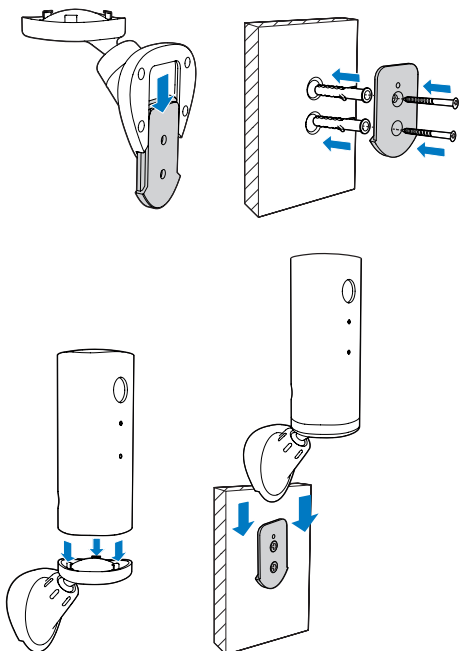

Upevnenie na strop


Ak monitor montujete na strop, v ponuke Nastavenia (⚙) vyberte možnosť **Image Flip** (Prevrátenie obrazu).

4 Nastavenie

Prostredníctvom smartfónu si z ktoréhokolvek miesta na svete môžete pozrieť a vypočítať, čo sa deje v miestnosti.

Čo potrebujete

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý smerovač Wi-Fi a či je smartfón alebo tablet bezdrôtovo pripojený k sieti Wi-Fi smerovača.
- 2 Majte poruke názov siete Wi-Fi (SSID) a heslo siete Wi-Fi, keďže ich bude nutné zadať. Názov vašej siete Wi-Fi môžete vyhľadať v nastaveniach telefónu či tabletu.
- 3 Prevezmite aplikáciu Philips In.Sight z lokality Apple App Store, alebo Android Market (Google Play).
- 4 Monitor pripojte k napájaniu. Po pripojení k napájaniu počkajte, kým svetlo monitora nezabliká na žltu.

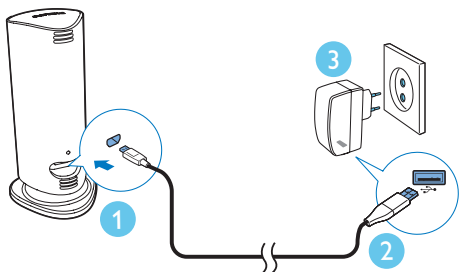

Monitor pripojte k sieti Wi-Fi

- 1 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k sieti Wi-Fi.
- 2 Spustíte aplikáciu.
- 3 Prihláste sa pomocou svojho konta v aplikácii Philips In.Sight – ak takéto konto nemáte, vytvorte si nové.
- 4 Postupujte podľa pokynov aplikácie na obrazovke.

- 5 Po výzve zadajte svoje heslo do siete Wi-Fi.
 - Ak chcete nastaviť ďalší monitor, zopakujte kroky uvedené v časti „4 – Nastavenie“.
- 6 Aplikácia In.Sight App vygeneruje kód QR, ktorý podržte približne 15 cm od objektívu monitora.



Použitie monitora

Po nastavení monitora ho môžete začať používať. V smartfóne či tablete spustíte aplikáciu Philips In.Sight.

Monitor môžete využívať, ak je pripojený k vašej vlastnej sieti Wi-Fi alebo akejkoľvek inej sieti Wi-Fi. Ak nie je k dispozícii žiadna sieť Wi-Fi, monitor bude využívať pripojenie 3G. Upozorňujeme, že v takomto prípade sa môžu účtovať poplatky za prenos údajov cez pripojenie 3G.

Po prihlásení sa zobrazí prehľad miniatúr monitorov. Ťuknutím na miniatúru zapnete zobrazenie na celú obrazovku.

Prehľad aplikácie

● : Stav pripojenia monitora. zelené svetlo signalizuje, že monitor je pripojený k sieti Wi-Fi a môže prenášať video. V takomto prípade skontrolujte, či je monitor pripojený k sieti Wi-Fi a v prípade potreby zopakujte postup uvedený v časti „4 – Nastavenie“, prípadne si pozrite časť „Riešenie problémov“.

👤 : Upozornenie na pohyb:

- Ikona sa vždy zvýrazní modrou farbou. Zmení sa na červenú, keď monitor zaznamená pohyb. (pre Apple)
- Ikona sa zobrazuje ako modrá/šedá, keď je upozornenie na pohyb zapnuté/vypnuté, a zvýrazní sa červeným výkričníkom, keď monitor zaznamená pohyb. (pre Android)

🔊 : Upozornenie na zvuk:

- Ikona sa vždy zvýrazní modrou farbou. Zmení sa na červenú, keď monitor zaznamená zvuk. (pre Apple)
- Ikona sa zobrazuje ako modrá/šedá, keď je upozornenie na zvuk zapnuté/vypnuté, a zvýrazní sa červeným výkričníkom, keď monitor zaznamená zvuk. (pre Android)

👤👤 : Zdieľanie monitora:

- Ikona sa zvýrazní modrou farbou, keď monitor zdieľate s priateľom. Ikona zmizne, keď vypnete zdieľanie s priateľom. (pre Apple)
- Ikona sa zvýrazní modrou farbou, keď monitor zdieľate so svojimi priateľmi. Zmení sa na sivú, keď vypnete zdieľanie s priateľom. (pre Android)

📋 : Zoznam monitorov: zobrazí zoznam všetkých vašich monitorov.

📋🔔 : Zoznam upozornení: zobrazí zoznam všetkých upozornení z vašich monitorov.

⚙️ : Nastavenia: nastavenia a možnosti monitorov. Pre zariadenia s operačným systémom Android, stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do ponuky.

Karta **My Monitors** (Moje monitory): Zobrazuje zoznam vašich monitorov.

Karta **Friend's** (Monitory priateľov): Zobrazuje video z monitora, ktoré sa zdieľa s vašimi priateľmi.

Karta **Add** (Pridať): pridanie ďalších monitorov. (Pre zariadenia značky Apple)

Karta **Add monitors** (Pridať monitory): pridanie ďalších monitorov. Stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do ponuky. (Pre zariadenia s operačným systémom Android)

Nasnímanie fotografie

- 1) Ťuknite na miniatúru monitora na karte 📋.
- 2) Ťuknutím na položku 📷 nasnímate fotografiu. Fotografia sa uloží v smartfóne.

Nahrávanie videa

- 1) Ťuknite na miniatúru monitora na karte 📋.
- 2) Ťuknutím na položku 🎥 nahráte video. Video sa odošle priamo do vášho súkromného účtu služby Dropbox. Môžete si zaregistrovať bezplatný účet tejto služby alebo vyplniť údaje o účte v položke „**Settings**“ (Nastavenia) – „**GENERAL**“ (Všeobecné).

Upozornenie na pohyb

📋 Poznámka

- Pred nastavením upozornenia na pohyb alebo upozornenia na zvuk sa uistite, že máte vytvorený účet služby Dropbox.

- Ak monitor zaznamená pohyb v rámci určenej vzdialenosti, do vášho účtu v službe Dropbox sa nahrá 30-sekundové video a dostanete upozornenie prostredníctvom smartfónu či tabletu. Prehľad všetkých upozornení nájdete v zozname 📋🔔. Aby bolo možné odosielať obsah do služby Dropbox, v ponuke „**Settings**“ (Nastavenia) – „**General**“ (Všeobecné) vyplňte údaje o svojom účte služby Dropbox.

📋 Poznámka

- Ak je váš smartfón alebo tablet prepojený s účtom služby Dropbox, upozornenia môžete odstrániť, vymazať a filtrovať podľa názvu monitora. (iba pre zariadenia s operačným systémom Android)
- Uistite, že možnosť **Alerts enabled** (Upozornenia povolené) je aktivovaná v položke „⚙️ **Settings**“ (Nastavenia) – „**MONITOR**“.

Nastavenie upozornenia na pohyb

Pre Apple:

1) Ťknúte na položku  a zo záložky „**Monitors**“ (Monitory) zvolte monitor. Ťknutím na položku  zapnite upozornenie na pohyb.

2) Ťknutím na položku „**Motion**“ (Pohyb) nastavte citlivosť. Na zobrazení obrazovky potiahnite a upravte veľkosť oblasti, ktorá sa má monitorovať. Pomocou posuvného ovládača nastavte úroveň citlivosti.

Prihláste sa do svojho účtu Dropbox a prezrite si nahraté video upozornenia.

Pre Android:

1) Stlačte tlačidlo **MENU** na smartfóne alebo tablete.

2) Ťknúte na možnosť „ **Settings**“ (Nastavenia), zvolte monitor z karty **MONITOR** (monitor) a ťknúte na možnosť **Motion alert** (Upozornenie na pohyb), čím povolíte funkciu upozornenia na pohyb.

3) Ťknúte na možnosť **Motion Sensitivity** (Citlivosť na pohyb). Na zobrazení obrazovky potiahnite a upravte veľkosť oblasti, ktorá sa má monitorovať. Pomocou posuvného ovládača nastavte úroveň citlivosti.

Prihláste sa do svojho účtu Dropbox a prezrite si nahraté video upozornenia.



Tip

- Výber nižšej citlivosti môže znížiť počet upozornení na pohyb a ignorovať pohyb malých predmetov.

(Nastavenia) – „**General**“ (Všeobecné) vyplňte údaje o svojom účte služby Dropbox.



Poznámka

- Uistite, že možnosť **Alerts enabled** (Upozornenia povolené) je aktivovaná v položke „ **Settings**“ (Nastavenia) – „**MONITOR**“.

Nastavenie upozornenia na zvuk:

Pre Apple:

1) Ťknúte na položku  a zo záložky „**Monitors**“ (Monitory) zvolte monitor. Ťknutím na položku  zapnite upozornenie na zvuk.

2) Ťknutím na položku „**Audio**“ (Zvuk) nastavte citlivosť. Pomocou posuvného ovládača nastavte úroveň citlivosti.

Prihláste sa do svojho účtu Dropbox a prezrite si nahraté video upozornenia.

Pre Android:

1) Stlačte tlačidlo **MENU** na vašom smartfóne alebo tablete.

2) Ťknúte na možnosť „ **Settings**“ (Nastavenia) – „**MONITOR**“, zvolte monitor z karty **MONITOR** (monitor) a ťknúte na možnosť **Audio alert** (Upozornenie na zvuk), čím povolíte funkciu upozornenia na zvuk.

3) Ťknúte na možnosť **Audio Sensitivity** (Citlivosť na zvuk) a pomocou posuvného ovládača nastavte úroveň citlivosti.

Prihláste sa do svojho účtu Dropbox a prezrite si nahraté video upozornenia.



Tip

- Výber nižšej citlivosti môže znížiť počet upozornení na zvuk a ignorovať tiché zvuky.

Upozornenie na zvuk

Ak monitor zaznamená pohyb v rámci určenej vzdialenosti, do vášho účtu služby Dropbox sa nahrá 30-sekundové video a dostanete upozornenie prostredníctvom smartfónu či tabletu. Prehľad všetkých upozornení nájdete v zozname  . Aby bolo možné odosielať obsah do služby Dropbox, v ponuke „**Settings**“

Zdieľanie monitora

Video z monitora môžete zdieľať s rodinou, priateľmi či kolegami.

1) Na stránke prehľadu monitorov ťuknite na položku . Môžete tiež aktivovať možnosť „Share Monitor“ (Zdieľanie monitora) a následne ťuknite na položku „Sharing List“ (Zoznam zdieľaných monitorov) v časti „ Settings“ (Nastavenia) (pre operačný systém Android). Ťuknite na položku „Sharing List (Zoznam zdieľaných monitorov)“ v časti „ Settings“ (Nastavenia) (pre Apple).

2) Uistite sa, či je v smartfóne alebo tablete vášho priateľa nainštalovaná aplikácia Philips In.Sight a či má vytvorené konto v aplikácii Philips In.Sight.

3) Zadajte e-mailovú adresu priateľa, s ktorým chcete monitor zdieľať. E-mailová adresa priateľa sa musí zhodovať s e-mailovou adresou použitou na vytvorenie konta v aplikácii Philips In.Sight.

Sledovanie monitora pomocou webového prehľadávača

Keď si pomocou smartfónu či tabletu zaregistrujete konto a nastavíte monitor, môžete ho sledovať i pomocou svojho obľúbeného webového prehľadávača (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox). Do webového prehľadávača zadajte túto adresu: www.insightwebview.philips.com.

Prístup k ďalším možnostiam

Ťuknutím na položku  môžete zapnúť či vypnúť ďalšie možnosti, ako sú upozornenia na pohyb či zvuk, zapnúť alebo vypnúť svetlo monitora, upraviť nastavenia služby Dropbox, zmeniť názov monitora, zapnúť funkciu **Image Flip** (Prevrátenie obrazu) a meniť ďalšie nastavenia.

5 Technické údaje



Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Výstupné rozlíšenie	VGA, QVGA
Objektív	F2,8
Rýchlosť snímania obrázkov	30 snímok/s pri VGA, QVGA
Režim zaostrenia	0,4 m
Rozsah zaostrenia	1 m až nekonečno
Formát videa	h.264
Možnosti pripojenia	Wi-Fi
Napájací zdroj	DC 5 V, 600 mA; Názov modelu: ASUC30z-050060 (z = a, b, c a e) napájací adaptér s priamym pripojením, výstupným terminálom USB a typom zástrčky pre rôzne krajiny (a = Amerika, b = Británia, c = Austrália, e = Európa)
Rozmery (Š x V x H)	35,9 x 83,8 x 34,3 mm
Hmotnosť netto	približne 52 g
Prevádzková teplota	0 až 40 °C
Podporovaný softvér	iOS 4.3, iPhone 3GS a novší, iPod Touch 4. generácie alebo novší Systému Android 2.2 alebo novší

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela monitora.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať monitor.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto monitora, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj monitor a získajte podporu na lokalite www.philips.com/support.

Monitor nemožno pripojiť k sieti Wi-Fi (svetlo monitora bliká na žltu alebo zeleno).

- Ak monitor bliká na žltu, môžete ho znova nastaviť – zopakujte kroky uvedené v časti „4 – Nastavenie“ v tomto návode na používanie.
- Ak monitor stále nefunguje alebo bliká na zeleno či žltu, zrejme ho bude treba vynulovať stlačením tlačidla vynulovania na zadnej strane monitora pomocou tenkého predmetu (napr. spinky na papier). Podržte ho stlačené po dobu minimálne 4 sekúnd. Potom zopakujte kroky uvedené v časti 4 – Nastavenie v tomto návode na používanie.
- Aplikácia Philips In.Sight podporuje všeobecné šifrovanie WEP, WPA a WPA2. Spoločnosť Philips odporúča využívať protokol WPA alebo WPA2, keďže poskytujú najlepšie zabezpečenie siete Wi-Fi. Aplikácia Philips In.Sight nepodporuje podkľúče 2, 3, 4 protokolu WEP. Zmeňte nastavenia smerovača na protokol WPA alebo WPA2. Ak sa vám nedarí pripojiť sa, pozrite si návod na používanie smerovača.
- V záujme zlepšenia fungovania bezdrôtového pripojenia nevyužívajte kanály Wi-Fi, ktoré sú výrazne zaťažené

(napr. kanál 11), alebo sa prekrývajú s inou sieťou Wi-Fi.

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti potenciálnych zdrojov rušenia, ktoré by mohli ovplyvniť signál Wi-Fi – napríklad od mikrovlnných rúr.
- Na rozdiel od starších riešení, aplikácia In.Sight nevyžaduje presmerovanie portov. V prípade ponechania portov na sieti otvorených nehrozí žiadne riziko. Aplikácia In.Sight využíva zabezpečené sieťové riešenie typu peer-to-peer, ktoré pri každom zobrazení kamery zo vzdalenej lokality zaručuje zabezpečené, šifrované pripojenie. Ďalšie informácie o zabezpečení pripojenia pomocou aplikácie Philips In.Sight nájdete na adrese <http://www.yoics.com>. Tento spôsob sieťového pripojenia funguje pri väčšine štandardných nastavení smerovačov a je kompatibilný s väčšinou antivírusových programov a programov internetového zabezpečenia. To, či je vaša sieť kompatibilná s týmito modernými internetovými aplikáciami, si môžete jednoducho overiť pomocou virtuálnej diagnostiky na adrese: http://www.yoics.com/yp_diags.php

Čo znamenajú jednotlivé farebné diódy LED na monitore?

- Nesvieti: monitor nie je pripojený k napájaniu
- Súvislé žlté svetlo: monitor sa spúšťa
- Blikajúce žlté svetlo: Monitor je pripravený na nastavenie. Postupujte podľa pokynov aplikácie na obrazovke (pozrite si časť „4 – Nastavenie“)
- Blikajúce zelené svetlo: monitor sa pripája k sieti Wi-Fi
- Súvislé zelené svetlo: monitor je pripojený k sieti Wi-Fi a pripravený na použitie

Prenos videa je pomalý alebo oneskorený.

- Rýchlosť prihlásenia a prijímania prenosu videa z monitora závisí predovšetkým od rýchlosti využívaného pripojenia.
- Rýchlosť internetového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo

pripojenia typu 3G/Edge do značnej miery ovplyvňuje výkonnosť aplikácie. Čím je rýchlosť pripojenia vyššia, tým rýchlejšie sa video z monitora zobrazuje.

- Spoločnosť Philips odporúča využívať smerovač Wi-Fi s vysokorýchlostným internetovým pripojením s rýchlosťou odovzdávania 800 kb/s alebo viac.

Pomocou vzdialenej siete (bud' inej siete Wi-Fi alebo pripojenia 3G) môžem sledovať iba 5 minút.

- Keď využívate vzdialenú sieť, či už Wi-Fi alebo 3G, môžete súvisle sledovať maximálne 5 minút. Každý deň však môžete sledovanie zapnúť ľubovoľný počet krát. Ak chcete prenos sledovať dlhšie, ponúkame možnosti rozšírenia aplikácie. Prejdite na „**Settings**“ (Nastavenia) – „**General**“ (Všeobecné) a vyberte možnosť „**Service Plan**“ (Plán služby) pre zariadenie Apple, „**Upgrade account**“ (Inovovať konto) pre zariadenie so systémom Android.
- Ak ste pripojení k miestnej sieti Wi-Fi, môžete sledovať obraz neobmedzene dlho (pre operačný systém Android), s obmedzením na 2 hodiny (pre Apple).

Prenos môžem zdieľať iba s dvoma priateľmi. Je možné ho zdieľať s viacerými ľuďmi?

- Ak chcete prenos zdieľať s viac ako dvoma priateľmi, ponúkame možnosť rozšírenia aplikácie. Prejdite na „**Settings**“ (Nastavenia) – „**General**“ (Všeobecné) a vyberte možnosť „**Service Plan**“ (Plán služby) pre zariadenie Apple, „**Upgrade account**“ (Inovovať konto) pre zariadenie so systémom Android.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

