

Puhelin

SE740
SE745

Tervetuloa

Pikaopas




1 Kytke

2 Asenna

3 Nauti

Pakkauksesta löytyy

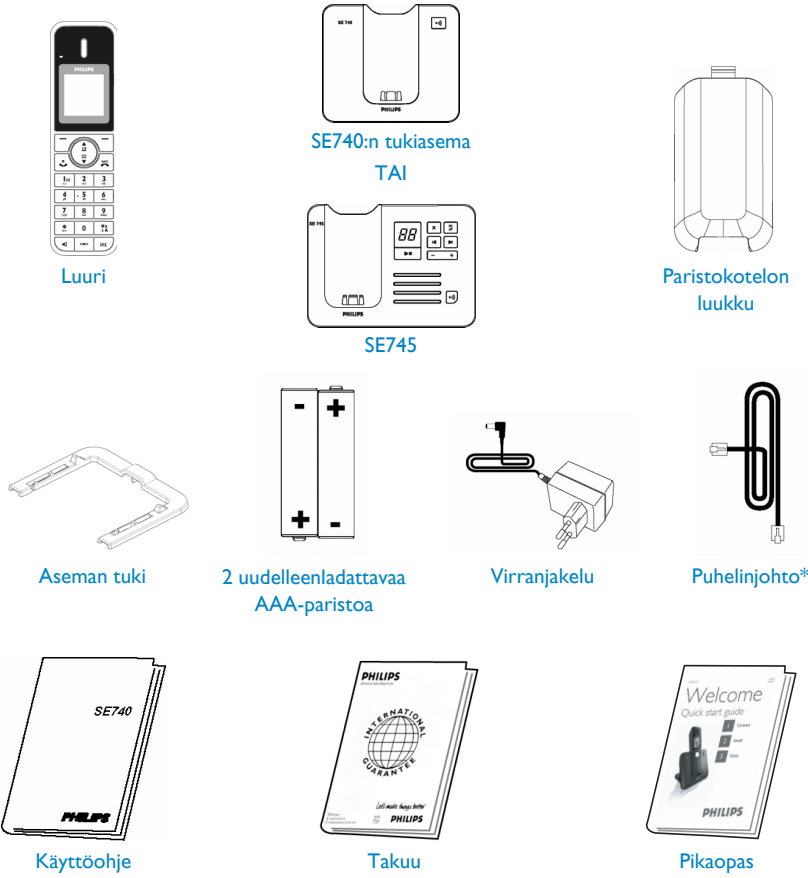

*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.


Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoineen ja -muuntajineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

Kytke


Kytke tukiasema

1. Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja sähköpistoketta.
2. Aseta tukiasema ylösalaisin niin, että näet tukiaseman pohjan. Kiinnitä tuki laitteen pohjaan työntämällä tuen kielekkeet laitteen pohjassa oleviin loviin. Työnnä paikalleen niin, että kuulet napsauksen.
3. Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiinsä kuvan mukaisesti.
4. Kytke puhelinjohdon pistoke puhelinpistokkeeseen ja virtajohdon pistoke sähkörasiaan.

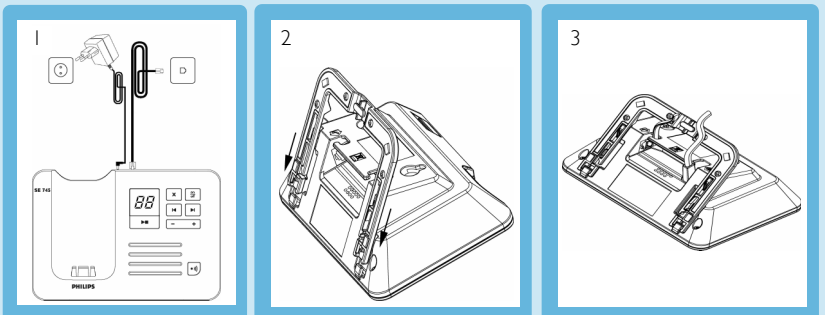

Asenna

Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

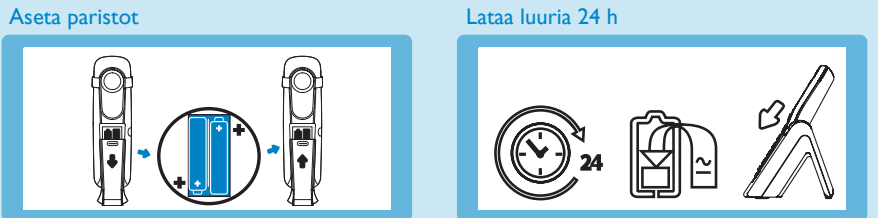

Tee puhelimen määritykset (jos tarpeen)
Kun olet ladannut puhelinta muutaman minuutin, näkyviin tulee maakohtaisista asetuksista riippuen Tervetuloa-valikko. Jos Tervetuloa-valikko aukeaa:


1. Siirry sanan TERVETULOA kohdalle ja paina **VALIT.** valinnan vahvistamiseksi.
2. Siirry maasi kohdalle ja paina **VALIT.** valinnan vahvistamiseksi.
3. Paina operaattorillesi (jos tarpeen) ja paina uudelleen **VALIT.** valinnan vahvistamiseksi.

Aseta päivämäärä ja aika

1. Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Kello & Herätys** ja paina **VALIT.**, paina uudelleen **VALIT.** syöttääksesi tiedot kohtaan **Päiväys&Aika**.
2. Syötä aika (hh:mm) ja päivämäärä (pp/kk/vv) ja paina **OK**.

Laite ilmoittaa tietojen hyväksymisestä äänimerkillä. Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

PHILIPS

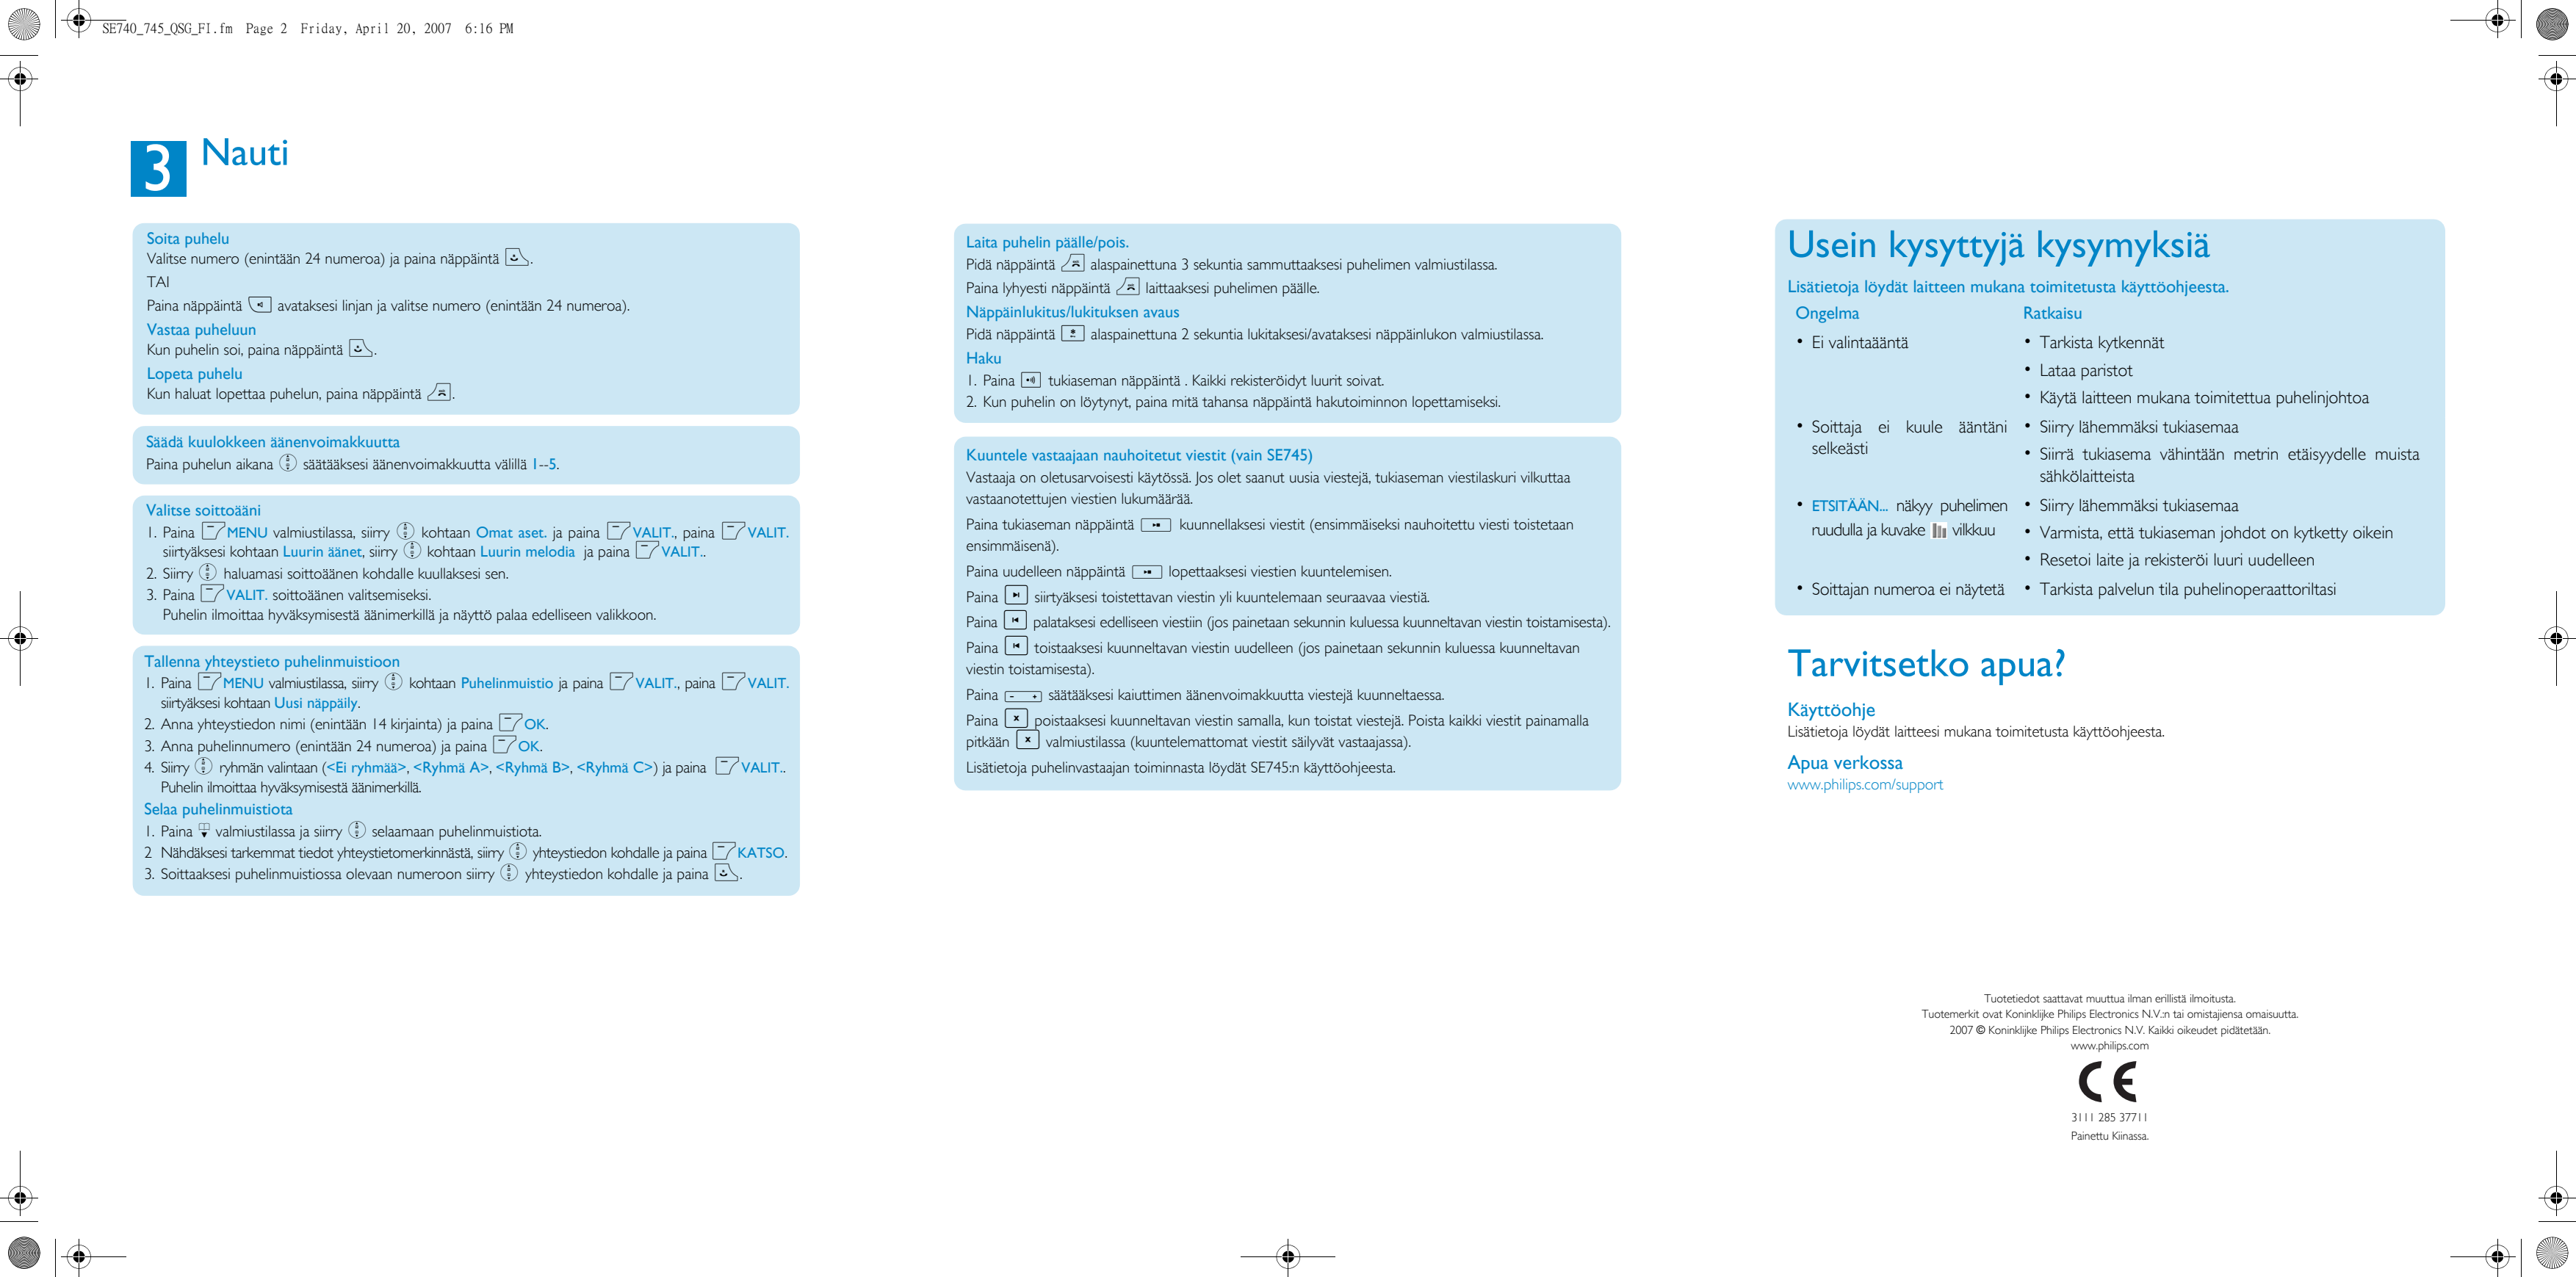

3 Nauti

Soita puhelu

Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä .

TAI

Paina näppäintä  avataksesi linjan ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Vastaa puheluluun

Kun puhelin soi, paina näppäintä .

Lopeta puhelu

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä .

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä **1--5**.

Valitse soittoaäni

1. Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Luurin äänet**, siirry  kohtaan **Luurin melodia** ja paina  **VALIT.**.
2. Siirry  haluamasi soittoaänen kohdalle kuullaksesi sen.
3. Paina  **VALIT.** soittoaänen valitsemiseksi.
Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Tallenna yhteystieto puhelinmuistioon

1. Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Uusi näppäily**.
2. Anna yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
3. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina  **OK**.
4. Siirry  ryhmän valintaan (<**Ei ryhmää**>, <**Ryhmä A**>, <**Ryhmä B**>, <**Ryhmä C**>) ja paina  **VALIT.**.
Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Selaa puhelinmuistiot

1. Paina  valmiustilassa ja siirry  selaamaan puhelinmuistiot.
2. Nähdäksesi tarkemmat tiedot yhteystietomerkinästä, siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina  **KATSO**.
3. Soittaaksesi puhelinmuistiossa olevaan numeroon siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina .

Laita puhelin päälle/pois.

Pidä näppäintä  alaspainettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi puhelimen valmiustilassa.

Paina lyhyesti näppäintä  laittaaksesi puhelimen päälle.

Näppäinlukitus/lukituksen avaus

Pidä näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia lukitaksesi/avataksesi näppäinlukon valmiustilassa.

Haku

1. Paina  tukiaseman näppäintä . Kaikki rekisteröidyt luurit soivat.
2. Kun puhelin on löytynyt, paina mitä tahansa näppäintä hakutoiminnon lopettamiseksi.

Kuuntele vastaajan nauhoitetut viestit (vain SE745)

Vastaaja on oletusarvoisesti käytössä. Jos olet saanut uusia viestejä, tukiaseman viestilaskuri vilkuttaa vastaanotettujen viestien lukumäärää.

Paina tukiaseman näppäintä  kuunnellaksesi viestit (ensimmäiseksi nauhoitettu viesti toistetaan ensimmäisenä).

Paina uudelleen näppäintä  lopettaaksesi viestien kuuntelemisen.

Paina  siirtyäksesi toistettavan viestin yli kuuntelemaan seuraavaa viestiä.

Paina  palataksesi edelliseen viestiin (jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta).

Paina  toistaaksesi kuunneltavan viestin uudelleen (jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta).

Paina  säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä kuunneltaessa.

Paina  poistaaksesi kuunneltavan viestin samalla, kun toistat viestejä. Poista kaikki viestit painamalla pitkään  valmiustilassa (kuuntelemattomat viestit säilyvät vastaajassa).

Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta löydät SE745:n käyttöohjeesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lisätietoja löydät laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Ongelma	Ratkaisu
• Ei valintaääntä	• Tarkista kytkennät • Lataa paristot • Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa
• Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi	• Siirry lähemmäksi tukiasemaa • Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista
• ETSITÄÄN... näkyy puhelimen ruudulla ja kuvake  vilkkuu	• Siirry lähemmäksi tukiasemaa • Varmista, että tukiaseman johdot on kytketty oikein • Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen
• Soittajan numeroa ei näytetä	• Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Tarvitsetko apua?

Käyttöohje

Lisätietoja löydät laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa

www.philips.com/support

Tuotetiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com



3111 285 37711
Painettu Kiinassa.