

PHILIPS

Linea V

Juhtmeta
disainitelefon (M350)

Automaatvastajaga
juhtmeta
disainitelefon (M355)

Lühike kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

www.philips.com/support



Olulised ohutusjuhised

Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

Kõne keskel

-  Telefoniraamat
-  Kordusvalimise loendi avamine.
-  Muutke helitugevust.
-  uuestihelistamine (sõltub võrgust).
-  Kõne lõpetamine.
-  Pausi sisestamine (Vajutage ja hoidke all).
-  Kõlari sisse-/väljalülitamine.
-  Mikrofoni vaigistus sees/väljas.

Ooterežiim


-  Peamenüü avamine.
-  Kordusvalimise loendi avamine.
-  Telefoniraamat
-  Kõnelogi
-  Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.
-  Juurdepääs võrgupõhisele kõnepostile (sõltub võrgust ja riigist) (Vajutage ja hoidke all).
-  Lülitage käsitelefon sisse või välja (Vajutage ja hoidke all).
-  Sisekõne tegemine (Vajutage ja hoidke all).
-  Klahvide lukustamine/vabastamine (Vajutage ja hoidke all).
-  Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.
-  Üksnes M355 puhul: Vajutage, et mängida automaatvastajal ette uus sõnum. / Juurdepääs automaatvastaja menüüle.

Menüüs

-  Kinnita / vali / sisene suvandite menüüsse.
-  Tühista / Tagasi
-  Üles / alla
-  Välju menüüst.

Tekstisisestus


-  Teksti kustutamine.
-  Tühiku sisestamine.
-  Lülita suur / väiketähtede vahel (Vajutage ja hoidke all).

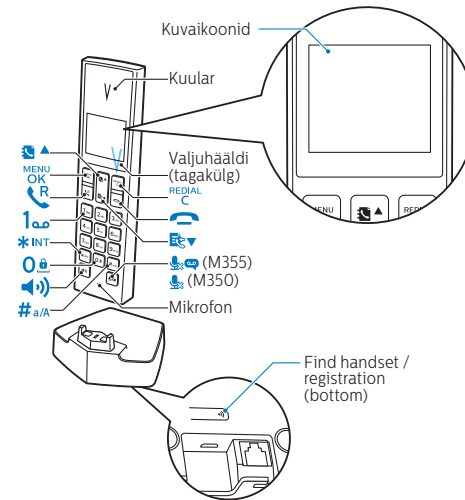**Kuvaikoonid**

-  See kuvab käsitelefoni ja telefonialuse vahelise ühenduse olekut. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.
-  Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.
-  Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.
-  See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.
-  See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.
-  Kõlar on sisse lülitatud.
-  Helin on välja lülitatud.

-  Äratus on aktiveeritud.
-  Üksnes M355 puhul: Automaatvastaja: vilgub siis, kui saabunud on uus sõnum või kui mälu on täis. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
-  Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral. * Sõltub võrgust.
-  Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/allas või suurendate/vähendate helitugevust.
-  Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage klahvi .
-  ECO+ režiim on aktiveeritud.

2 Ühendage

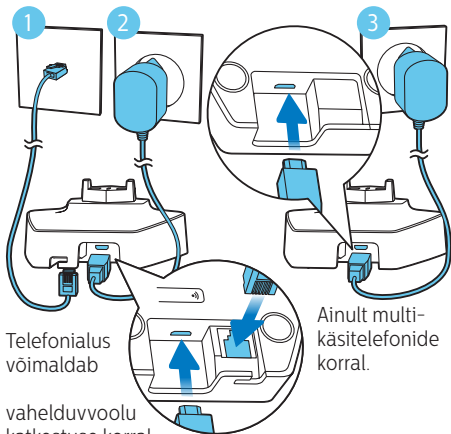


Telefonialus
võimaldab

vahelduvvoolu
katkestuse korral
kasutada energiaallikana
akupanka.

Ainult multi-
käsitefonide
korral.


3 Alustamine

Telefoni konfigureerimine

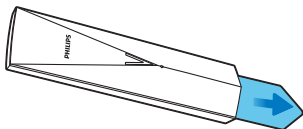

- 1 Aku on juba käsitelefone paigutatud. Enne laadimist eemaldage akusalve ükselt kaitsev lint.
- 2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 3 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 4 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi ▲ / ▼, et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).

Telefoni laadimine

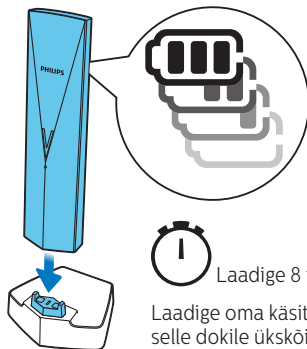

Laadige 8 tundi

Laadige oma käsitelefone, pannes selle dokile ükskõik kumba pidi.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine

4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Helistamine mälu otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all. Mälu otseteede kättesaadavus on riigiti erinev.

Kõnelogi

Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Vaata kirjet

Vajutage  >  > **[Vaata]**.

Salvesta kirje

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage  > **[Salvesta nr]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Salvesta kirje

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage  > **[Salvesta nr]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Telefoni automaatvastaja (üksnes M355 puhul)

Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage  > **[Aut. vast.]** > **[Sees/väljas]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.
 - **[Sees]** > **[Ainult vast.]** tähendab, et automaatvastaja on sisse lülitatud. Vastatud on ainult kõnele, sõnumeid pole salvestatud.
 - **[Sees]** > **[Vasta & salv.]** tähendab, et automaatvastaja on sisse lülitatud. Kõnelele on vastatud ja sõnumid on salvestatud.

Sissetulnud sõnumite kuulamine

Vajutage  > **[Aut. vast.]** > **[Esita]**.

Sissetulnud sõnumi kustutamine

- 1 Vajutage sõnumi kuulamise ajal  nuppu suvandite menüü avamiseks.
- 2 Valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Käsitelefoni või lisakäsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Vajutage käsitelefonil .
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Vajutage telefonialusel  ja hoidke 10 sekundit all.
- 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).

- 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks .
→ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Märkus

- Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.
- Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida. Et registreerida käsitelefon teise üldjuurdepääsuprofiiliga ühilduva telefonialuse juures, tuleb järgida selle telefonialuse registreerimistoimingut.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded ja taastada algse PIN-/juurdepääsukoodi.

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Tehnilised andmed



Aku

Philips: 2 × AAA NiMH 1,2 V laetavat 300 mAh
patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Toiteadapter (Telefonialus ja laadija:)

	Sisend:	Väljund:
SPPS:	100–240 V AC,	5 V DC
SSY050050-EU	50–60 Hz 200 mA	500 mA

Alternatiivne toiteallikas

Akupank: väljund: 5 V DC 500 mA (minimaalne)

50 kirjega telefoniraamat

20 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 10 tundi

Ooteaeg: 180 tundi

RF väljundvõimsus: < 24 dBm

Sagedusriba: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Märkus

Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt
www.p4c.philips.com.

? Korduma kippuvad küsimused

Mu käsitelefon kuvab [Otsimine...] või [Pole saadaval] või [Ilma reg.-ta], mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Käsitelefon ei ole alusega seotud! Ühendage käsitelefon alusega.

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu käsitelefoni või täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

- Teie telefonialuse mälu on täis. Avage ^{MENU} ^{OK} > **[Teenused]** > **[Eem. registr.]**, et kasutusea käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.
- Kui registreerimine ebaõnnestub, eemaldage toiteadapter vooluvõrgust ja ühendage see seejärel uuesti. Oodake 15 sekundit ja seejärel korra registreerimisprotseduuri.

Olen valinud tervitusekraanil vale riigi, mida teha?

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded (vt jaotist "Tehaseseadete taastamine").

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu ^{MENU} ^{OK}.
- 3 Ekraanile kuvatakse järgmised valikud:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

Käsitelefoni ja telefonialuse vaheline ühendus katkeb või heli katkeb kõne ajal.

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Ühendage käsitelefon uuesti alusega.

Aku tühjeneb liiga kiiresti.

- Aku ei ole täielikult laetud. Jätke käsitelefon laadimisalusele vähemalt 8 tunniks või kuni aku ikoon käsitelefonil lõpetab liikumise ja näitab täielikku laetust.
- Akud on vanad või defektiga. Asendage need uute taaslaetavate patareidega, millel on samad spetsifikatsioonid. Aku katte eemaldamiseks tutvuge juhenditega alljärgneval pildil.
- Kontrollige, kas ECO+ režiim on aktiveeritud. Lülitage see välja, et ooteaega pikendada.

Halb helikvaliteet (kröbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.
- DSL-ühendus (digitaalne abonendiliin) tekitab telefoni jaoks häirivat interferentsi. Paigaldage DSL-filter müra vältimiseks. Pöörduge DSL-filtri saamiseks oma teenusepakkuja poole.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.



www.philips.com/support

Võrgus olevatele kasutusjuhistele ligipääsuks kasutage telefonialuse põhjal olevat tootemärgisel toodud etalonmudeli numbrit.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.

UMS_M350-355

51_LT_V1.0

WK17335



See tootel olev
sümbol tähendab,
et tootele kehtib
Euroopa Liidu
direktiiv 2012/19/EU.