

PHILIPS

Boksi me valë

JS50



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	E rëndësishme	2
	Siguria	2
2	Boksi me valë	3
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje për boksen	3
3	Fillimi	4
	Karikimi i baterisë së brendshme	4
	Ndezja/fikja	4
4	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	5
	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	5
	Kontrollimi i luajtjes	5
	Çiftimi për modalitetin stereo	5
5	Veçori të tjera	6
	Karikoni një pajisje audio të jashtme	6
6	Informacione për produktin	7
7	Zgjidhja e problemeve	7
	Të përgjithshme	7
	Bluetooth	8
8	Njoftim	8
	Pajtueshmëria	8
	Kujdesi për mjedisin	8
	Deklarata FCC	9
	Njoftim për markën tregtare	10

I E rëndësishme

Siguria

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin mbrapa ose poshtë pajisjes.
- Boksi nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vini asnjë burim rreziku mbi boks (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të lirë të mjaftueshme anembanë boksit për ajrim.
- Ju lutemi përdorni boksen në mënyrë të sigurt në ambient me temperaturë ndërmjet 0° dhe 45°.
- Përdorni vetëm pjesët dhe aksesoret që janë specifikuar nga prodhuesi.

Masa sigurie në lidhje me baterinë

- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Bateria (paketa e baterive ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt, si për shembull ndaj dritës së diellit, zjarrit ose gjërave të ngjashme.
- Në rast se bateria arrin temperatura tepër të larta ose tepër të ulëta gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit, dhe presion atmosferik të ulët në lartësi të lartë, kjo mund të sjellë rreziqe sigurie.
- Mos e ndërroni një bateri me një tip të gabuar, pasi kjo mund të përbëjë rrezik (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim.

- Lënia e baterisë në temperaturë ambienti tepër të lartë, ose në mjedis me presion atmosferik tepër të ulët mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij boks.
- Asnjëherë mos lubrifikoni asnjë pjesë të këtij boks.
- Vendoseni këtë boks mbi një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë boks mbi pajisje të tjera elektronike.
- Përdorni këtë boks vetëm brenda. Mbajeni këtë boks larg nga uji, lagështia dhe nga objektet e mbushura me lëngje.
- Mbajeni boksen larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehtësia.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet me një tip të gabuar.

2 Boksi me valë

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/welcome.

Hyrje


Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisjet tuaja me Bluetooth.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Boksi
- Kablli USB
- Manuali i përdorimit
- Dokumenti i të dhënave të sigurisë
- Garancia mbarëbotërore
- Garancia e Tajvanit
- Leckë pastrimi

Përmbledhje për boksen

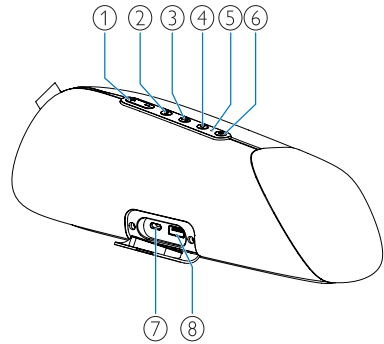

- ① **-/+**
 - Rregulloni volumen.
- ② 
 - Mbajeni shtypur për të hyrë në modalitetin e çiftimit Stereo.
- ③ **▶||**
 - Shtypeni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen.
 - Shtypni dy herë për të kaluar te kënga tjetër.
- ④ 
 - Hyni në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
 - Fshini informacionet e çiftimit me Bluetooth.
- ⑤ **Treguesi LED**
- ⑥ 
 - Ndizeni ose fikeni boksen.
- ⑦ 
 - Karikimi i baterisë së brendshme.
- ⑧ 
 - Karikoni një pajisje audio të jashtme.

3 Fillimi

Ndiqui gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.


Karikimi i baterisë së brendshme

Boksi vihet në punë nga një bateri e brendshme e karikueshme.

Shënim

- Karikojeni plotësisht baterinë e brendshme para se ta përdorni.
- Kur boksi është i ndezur dhe bateria është e ulët, treguesi LED i nivelit të baterisë pulson shpejt në ngjyrë të kuqe.

Lidhni prizën USB TYPE-C në boks me një prizë (5V $\equiv$ 3 A) duke përdorur kabllin USB të dhënë.

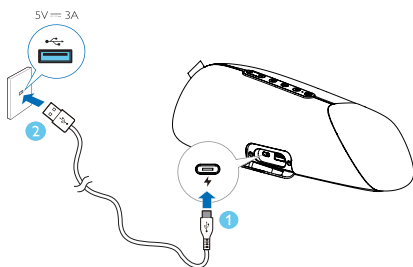

- ↳ Kur boksi është duke u karikuar, treguesi LED qëndron i ndezur në ngjyrë të kuqe.
- ↳ Kur boksi është i karikuar plotësisht, treguesi LED bëhet blu nëse e ndizni boksen.

Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të boksit! Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin mbrapa ose poshtë pajisjes.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur e shkëputni kabllon USB, tërhiqeni gjithnjë nga spina. Asnjëherë mos tërhiqni kabllon.
- Përdorni vetëm kabllon USB të specifikuar nga prodhuesi ose që shitet bashkë me këtë boks.

Ndezja/fikja

Shtypni  për ta ndezur boksen.

↳ Do të dëgjoni tingullin lajmërues.

↳ Treguesi LED do të pulsojë ngjyrë blu.

Për ta fikur boksen, shtypni  përsëri.

Shënim

- Boksi do të fiket automatikisht pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio nga Bluetooth.

4 Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisja juaj me Bluetooth.

Shënim

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisje.
- Distanca maksimale për çiftimin e boksit dhe pajisjes me Bluetooth është 20 metra.
- Mbajeni larg nga çdo pajisje elektronike që mund të shkaktojë interferenca.

1 Shtypni  për ta ndezur boksën. Do të hyni automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Gjithashtu mund të mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.

2 Aktivizoni Bluetooth dhe zgjidhni "Philips JS50" në listën e Bluetooth në pajisjen tuaj për të bërë çiftimin.

- ↳ Nëse shfaqet një mesazh që kërkon leje për lidhjen me Bluetooth, konfirmojeni.
- ↳ Nëse kërkohet fjalëkalim, formoni 0000 dhe pastaj konfirmojeni.

3 Luani audio në pajisjen tuaj me Bluetooth për të filluar kalimin e muzikës.

Treguesi LED	Përshkrim
Pulson shpejt ngjyrë blu	Gati për çiftim
Pulson ngadalë ngjyrë blu	Duke u lidhur përsëri me pajisjen e fundit
Blu solide	Është lidhur

Shënim

- Për ta shkëputur një pajisje, mbani shtypur  për 2 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt.
- Kur e ndizni boksën, ai do të përpiqet gjithnjë të lidhet përsëri me pajisjen me të cilën është lidhur për herë të fundit.
- Për t'i fshirë informacionet e çiftimit, mbani shtypur  për 8 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë ngadalë 3 herë në ngjyrë portokalli.

Kontrollimi i luajtjes

Gjatë luajtjes së muzikës,

	Shtypeni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen
	Shtypni dy herë për të kaluar te kënga tjetër
	Rregulloni volumnin

Çiftimi për modalitetin stereo

Do bokse identike të njëjta (Philips JS50) mund të çiftohen me njëra-tjetrën për tingull stereo.

Shënim

- Çdo boks mund të përdoret si boks kryesor.
- Boksi i lidhur me pajisjen me Bluetooth mund të përdoret vetëm si boks kryesor.
- Para se të bëni çiftimin stereo, sigurohuni që boksi dytësor është në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- Distanca maksimale për çiftimin e boksit dhe pajisjes me Bluetooth është 20 metra.
- Në modalitetin stereo, funksioni i butonit në boksën dytësor është njëlloj si ai i boksit të parë.

- 1 Shtypni  për t'i ndezur të dy bokset. Ata do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Boksi i lidhur me pajisjen me Bluetooth do të përdoret si boksi kryesor.
- 2 Në boksën kryesore, mbani shtypur  për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth derisa treguesi LED të pulsojë në ngjyrë të kuqe dhe blu me radhë.
 - ↳ Do të dëgjoni një tingull lajmëruar kur të jeni lidhur me sukses.
 - ↳ Drita treguese LED ndizet ose pulson në ngjyrë blu në boksën kryesore.
 - ↳ Drita treguese LED ndizet në ngjyrë blu në boksën dytësore.
- 3 Shtypni  në secilin boksi. Muzika do të luhet në të dyja bokset.

Për të dalë nga modaliteti stereo, mbani shtypur  në secilin boksi.

5 Veçori të tjera

Karikoni një pajisje audio të jashtme

Karikoni një pajisje audio të jashtme (për shembull, një smartfon ose një aparat MP3) me nëpërmjet portës  mbrapa boksit.

Shënim

- Rryma në daljen e USB është 5V  2 A.
- Përdorni kabllon origjinal të të dhënave të pajisjes përkatëse.
- Jo të gjitha pajisjet USB mund të karikohen.

6 Informacione për produktin

Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Informacione të përgjithshme

Furnizimi me energji	5 V $\equiv$ 3 A
Bateria e brendshme e litiumit	7,4V, 4400 mAh
Portë USB	5 V $\equiv$ 2 A
Përmasat (Gje x La x The)	299 x 98 x 100 mm
Pesha (njësia kryesore)	1,065 kg

Amplifikatori

Fuqia në dalje	10 W x 2
Përgjigia e frekuencës	100 Hz - 20 kHz
Raporti sinjal-zhurmë	> 70 dB

Bokset

Impedanca	4 Ω
Fuqia maksimale input	10 W
Madhësia	2,25"

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	5.0
Gama e frekuencës	2402 - 2480 MHz
Fuqia maksimale e transmetimit	5 dBm
Profillet e pajtueshme me Bluetooth	A2DP, AVRCP
Rrezja e Bluetooth	rreth 20 m

7 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e boksit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni boksën vetë. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni boksën, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonit shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/welcome). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që boksë është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Të përgjithshme

Nuk ndizet

- Sigurohuni që boksë është karikuar plotësisht.
- Sigurohuni që priza USB e boksit është lidhur si duhet.
- Si veçori për kursimin e energjisë, boksë fiket vetë pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio ose nuk lidhet asnjë pajisje audio.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin në këtë boks.
- Rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja me Bluetooth të jetë brenda distancës funksionale.

Nuk ka përgjigje nga boksë

- Ndizeni përsëri boksën.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni pajisjen më shumë boks in ose hiqni çdo pengesë mes tyre.

Nuk gjeni dot [Philips JS50] në pajisjen me Bluetooth për çiftim

- Mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth, dhe pastaj përpikuni përsëri.

Nuk lidhem dot me pajisjen me Bluetooth

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes suaj nuk është aktivizuar. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes suaj për të mësuar se si ta aktivizoni funksionin.
- Ky boks nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Ky boks është lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni dhe provoni përsëri.

8 Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga **MMD Hong Kong Holding Limited** mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur produktin.

Pajtueshmëria



Këtu, **MMD Hong Kong Holding Limited** deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklaratën e konformitetit mund ta gjeni në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për montimin e baterive.

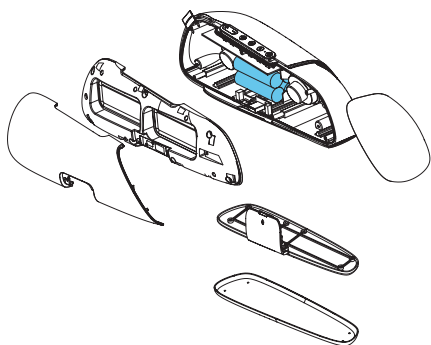

Vetëm për REFERENCË

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizuesi) dhe polietilen (qeset, fletë mbrojtëse sfungjeri.).

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

Deklarata FCC

Kjo pajisje i përmbahet pjesës 15 të rregullave FCC. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar.

Paralajmërim: Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Klasit B, sipas pikës 15 të rregullave FCC.

Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi.

Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio dhe, nëse nuk instalohet dhe nuk përdoret sipas udhëzimeve, mund të shkaktojë interferenca të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Megjithatë, nuk ka garanci se nuk do të ketë interferenca në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpikët ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme: (1) Ndryshoni orientimin ose lëvizini antenën. (2) Largoni distancën mes pajisjes dhe marrësit. (3) Lidhni pajisjen në një prizë që ndodhet në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi. (4) Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radio/TV me eksperiencë për ndihmë.

Deklarata e paralajmërimit për RF

Pajisja është vlerësuar se i përmbush kërkesat e përgjithshme të ekspozimit RF. Kjo pajisje mund të përdoret në kushte portative ekspozimi pa kufizime.

Njoftim për markën tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga **MMD Hong Kong Holding Limited** bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.



Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.
Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.

TAJS50_00_UM_VI.0

