

Hurtigstartveiledning



Trinn A *Koble til*

Trinn B *Installer*


Trinn C *Nyt*

Hva er i esken?

Du skal finne disse delene når du åpner esken.




Stand

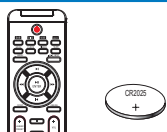

Fjernkontroll med 1 x
CR2025-batteri



Strømadapter



Brukerhåndbok




Hurtigstartveiledning

PHILIPS


Montere stativet på enheten

1

På bunnen av hovedenheten finner du et spiller. Skyv deretter stativet inn i spilleret til det stopper, slik det vises på figuren.

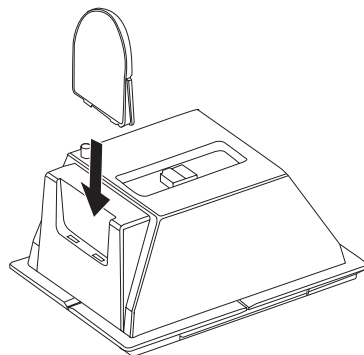

Tilkoblinger bak

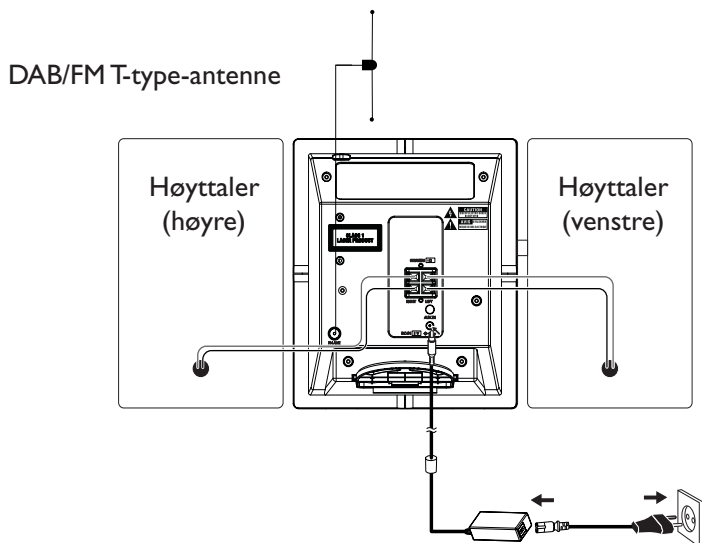

1

Kabelen til den venstre høyttaleren kobles til **LEFT** (rød og svart) og kabelen til den høyre høyttaleren til **RIGHT** (rød og svart).

2

Koble strømadapteren til veggutaket.

Tips

– Hvis du vil ha optimalt radiomottak, bør du sette hovedenheten og antennene så langt som mulig unna strømadapteren.

Trinn B *Installer*

Stille inn klokken


VIKTIG!

– Hvis du vil stille klokken i Eco Power-modus, trykker du på og holder nede **ECO POWER/STANDBY-ON** ☺ på apparatet i tre sekunder eller mer. Da går apparatet over til vanlig modus og du kan fellerstette med fremgangsmåten nedenfeller.

- 1 Trykk på **CLOCK** på fjernkontrollen for å vise klokkeslettet.
→ Displayet viser det angitte klokkeslettet.
→ 00:00 blinker som standard hvis du ikke har stilt klokken.
- 2 Trykk på **CLOCK** en gang til.
→ Timetallene begynner å blinke.
- 3 Hold nede eller trykk på **ALBUM/PRESET +/-** på apparatet flere ganger for å angi timen.
- 4 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
→ Sifrene for minutter begynner å blinke.
- 5 Hold nede eller trykk på **ALBUM/PRESET +/-** på apparatet flere ganger for å angi minuttene.
- 6 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.

VIKTIG!

– Fjern beskyttelsesplaten før du bruker fjernkontrollen

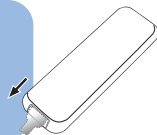

Trinn C *Nyt*

Spille plater

Med dette systemet kan du spille alle forhåndsinnspilte lyd-CD-plater (CDDA), alle endelige lyd-CD-R-plater og lyd-CD-RW-plater, MP3-/WMA-CD-plater (CD-R-/CD-RW-plater med MP3-/WMA-filer)

- 1 Trykk på **SOURCE** én eller flere ganger for å velge CD (eller **DISC** på fjernkontrollen).
- 2 Trykk på **OPEN/CLOSE** ▲ for å åpne CD-skuffen.
- 3 Sett inn en plate med etiketten opp. Lukk deretter CD-skuffen.
- 4 Trykk på **OK/▶ ||** for å starte avspilling.
- 5 Trykk på **STOP ■** for å avslutte avspillingen.

Merknader feller fjernkontroll:

- Velg først hvilken kilde du skal styre ved å trykke på en av kildevalgsknappene på fjernkontrollen (feller eksempel CD, TUNER).
- Velg deretter ønsket funksjon (feller eksempel ▶||).

Stille inn radiostasjoner

- 1 Trykk på **SOURCE** (eller **DAB/FM** på fjernkontrollen) én eller flere ganger for å velge tuner.
- 2 Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernkontrollen) i mer enn to sekunder for å programmere alle tilgjengelige stasjoner etter radiobånd.
- 3 Trykk på **ALBUM/PRESET +/-** til den stasjonen du ønsker, vises.

Spille av en USB-masselagringsenhet

Du kan bruke et USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1) sammen med stereoanlegget.

USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1), minnekort (krever en ekstra kortleser feller å fungere sammen med stereoanlegget).

- 1 Sett inn USB-enhetens USB-ledning i ➔-kontakten på anlegget.
- 2 Trykk på **SOURCE** én eller flere ganger (eller **USB** på fjernkontrollen) feller å velge USB.
- 3 Spill av lydfilene på USB-enheten på samme måte som album/speller på en CD.

iPod-avspilling via USB-porten kan ikke garanteres.

Stille inn DAB-stasjoner

- 1 Trykk på **SOURCE** på anlegget feller å velge DAB (eller trykk på **DAB/FM** på fjernkontrollen) feller å søke automatisk etter tilgjengelige DAB-stasjoner.
- 2 Trykk på **SCAN** feller å søke etter alle bånd III-frekvenser.
- 3 Når et fullstendig søk er ferdig, trykker du på **ALBUM/PRESET +/-** (eller ◀ / ▶ på fjernkontrollen) feller å velge ønsket DAB-kanal bakover/fellerover.
- 4 Trykk på **ENTER/▶ ||** feller å bekrefte og stille inn ønsket kanal.

Du finner detaljerte instruksjoner om DAB-operasjoner i brukerhåndboken.

