

PHILIPS

Zvučnik za
žurke

Seriya 3000

TAX3206



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i ostvarite podršku na adresi:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne informacije	2
	Bezbednost	2
	Informacije SKK SAD (FCC)	3
2	Vaš zvučnik za žurke	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice uređaja	5
	Osnovna reprodukcija	6
3	Započinjanje rada	7
	Povezivanje napajanja	7
	Podešavanje niskih i visokih tonova	8
	Punjenje ugrađene baterije	8
4	Promena svetlosnih efekata	9
	Uključivanje ili isključivanje dekorativnog svetla	9
5	Reprodukcija audio signala preko Bluetooth-a	9
	Povezivanje uređaja	9
	Automatsko povezivanje uređaja	9
	Ručno povezivanje uređajaa	9
	Isključivanje uređaja	10
6	Reprodukcija sadržaja preko USB-a	10
	Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja	10
	Kontrola reprodukcije	11
	Podešavanje jačine zvuka	11
	Informacije o mogućnostima reprodukcije sa USB-a	11
	Podržani MP3 formati	11
7	Reprodukcija zvuka preko linijskog ulaza	11
	Slušanje sa eksternog uređaja	11
	Reprodukcija sa MP3 plejera	11
	Linijski izlaz	11
8	Pevanje na mikrofون	12
	Podešavanje jačine zvuka mikrofona	12
	Podešavanje odjeka	12
	Utišivač glasa	12
	Promena glasa	12
9	Ulaz za gitaru	12
	Podešavanje jačine zvuka gitare	12
10	Punjenje preko USB-a	13
	Punjenje eksternog uređaja	13
11	Informacije o proizvodu	14
	Specifikacije	14
	Održavanje	14
12	Rešavanje problema	15
	O Bluetooth uređaju	15
13	Obaveštenje	16
	Deklaracija o usaglašenosti	16
	Briga o životnoj sredini	16
	Obaveštenje o robnoj marki	16

1 Važne informacije

Bezbednost

Upoznajte ove bezbednosne simbole



Ova „munja nebeska“ ukazuje na neizolovani materijal u vašem uređaju koji može da izazove strujni udar. Zbog bezbednosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte skidati poklopac proizvoda. „Uzvičnik“ skreće pažnju na karakteristike o kojima bi trebalo pažljivo da pročitate priloženu literaturu da biste sprečili probleme u radu i održavanju uređaja.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne treba izlagati kiši ili vlazi i na njega ne treba postavljati predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze.

OPREZ: Da biste sprečili strujni udar, široku ivicu utikača poravnajte po širini utičnice i ubacite utikač do kraja.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj fizički na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
- Uverite se da uvek imate lak pristup kابلu za napajanje, utikaču ili produžnom kابلu kako biste mogli da isključite ovaj uređaj iz napajanja.

- Ne koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejna tela, peći ili drugi aparati (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.

- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili priklještenja, posebno kod utikača, utičnica i mesta gde izlaze iz uređaja.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite samo sa kolicima, postoljem, tronošcem, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj.
- Kada se koriste kolica, koristite ih oprezno kada pomerate kolica sa aparatom da biste izbegli povrede od prevrtanja.



- Isključite ovaj aparat iz struje tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duže vreme.
- Sve servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, kao kada se oštete kabl za napajanje ili utikač, ako se prolila tečnost ili su predmeti upali u aparat, ako je aparat bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno, odnosno ako je pao sa visine.
- Oprez pri korišćenju baterije — Da biste sprečili curenje baterije koje može dovesti do telesnih povreda, oštećenja na imovini ili oštećenja daljinskog upravljača:
 - Pravilno instalirajte bateriju, sa polovima „+“ i „-“ kao što je označeno na daljinskom upravljaču.
 - Nemojte mešati baterije (stare i nove, odnosno ugljenične i alkalne, itd.).
 - Uklonite bateriju ako se daljinski upravljač ne koristi duže vreme.
- Baterija ne sme da se izlaže jakim izvorima toplote kao što su sunce, vatra i slično.
- Aparat ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na aparat (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač za napajanje ili spojnica za uređaj koristi kao uređaj za isključivanje, takav uređaj za isključivanje mora da ostane u funkciji.



Oprez

- Korišćenje kontrola ili podešavanja, odnosno izvođenje procedura koje nisu ovde navedene može da dovede do opasnog izlaganja laseru odnosno do drugog nebezbednog rada.



Napomena

- Tipska pločica se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Bezbednost sluha



Slušajte umereno glasno

- Korišćenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može da vam ošteti sluh. Ovaj proizvod može da proizvodi zvukove u opsegu decibela koji mogu da izazovu gubitak sluha kod normalne osobe, čak i pri izlaganju kraćem od jednog minuta. Veći opseg decibela ponuđen je za one koji su možda već iskusili gubitak sluha.
- Zvuk može da vara. Vremenom se „nivo udobnosti“ vašeg sluha prilagođava većoj jačini zvuka. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ može zapravo biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitili od ove pojave, pre nego što se vaš sluh prilagodi, podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo i ostavite je tako.

Za uspostavljanje bezbednog nivoa jačine zvuka

- Podesite jačinu zvuka na nisku postavku.
- Polako pojačavajte zvuk dok ne postignete nivo udobnog i jasnog slušanja bez izobličenja zvuka.

Period slušanja treba da bude razumno ograničen

- Produžena izloženost zvuku, čak i na normalno bezbednim nivoima, takođe može da izazove gubitak sluha.
- Budite sigurni da koristite svoju opremu razumno i pravite odgovarajuće pauze.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka u razumnim vremenskim periodima.
- Pazite da, kako vam se sluh prilagođava na datu jačinu, jačinu zvuka ne podešavate previše.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni, odnosno da privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.

Informacije FCC-a

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa delom 15, pravila FCC-a. Ova ograničenja su projektovana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio-frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvima, može da izazove štetne smetnje u radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje u prijemu radio programa ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se podstiče da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu koje nije ono kolo na koje je prijemnik priključen.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom tehničaru za zvučnike/TV.

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15. pravila FCC-a. Korišćenje uređaja podleže sledećim dvoma uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da primi sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da izazovu neželjeni pad.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike koji su u skladu sa kanadskim PSS-ovima izuzetim od licence za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Korišćenje uređaja podleže sledećim dvoma uslovima:

1. Ovaj uređaj ne sme da izaziva smetnje.
2. Ovaj uređaj mora da primi sve smetnje iz radio spektra, uključujući smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad uređaja.

2 Vaš zvučnik za žurke

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj pakovanja:

- Glavna jedinica uređaja
- Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom
- Vodič za brzi početak korišćenja
- Bezbednosni list
- Garantni list

Pregled glavne jedinice uređaja


Gornja tabla:

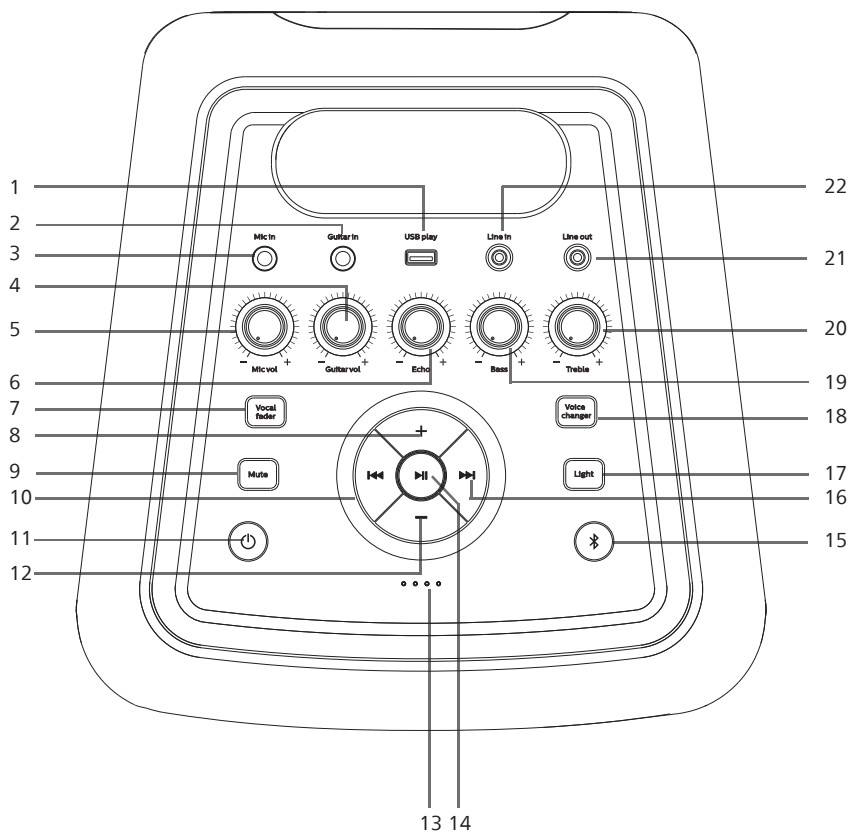

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 USB play (Reprodukcija sa USB-a) | 12 Jačina - |
| 2 Guitar in (Priključak za gitaru) | 13 Indikator nivoa baterije |
| 3 Mic in (Priključak za mikrofoni) | 14 Reprodukcija/pauza |
| 4 Guitar vol (Jačina zvuka gitare) | 15 Bluetooth (plavi indikator) |
| 5 Mic vol (Jačina zvuka mikrofona) | 16 Sledeće |
| 6 Echo (Odjek) | 17 Light (Svetlo) |
| 7 Vocal fader (Utišivač glasa) | 18 Voice changer (Menjač glasa) |
| 8 Jačina + | 19 Bass (Niski tonovi) |
| 9 Mute (Utišavanje) | 20 Treble (Visoki tonovi) |
| 10 Prethodno | 21 Line out (Linijski izlaz) |
| 11 Stanje pripravnosti (crveni indikator) | 22 Line in (Linijski ulaz) |

Pregled glavne jedinice uređaja

Zadnja ploča:

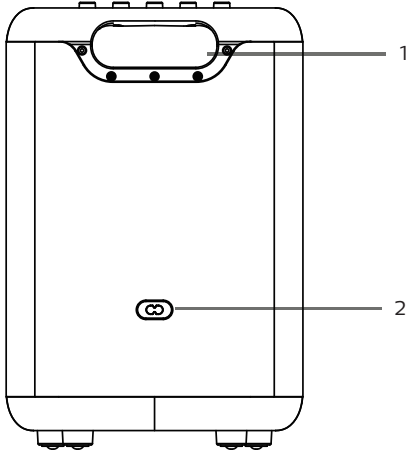

- 1 Ručka
- 2 Strujna utičnica za naizmjeničnu struju

Osnovna reprodukcija



- Pritisnite i držite 3 sekunde da uključite/isključite uređaj.
- Pritisnite da biste proverili nivo baterije u uključenom statusu.



- Pritiskajte više puta da biste se prebacivali između uključenog i isključenog utišavača glasa.



- Rotirajte dugme za niske tonove **[Bass]** da biste podesili nivo niskih tonova.



- Rotirajte dugme za visoke tonove **[Treble]** da biste podesili nivo visokih tonova.



- Pritiskajte više puta da biste se prebacivali između tonova glasa: glas1/glas2/glas3/glas4/glas isključen.



- Pritiskajte više puta da biste promenili režim osvetljenja zvučnika. Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje stroboskopa.



- Pritisnite za prelazak na sledeću numeru.



- Pritisnite za povratak na prethodnu numeru.



- Pritisnite da povećate jačinu zvuka.



- Pritisnite da smanjite jačinu zvuka.



- Pritisnite da uđete u Bluetooth režim rada. Pritisnite i držite da prekinete Bluetooth vezu.



- Pritisnite da biste privremeno pauzirali reprodukciju; pritisnite ponovo da biste nastavili reprodukciju.



- Uključite ili isključite zvuk.



- Okrenite da biste podesili jačinu zvuka mikrofona.



- Okrenite da podesite odjek mikrofona.

3 Započinjanje rada



Mic In



Guitar In



Line In



Line out



- Umetnite USB uređaj za skladištenje za audio reprodukciju.
- Okrenite dugme za jačinu zvuka gitare **Guitar vol.** da biste podesili jačinu zvuka gitare (ako je povezana).
- Ulaz za mikrofona.
- Ulaz za gitaru.
- Povežite spoljni uređaj na priključak za linijski ulaz [**Line in**] da biste reprodukovali zvuk.
- Zvuk na eksterni uređaj možete da izvedete preko priključka za linijski izlaz [**Line out**].

! Oprez

- Korišćenje kontrola ili podešavanja, odnosno izvođenje procedura koje ovde nisu navedene može da dovede do opasnog izlaganja laseru odnosno do drugog nebezbednog rada.

Uvek sledite uputstva u ovom poglavlju jedno za drugim. Ako stupite u kontakt sa Philipsom, od vas će se tražiti model i serijski broj ovog aparata. Boj modela i serijski broj nalaze se na poledini uređaja. Ovde upišite brojeve:

Model br. _____

Serijski br. _____

Povezivanje napajanja

! Oprez


- Rizik od štete na proizvodu! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite kabl za napajanje, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.

☰ Napomena

- Pre povezivanja na naizmerničnu struju, uverite se da ste već izvršili sva ostala povezivanja.

Povežite kabl za napajanje naizmerničnom strujom u utičnicu za naizmerničnu struju na zadnjoj ploči jedinice.

Zatim uključite drugi kraj kabla za napajanje naizmerničnom strujom u utičnicu gradske mreže.

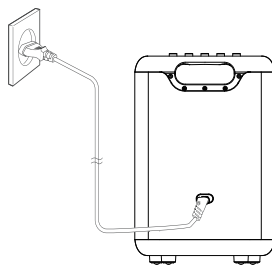

Dužina kabla za napajanje i tip utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.

Uključivanje napajanja

Pritisnite 

↳ Pritisnite i držite tri sekunde da biste uključili/isključili zvučnik za žurke.

Napomena

- Zvučnik za žurke uvek ulazi u režim Bluetooth uparivanja svaki put kada ga uključite.



Podešavanje niskih i visokih tonova


Okrenite dugme za niske tonove **Bass** da biste podesili nivo niskog zvuka. Okrenite u smeru kazaljke na satu da biste povećali nivo niskih tonova i okrenite suprotno od smera kazaljke na satu da biste smanjili nivo niskih tonova. Okrenite dugme za visoke tonove **Treble** da biste podesili nivo visokih tonova. Okrenite u smeru kazaljke na satu da biste povećali nivo, a okrenite suprotno od kazaljke na satu da biste smanjili nivo.

Punjenje ugrađene baterije

- Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom da biste napunili ugrađenu bateriju. Pokazatelji nivoa baterije trepere na različite načine kako bi ukazali na status punjenja.



Napomena: Četiri indikatora na jedinici će se ugasiti za 15 sekundi pošto se baterija potpuno napuni.

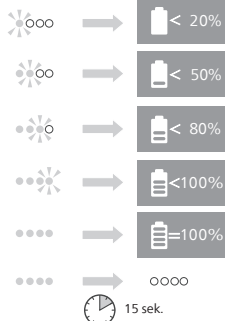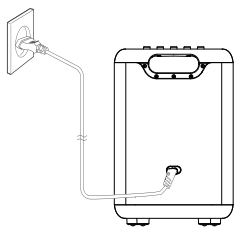

- Zvučnik je projektovan sa funkcijom pametne provere baterije radi veće udobnosti korišćenja proizvoda.
- Pritisnite  dugme da prikazete trenutni nivo baterije na LED pokazateljima jedinice u uključenom režimu rada dok se jedinica ne puni.

4 bela LED svetla=pribl. 100% puna
3 bela LED svetla=pribl. 80% puna
2 bela LED svetla=pribl. 50% puna
1 belo LED svetlo=pribl. 20% puna
(označava da je potrebno punjenje)


Napomena: Kada je nivo baterije nizak, svi LED pokazatelji baterije će istovremeno treptati i čuće se zvučni signal za dalje korišćenje.

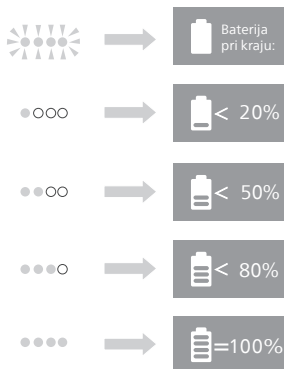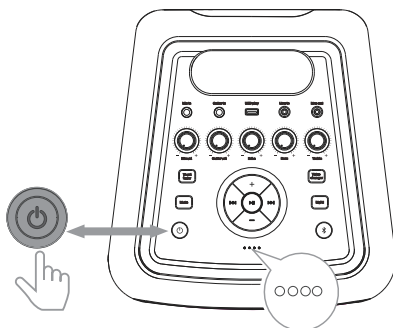

4 Promena svetlosnog efekta

Uključivanje ili isključivanje dekorativnog svetla

1. U režimu uključivanja, pritisnite i držite dugme za svetlo **Light** više puta da biste se prebacivali između različitih režima osvetljenja zvučnika.
2. U uključenom režimu rada, pritisnite i držite dugme za svetlo **Light** tokom tri sekunde da biste uključili/isključili stroboskop.

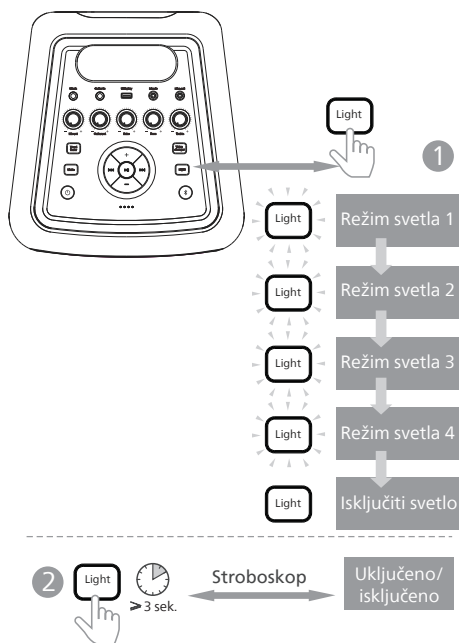

5 Reprodukција zvuka preko Bluetooth-a

Proizvod može da šalje muziku sa vašeg Bluetooth uređaja na sistem preko Bluetooth veze.

Povezivanje uređaja

☰ Napomena

- Pre uparivanja uređaja sa ovim proizvodom, pročitajte uputstvo za upotrebu za kompatibilnost s Bluetooth vezom.
- Proizvod može da memoriše najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zameniti prvi.
- Svaka prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od bilo kog drugog elektronskog uređaja koji može da izazove smetnje.
- Radni opseg između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

Automatsko povezivanje uređaja

1. Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste uključili zvučnik za žurke. ✂ Uređaj automatski ulazi u režim Bluetooth uparivanja, a plavo pozadinsko osvetljenje dugmeta i plavo svetlo zvučnika trepere kako bi vas podsetili da se povežete sa Bluetooth uređajem.
2. Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
3. Izaberite **[Philips TAX3206]** prikazano na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspešne veze, plavo pozadinsko osvetljenje dugmeta ostaje stalno upaljeno. ✂

Ručno povezivanje uređaja

1. Kada je zvučnik za žurke podešen za izvor zvuka sa USB-a ili linijskog ulaza, kratko pritisnite ✂ dugme da biste prešli na izvor a Bluetooth-a i ušli u režim uparivanja. Plavo pozadinsko ✂ osvetljenje dugmeta i plavo svetlo zvučnika trepere da vas podseti da se povežete sa Bluetooth uređajem.
2. Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji mogu da se upare.

3. Izaberite **[Philips TAX3206]**

što je prikazano na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspešne veze, plavo pozadinsko osvetljenje dugmeta ostaje stalno upaljeno. ✂

Isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite ✂ dugme na zvučniku za žurke 3 sekunde da biste prekinuli vezu sa tekućim uređajem.
- 2 Plavo pozadinsko osvetljenje ✂ dugmeta i plavo svetlo zvučnika trepere da vas podseti da se povežete sa Bluetooth uređajem.

☰ Napomena

- Pre povezivanja drugog Bluetooth uređaja, prvo prekinite vezu s trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj izvan važeće Bluetooth udaljenosti, zvučnik će automatski prekinuti vezu sa uređajem.
- Pritisnite i držite ✂ dugme na jedinici osam sekundi da biste prekinuli vezu sa tekućim uređajem i izbrisali informacije o Bluetooth uparivanju.


6 Reprodukcija sadržaja sa USB-a

Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja

☰ Napomena

- Uverite se da USB uređaj sadrži audio sadržaje koji se mogu reprodukovati u podržanim formatima. Podržani formati: MP3, WAV, WMA, FLAC. Zvuk u FLAC formatu podržava samo širinu zapisa od 16 bitova i brzinu kodiranja od 1M. Jedinica podržava USB uređaje od maksimalno 128GB i format datoteke FAT16/FAT32/exFAT.
- Ako USB uređaj nije prepoznat i nečitljiv ili se audio sadržaj na USB-u ne može reprodukovati, zvučnik za žurke će se automatski prebaciti na Bluetooth izvor.

1. Pritisnite i držite ⏻ dugme tri sekunde da biste uključili zvučnik za žurke, a zatim ćete čuti signal za dalje korišćenje.
2. Umetnite USB utikač uređaja u USB priključak.
3. Plavo pozadinsko osvetljenje ✂ dugmeta će se ugasi, a zvučnik za žurke će se automatski prebaciti na USB izvor.
4. Automatski reprodukujte pesmu.

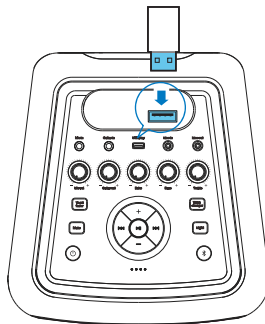

☰ Napomena

- Morate ponovo da umetnete USB utikač u utičnicu ako želite da se vratite na USB sa drugih izvora.

Kontrola reprodukcije

U USB režimu, pratite uputstva u nastavku da biste kontrolisali reprodukciju.

Dugme	postupak
⏪ / ⏩	Pritisnite da biste prešli na prethodnu ili sledeću numeru.
+ / -	Povećajte/smanjite jačinu zvuka.
▶	Pritisnite da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.

Podešavanje jačine zvuka

Tokom reprodukcije, pritisnite dugme +/- na zvučniku za žurke da povećate ili smanjite jačinu zvuka.

Zeleno svetlo zvučnika će se promeniti u skladu sa tim kako bi se označilo to da se jačina zvuka podešava.

Informacije o mogućnostima reprodukcije sa USB-a

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš plejeri (USB 2.0)
- Memorijske kartice (zahteva dodatni čitač kartica za rad sa ovom jedinicom)

Podržani formati:

- USB ili format memorijske datoteke: FAT16, FAT32, exFAT (veličina sektora: 512 bajtova)
- Audio format: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Ugnežđenje direktorijuma do maksimalno 8 nivoa
- Maksimalna podrška 128G USB

Podržani MP3 formati



- Maksimalan broj naslova: 999 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)
- Maksimalan broj albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorkovanja: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine prenosa: 32-384 (kbps) promenljive brzine prenosa


7 Reprodukcija zvuka preko linijskog ulaza

Slušanje sa eksternog uređaja

Sa ovim proizvodom možete da slušate eksterni audio uređaj kao što je MP3 plejer.

Reprodukcija sa MP3 plejera

1. Pritisnite i držite  dugme tri sekunde da biste uključili zvučnik za žurke, a zatim ćete čuti zvuk za pripremu.
2. Povežite kabl za audio ulaz (nije isporučen) sa konektorom od 3,5 mm na oba kraja na:
 - Linijski ulaz, priključak **Line in** na proizvodu.
 - Priključak za slušalice na MP3 plejeru.
3. Plavo  dugme za pozadinsko osvetljenje će se isključiti i zvučnik za žurke će se automatski prebaciti na linijski izvor.
4. Pustite audio na MP3 plejeru (pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu).

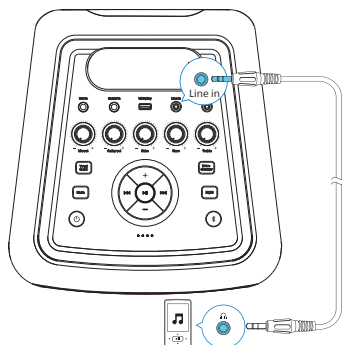

Napomena

- Morate ponovo da ubacite ulazni audio kabl u utičnicu **Line in** ako želite da se sa drugih izvora vratite na linijski ulaz.

Linijski izlaz

Ovaj uređaj ima linijski izlaz [**Line out**]. Možete da emitujete analogne stereo audio signale na spoljne uređaje kao što je aktivni zvučnik. Povežite audio kabl (ne isporučuje se) na linijski izlaz, utičnicu **Line out** na gornjoj ploči jedinice i na linijski ulaz na eksternom uređaju i jedinica će automatski emitovati zvuk na spoljnom uređaju.

8 Pevanje na mikrofona

Podesite jačinu zvuka mikrofona

Povežite mikrofona (nije priložen) u utičnicu za mikrofona **[Mic in]** na jedinici i podesite jačinu zvuka mikrofona okretanjem dugmeta za jačinu mikrofona **[Mic vol]**.

Sada možete da uživate u karaoke pevanju!

Podesite odjek

Podesite nivo odjeka mikrofona na željeni nivo okretanjem dugmeta **Echo** na gornjoj ploči.

Utišivač glasa

Pritisnite dugme za utišavanje glasa **Vocal fader** na gornjoj ploči da biste se prebacivali između uključenog i isključenog utišivača glasa.

Promena glasa


Pritisnite dugme za promenu visine tona glasa **Voice changer** na ploči da biste se prebacivali između različitih visina tona glasa: glas 1/glas2/glas3/glas4/glas isključen.

9 Ulaz za gitaru

Podešavanje jačine zvuka gitare

Možete da povežete gitaru sa ovim zvučnikom za žurke neposredno preko utičnice za gitaru **[Guitar in]** na gornjoj ploči.

- 1 Koristite konektor za gitaru od 6,3 mm (1/4") (nije priložen) da povežete gitaru sa utičnicom za gitaru **[Guitar in]**.
- 2 Jačina zvuka vaše povezane gitare može se kontrolisati pomoću dugmeta za jačinu zvuka gitare **[Guitar vol]** na gornjoj ploči.

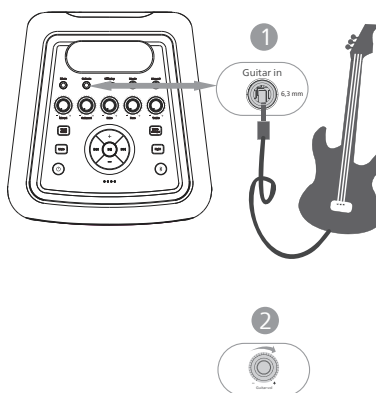

10 Punjenje preko USB-a

Punjenje eksternog uređaja


Pomoću ovog zvučnika za žurke možete napuniti svoje eksterne uređaje, kao što je mobilni telefon.

- 1 Povežite svoj mobilni telefon sa zvučnikom za žurke preko USB kabla (nije priložen).
- 2 Priključite zvučnik za žurke na napajanje.

Kada se mobilni telefon prepozna, počinje punjenje.

Napomena

- USB punjenje podržava samo spoljno punjenje od 5 V, 1 A. Ne podržava punjenje uređaja sa većom potrebnom snagom punjenja, kao što su iPad, itd.

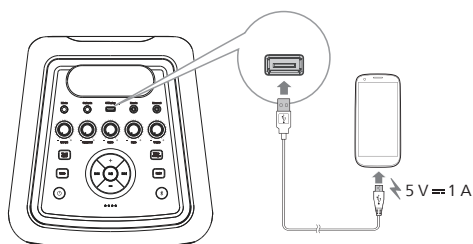

11 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna snaga naizmjenične struje (RMS)	40 W
Izlazna snaga naizmjenične struje (maksimalna)	80 W
Izlazna snaga baterije	15 W
Frekvencijski odziv	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Odnos signala i šuma	≥ 65 dBA
Ukupna distorzija harmonika	≤ 10 %

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Osetljivost	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB direktna verzija	2.0 Puna brzina
Podrška za punjenje	5 V, 1 A

Bluetooth

Verzija Bluetooth-a	V5.0
Frekvencijski opseg Bluetooth-a	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM opseg
Bluetooth domet	10 m (slobodan prostor)

Format protoka: SBC, protok muzike (A2DR),
Reprodukcija/kontrola jačine zvuka: AVRCP
Podrška za više tačaka (Multipair).

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva 7,4 V 2200 mAh
--------------------	------------------------------------

Opšte informacije

Naizmjenična struja	100-240 V~, 50/60 Hz
Eko režim u pripravnosti, smanjena potrošnja	≤ 0,5 W

Dimenzije

Glavna jedinica (Š × V × D)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------------	----------------------

Masa

Glavna jedinica	6,95 kg
-----------------	---------

Održavanje

Čišćenje kućišta

- Koristite meku krpu malo navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti rastvor koji sadrži alkohol, alkoholna pića, amonijak ili abrazivne supstance.

12 Rešavanje problema

Opresz

- Nikada ne uklanjajte kućište ove jedinice.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravljate sistem. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, idite na internet lokaciju kompanije Philips (www.philips.com/suprort). Kada kontaktirate Philips, uverite se da je vaša jedinica u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema struje

- Uverite se da je utikač naizmjenične struje jedinice pravilno povezan.
- Uverite se da postoji napajanje strujom iz utičnice naizmjenične struje.
- Radi uštede energije, jedinica se automatski prebacuje u stanje pripravnosti 15 minuta pošto se reprodukcija završi a nijedan kontrolni taster se ne upotrebi.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

Nema odgovora iz uređaja

- Isključite i ponovo priključite utikač za napajanje naizmjeničnom strujom, a zatim ponovo uključite jedinicu.

Nije moguće prikazati neke datoteke na USB uređaju

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju je premašio određeno ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa uređajem. Probajte drugi.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

Povezivanje sa uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja da biste saznali kako da omogućite ovu funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim uređajem koji ima omogućen Bluetooth. Isključite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno povezuje i prekida

- Prijem Bluetooth-a je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može automatski da se deaktivira kao funkcija uštede energije. Ovo ne ukazuje na kvar na ovom proizvodu.

13 Napomena

Deklaracija o usaglašenosti

Sve izmene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje da koristi opremu.

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima Evropske zajednice o radio smetnjama.

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Potrudili smo se da ambalažu učinimo lako razdvajivom na tri materijala: karton (kutija), stiropor (pufer) i polietilen (kese, zaštitni list od pene.) Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi specijalizovano preduzeće. Obratite pažnju na lokalne propise u vezi sa odlaganjem materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o robnoj marki



Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali robne marke i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Ovo je aparat KLASE II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield amblem su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips NV i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih filijala, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.