Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı var? Philips'e Ulaşın

OS685

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Önemli 3

2 CD Soundmachine 4
Giriş 4
Kutunun içindekiler 4
Ana ünite hakkında genel bilgiler 5

3 Başlarken 6
Gücü bağlama 6
Açma 7
Kapatma 7
Ekran parlaklığını ayarlama 7

4 Oynatın 8
CD çalma 8
USB cihazlarından çalma 8
Harici bir ses cihazından çalma 8

5 Oynatma seçenekleri 9
Çalma kontrolü 9
Parça programlama 9
Ses seviyesi ayarı 9
Bas güçlendirme 9

6 FM radyo dinleyin 10
FM radyo istasyonlarını ayarlama 10
Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme 10
Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme 10
Radyo istasyon hafızası seçme 10

7 Ürün bilgileri 11
Özellikler 11
Desteklenen MP3 disk formatları 11
USB oynatılabilirlik bilgileri 11
Bakım 12

8 Sorun giderme 13

9 Bildirim 14

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Ünite herhangi bir şekilde zarar gördüğünde, servise gönderilmesi gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
  - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
  - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
  - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
- Tropik koşullar göz önünde bulundurulduğu ve bu koşullara uyum sağlandı.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ünitenin içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.

Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 CD Soundmachine

Giriş

CD Soundmachine ile:
- FM radyo dinleyebilir; ve
- diskler, USB aygıtı ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.

CD Soundmachine'de sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliği bulunur.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:
- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve uyarı broşürü

Ana ünite hakkında genel bilgiler

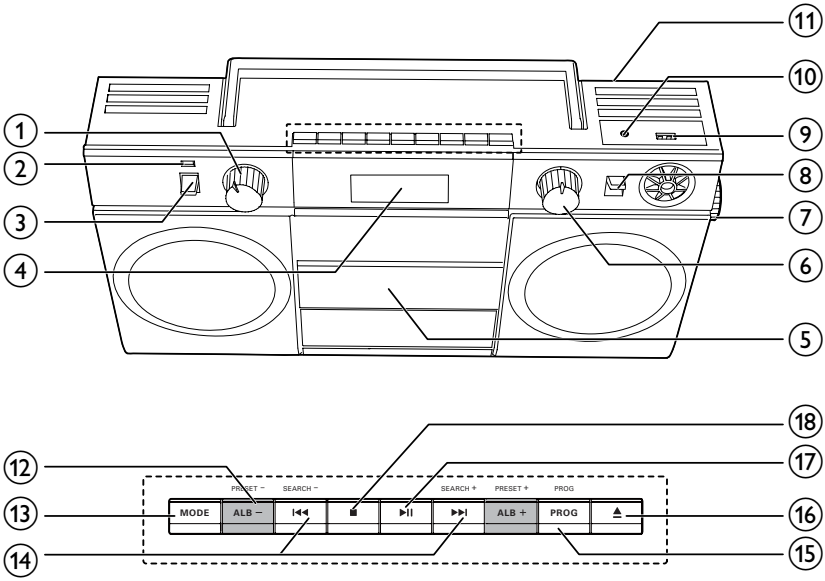

① Kaynak seçici
- Bir kaynak seçin: **CD**, **FM** veya **USB**.

② LED gösterge

③ POWER
- CD Soundmachine'i açar veya kapatır.

④ Gösterge paneli

⑤ Disk tepsisi

⑥ VOLUME
- Ses seviyesini ayarlar.

⑦ - TUNING +
- FM radyo istasyonlarını manuel olarak ayarlar.

⑧ DBB
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

⑨ ⇾
- Bir USB cihazı bağlayın.

⑩ AUDIO IN
- Harici ses cihazı bağlanır.

⑪ FM anteni
- FM radyo sinyal alımını güçlendirir.

⑫ ALB/PRESET -/+
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Önceki veya sonraki albüme atlar.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑬ MODE
- Tekrarlama veya karışık modunu seçer.
- Parlaklık ayarını etkinleştirir.

⑭ ⏮ / ⏭ SEARCH+/-
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- FM radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.
- Parça içinde arama yapar.

⑮ PROG
- Parçaların çalma sırasını programlar.
- FM radyo istasyonlarını programlar.

⑯ ⏏
- Disk tepsisini açar.

⑰ ▶II
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑱ ■
- Oynatmayı durdurur.
- Bir programı siler.

3 Başlarken

Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama

CD Soundmachine AC gücüyle veya pille çalıştırılabilir.

1. Seçenek: AC gücü

Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin CD Soundmachine'in arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
- CD Soundmachine'in arkasındaki **AC~ MAINS** soketi.
- duvar prizi.

İpucu

- Enerji tasarrufu sağlamak için CD Soundmachine'i her kullanımdan sonra kapatın.

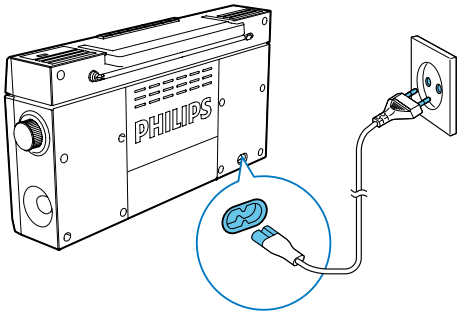

2. Seçenek: Pil gücü

Dikkat

- Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

1. Pil bölmesini açın.
2. Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/UM2/ C PİL) pili takın.
3. Pil bölmesini kapatın.

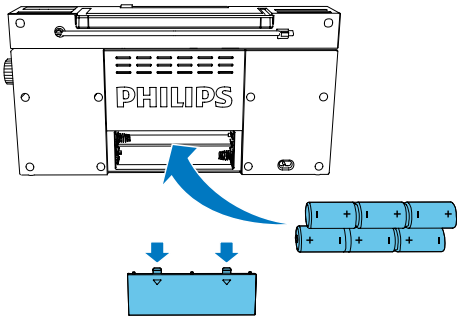

Açma

POWER düğmesini **ON** konuma getirin.
↳ CD Soundmachine en son seçilen kaynağa geçer.
↳ LED göstergesi yanar.

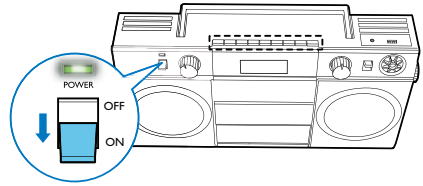

Not

- CD veya USB modunda, CD Soundmachine 15 dakika boşta kaldığında otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bekleme modundan çıkmak için ▶❚❚ tuşuna basın.

Kapatma

POWER düğmesini **OFF** konuma getirin.
↳ LED göstergesi söner.

Ekran parlaklığını ayarlama

1. **MODE** düğmesini 3 saniyeliğine basılı tutun.
2. Ekran parlaklığını ayarlamak için **ALB/ PRESET -/+** tuşuna arka arkaya basın.

4 Oynatın

CD çalma

1 Kaynak seçiciyi **CD** konumuna döndürün.
2 Disk tepsisini açmak için ▲ düğmesine basın.
3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk tepsisini kapatın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

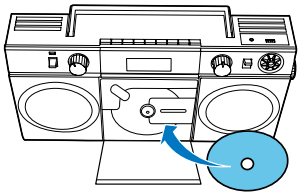

USB cihazlarından çalma

Not

- USB cihazınızda çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

1 Kaynak seçiciyi **USB** konumuna döndürün.
2 USB cihazını ⇠ soketine takın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ▶II düğmesine basın.

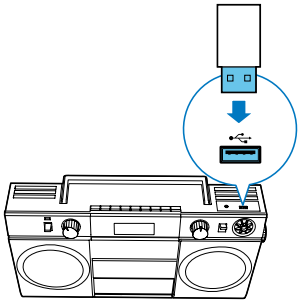

Harici bir ses cihazından çalma

Bu CD Soundmachine üzerinden MP3 çalar gibi harici ses cihazlarını da dinleyebilirsiniz.

1 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, birlikte verilmez) takın:
- CD Soundmachine'in üzerindeki **AUDIO IN** soketi.
- harici cihazdaki kulaklık soketi.

↳ CD soundmachine ses moduna otomatik olarak geçer.

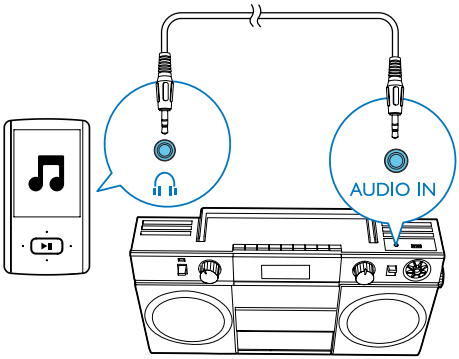

2 Harici cihazı çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

5 Oynatma seçenekleri

Çalma kontrolü

CD veya USB modunda, aşağıdaki işlemler yoluyla çalmayı kontrol edebilirsiniz.

⏮ / ⏭	Bir ses dosyası seçer; Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
ALB-/ ALB+	Önceki veya sonraki MP3/WMA albümüne atlar.
▶❚❚	Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
MODE	**[↻]**: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [↻ALB]: Geçerli albümü tekrarlayarak çalar. [↻ALL **]**:Tüm parçaları tekrarlayarak çalar. [⤮ **]**: Parçaları rastgele çalar. Normal oynatmaya dönmek için **MODE** tuşuna, tekrarlama veya karışık simgeleri yok olana kadar arka arkaya basın.

Parça programlama

CD veya USB modunda, parçaların oynatma sırasını programlayabilirsiniz. En fazla 20 parça programlanabilir.

1. Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
2. Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
   ↳ **[PROG]** görüntülenir ve **[P01]** yanıp sönmeye başlar.
3. MP3/WMA parçalarında, bir albüm seçmek için **ALB -/ALB +** tuşuna basın.
4. Bir parça numarası seçmek için ⏮ / ⏭ tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
5. Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Programlanan parçaları çalmak için ▶❚❚ tuşuna basın.
   ↳ Çalma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir.
   - Programı silmek için iki kez ■ düğmesine basın.

Ses seviyesi ayarı

Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.

Bas güçlendirme

Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açmak veya kapatmak için, **DBB** düğmesini **ON** veya **OFF** konumuna getirin.

6 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Sinyalin daha iyi alınması için, FM anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

1. Kaynak seçiciyi **FM** konumuna döndürün.
2. **SEARCH+/-** tuşuna basın.
   ↳ CD Soundmachine otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
3. Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için:
Ayarlama düğmesini yavaşça çevirin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Radyo modundayken, 2 saniye boyunca **PROG** tuşunu basılı tutun.
↳ CD Soundmachine sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder.
↳ Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk sırada olanı otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet FM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

1. FM radyo istasyonunu ayarlar.
2. Kaydetme modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
3. Bu radyo istasyonuna numara (1 - 20) atamak için **PRESET +** veya **PRESET -** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
   ↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
4. Başka istasyonlar kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir FM radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

FM radyo modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET +** veya **PRESET -** tuşuna basın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maks. Çıkış Gücü	Toplam 7 W
Frekans Tepkisi	125 -16000 Hz, -3dB
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Audio-in Girişi	650 mV RMS

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Frekans Tepkisi	125 -16000 Hz, -3dB
S/N Oranı	>55 dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108MHz
Şebeke ayarı	50 kHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<51,5 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

Genel

Güç kaynağı	
- AC Gücü	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Pil	6 x 1,5 V R14/UM2/C PİL
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5 W
Maks. Yükleniyor (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	447 x 230 x 116 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	2,3 kg

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör

- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

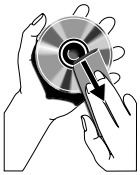

- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

8 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/– işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, cihazla uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğuşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

9 Bildirim

CE

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihazda şu etiketler bulunur:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Sınıf II ekipman simgesi:

Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

USB DIRECT

USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.'in ticari markalarıdır.

Plays Windows Media™

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OS685_12_UM_V1.0