

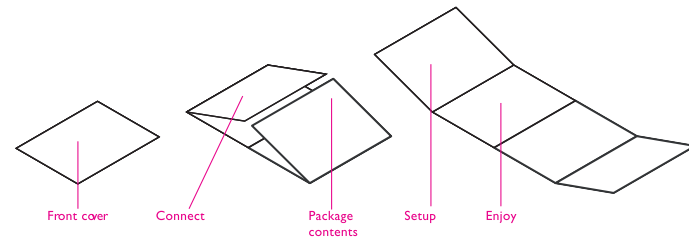


Artwork: Photo display Quick Start Guide
Extend: 4pp + 4pp
Size: Open: 591W x 210Hmm Close: 148.5W x 210Hmm
Material: 140gsm White, silk coated
Printing: 2C x 2C – Pantone 3005C + Black
Finishing: Folded sheet
Date prepared: August 05 2006

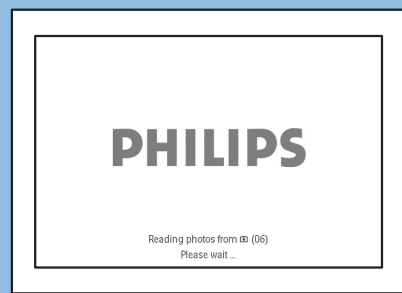


2 セットアップ

A 写真ディスプレイをオンにします

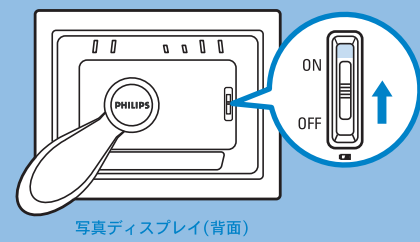

- 電源スイッチをオン **ON** 位置までスライドさせます
- 電源LEDが緑色に点灯し、起動画面が表示されます

B 言語の選択

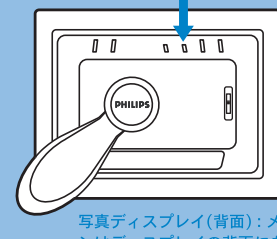

- SETUP** キーを押してセットアップ **SETUP** に入ります

その他のセットアップの所期設定については、デジタルユーザーマニュアルをご覧ください

- LANGUAGE** キーを押して言語 **LANGUAGE** 設定を選択し、**ENTER** キーを押して入ります。
- LANGUAGE** キーを押して選択し、**ENTER** キーを押して言語を設定します
- SETUP** キーを使用して戻り、セットアップ **SETUP** を終了します

3 実際に使ってみましょう


サンプル写真の表示



閲覧ボタン
写真を1枚ずつ手動表示




サムネイルモード
写真のリスト

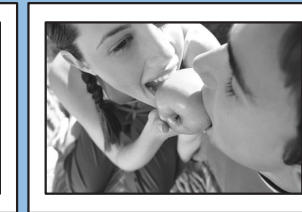

スライドショーモード
写真の自動回転ディスプレイ

- 3つのビューモードから選択することができます。**MODE** キーを押すとモードが切り換わります
- PREV** キーを使用して前の写真を表示し、**NEXT** キーを押して次の写真を表示します
- メモリーカードまたはカメラが接続されていなければ、ディスプレイにサンプル写真が表示されます

メモリーカードからデジタルカメラの写真を表示します

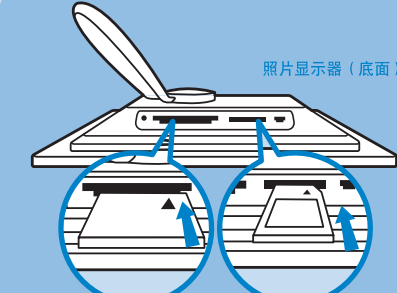

コンパクトフラッシュカードの場合左スロットを使用して、カードの先端部から表を上にしてスライドさせながら挿入します



写真ディスプレイ(正面): サムネイルモード

- メモリーカードを写真ディスプレイに挿入します
- > 数秒後、メモリーカードの写真が表示されます


メモリーカードから写真をコピーします



写真ディスプレイ(正面): 閲覧モード



写真方向モード

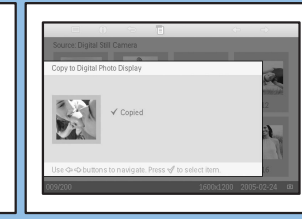

コピーされた写真モード

- LEFT**、**RIGHT** キーを使用して、写真を選択します
- COPY** キーを押して、写真をコピーします
- > 4つの異なる方向の小さな写真が表示されます
- 写真の正しい向きを選択し、**ENTER** キーを押します
- 内部メモリーが一杯になるまで、写真ディスプレイはサイズ変更された写真のコピーを表示し続けます
- 複数の写真をコピーする場合、サムネイルモードで **ENTER** キーを押して画面の指示に従います
- 複数の写真をコピーした後の各写真に対して、**ENTER** キーを押して正しい方向を選択します

PCからPhoto Frameへのコピー


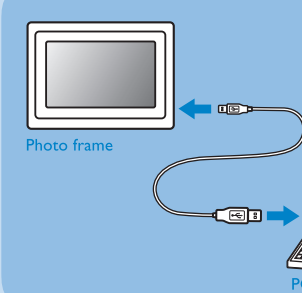


Photo Frame



PC


PCから写真転送する場合、またはその他の操作の場合は、デジタルユーザーマニュアルをご覧ください

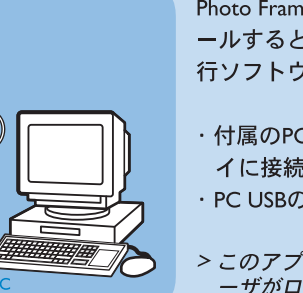

- Photo Frame Auto Run プログラムをインストールするとPC (ユーザーマニュアルと自動実行ソフトウェアを含むCD)
- 付属のPC USBケーブルをフォトディスプレイに接続します
- PC USBのケーブルプラグをPCに接続します

- > このアプリケーションが自動的に起動し、ユーザーがログインするたびに、Windowsのタスクバーにトレイアイコンとして表示されます。PCディレクトリまたはPhoto Frameアルバムの方で、フォトの参照やプレビューをユーザフレンドリーなインターフェースで行うことができます。また、フォトのコピー、移動、削除なども実行できます


デジタル写真ディスプレイから写真を削除する

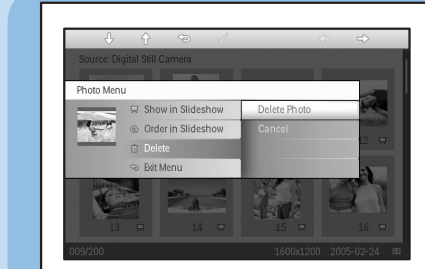

写真再生 (前面): [削除]モード

- DELETE** キーを押して削除 **DELETE** を選択し、写真の削除 **DELETE PHOTO** を強調表示したら、**ENTER** キーを押して確認します
- 複数の写真を削除する場合、サムネイルモードで **ENTER** キーを押して、画面の指示に従います
- 写真ディスプレイはメモリーカードまたはデジタルカメラの写真を削除することはできません

時間関連機能を設定する

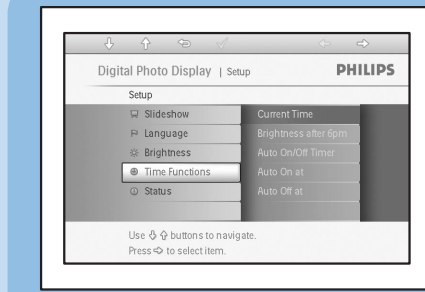

写真ディスプレイ(正面): 時間機能モード

現在の時間の設定

- 他の時間関連の機能を有効にする前に、現在の時間を設定する必要があります
- TIME** キーを押してセットアップ **SETUP** に入ります
- 時間機能 **TIME FUNCTIONS** をポイントし、自動オン/オフタイマー **AUTO ON/OFF** タイマーを選択します
- TIME**、**ENTER**、**ENTER** キーを押して現在の時間 **CURRENT TIME** 設定に入ります
- TIME**、**ENTER**、**ENTER** キーを押して、時と分を設定します
- ENTER** キーを押して確認します


6PM - 6AM輝度の設定

- タワの写真ディスプレイ用に、異なる輝度レベルを選択することができます。
- BRIGHTNESS** キーを押してセットアップ **SETUP** に入ります
- 時間機能 **TIME FUNCTIONS** をポイントし、(6PM-6AM輝度) **6PM-6AM BRIGHTNESS** を選択します
- BRIGHTNESS**、**ENTER** キーを押して選択し、**ENTER** で確認します

自動オン/オフタイマーの設定

- 写真ディスプレイはプリセット時間で、オン/オフ切り替えをいつでも有効にできます
- AUTO ON/OFF** キーを押してセットアップ **SETUP** に入ります
- 時間機能 **TIME FUNCTIONS** をポイントし、自動オン/オフタイマー **AUTO ON/OFF** タイマーを選択します
- AUTO ON/OFF**、**ENTER**、**ENTER** キーを押して、この機能を有効にします
- 自動オン時間 **AUTO ON AT** 設定をポイントし、オン時間を設定します
- 自動オン時間 **AUTO OFF AT** 設定をポイントし、オフ時間を設定します

梱包の内容

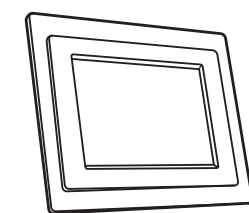


デジタル写真ディスプレイ




写真ディスプレイスタンド




クイックスタートガイド

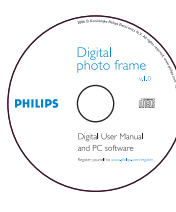

デジタルユーザーマニュアル

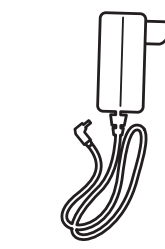


電源アダプタ

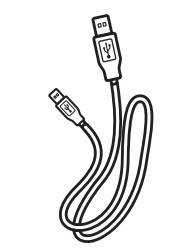


付属のUSBケーブルがPC (オスUSBタイプAプラグ)

その他の必要品



コンセント



(写真を撮影した)メモリーカード



(写真を撮影した) PC

よくある質問

- Q LCDのタッチ画面は有効になっていますか?
A LCDのタッチ画面は有効になっていません。デジタル写真ディスプレイをコントロールするには、背面のキーを使用してください
- Q 写真をコピーした後、写真がすでに保存されているかどうかをどのようにすれば確認できますか?
A 画面に「写真がコピーされました」という確認メッセージが表示された後、写真はコピーされます。その後、カメラ/カードを取出して内部の写真を表示できます。
- Q 同じ写真を長時間表示し続けていると、LCD画面が損傷することはありませんか?
A いいえ、デジタルフォトディスプレイはLCD画面を損傷させることなく、同じ写真を連続して表示できます。
- Q デジタル写真ディスプレイを使用して、メモリーカードまたはカメラの写真を削除することはできますか?
A いいえ、できません。外部デバイスの写真を削除する操作はサポートしていません
- Q デジタル写真ディスプレイの写真を印刷することはできますか?
A いいえ、できません。写真の直接印刷はサポートしていません

ヘルプが必要ですか?

ユーザーマニュアル
写真ディスプレイに付属するデジタルユーザーマニュアルをご覧ください

オンラインヘルプ: www.p4c.philips.com

180B1101A11601



仕様は将来予告無しに変更することがあります。
商標はKoninklijke Philips Electronics N.V.またはそれぞれの所有者に帰属します。
©2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。
www.philips.com

デジタル写真ディスプレイ

7FFI シリーズ

クイックスタートガイド

- 1 接続
- 2 セットアップ
- 3 実際に使ってみましょう







ディスプレイ設計は図と異なることがあります







1 接続

コントロールキーの場所


- 背面のコントロールキーを押して写真ディスプレイを使用してください。

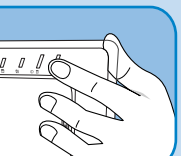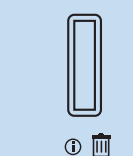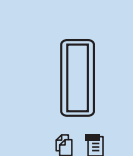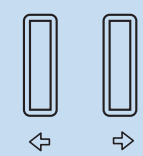

LCDディスプレイは同じ位置でそれぞれのキーに対する機能アイコンを表示しています

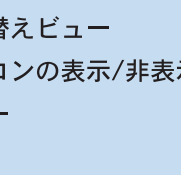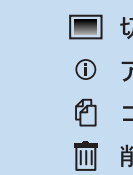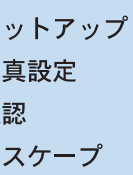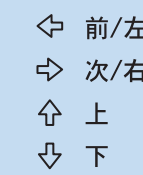


A スタンドの取り付け

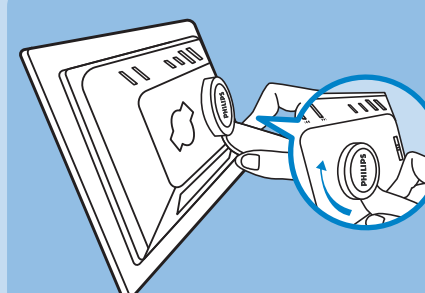

- ソケットにスタンドのヘッドを配置します
- スタンドが所定の位置にロックされるまで、右方向に回転します

B 電源の接

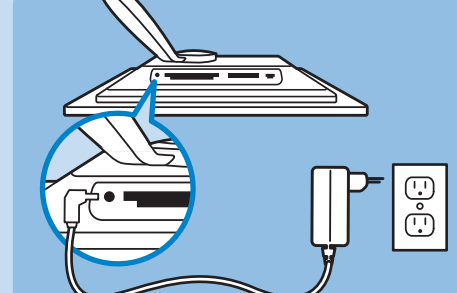

- 写真ディスプレイからコンセントに付属の電源ケーブルを接続します
- > 内部バッテリーは同時に変更されます