

! Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

PHILIPS

Manual do utilizador resumido



Registe o seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

D150


Quando um produto tem este símbolo de cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
WK1248
OSG-D150
23_PT_V1.0



CE 0168



Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.
www.philips.com/support

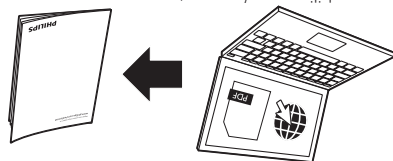

1 Visão geral

Durante cham.

- MENU OK Entrar no menu de opções
- Ajuste o nível de som
- Terminar chamadas
- Desactivar/activar o microfone
- # Inserir uma pausa

Standby


- MENU OK Aceder ao menu principal
- Lista de contactos
- Registo de chamadas
- Efectuar e receber chamadas
- *INT Efectuar uma chamada interna
- Bloqueie/desbloqueie o teclado
- R Tecla de rechamada (dependendo da rede)

No menu

- MENU OK Confirmar / Entrar no menu de opções / Seleccionar
- REDIAL C Cancelar
- Para cima/baixo
- Sair do menu

Introdução de texto


- REDIAL C Eliminar texto
- Introduzir um espaço

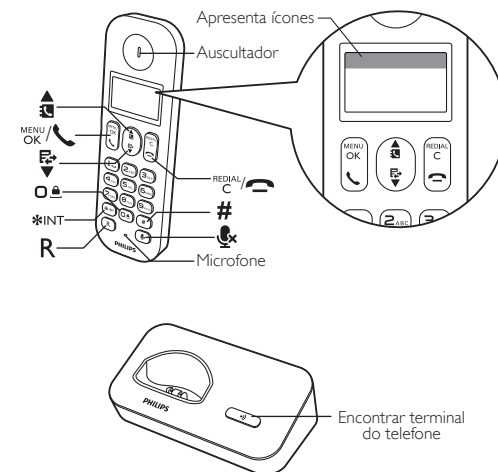

Apresenta ícones

- Apresenta a ligação entre o telefone e a base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a ligação.
- Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
- Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
- Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas novas chamadas não atendidas. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas do registo de chamadas.
- Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.
- O toque está desligado.
- Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede
- É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.
- Há mais dígitos à direita. Prima REDIAL para ler.


2 Ligar

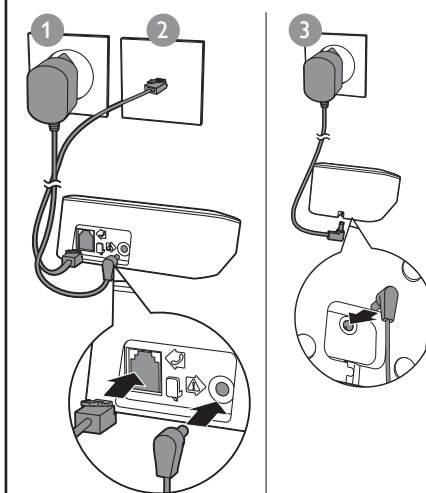

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

3 Começar


Introduzir pilhas

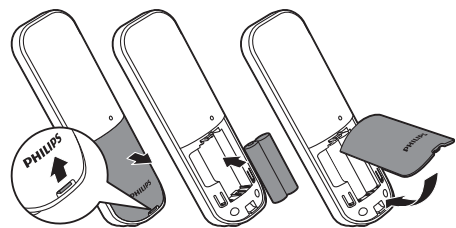

Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla / para seleccionar [AM] ou [PM] (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

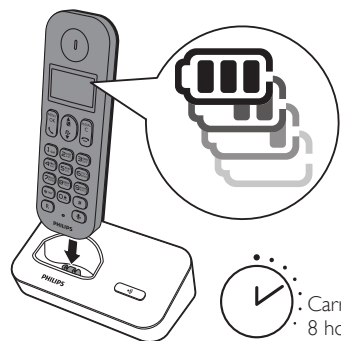

- > 70% 10% - 40%
- 40% - 70% < 10%
- Intermitente: pilha fraca
Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima OK.
- 2 Selecciona [AGENDA] > [ADIC. NOVO].
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acess o directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera. Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para [1_VOICE MAIL] (número do correio de voz) e [2_INFO SVC] (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Adicionar registo

- 1 Prima > OK > [GUARDAR NUM].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima > OK > [APAGAR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima OK.
- 2 Selecciona um registo e prima .

Adicionar registo

- 1 Prima OK > OK > [GUARDAR NUM].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima OK > OK > [APAGAR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Mantenha premido na estação base durante 5 segundos.
- 2 Prima OK.
- 3 Selecciona [SERVIÇOS] > [REGISTAR] e prima OK para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima OK para confirmar o PIN/a palavra-passe.
 - ↳ O registo fica completo em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima OK.
- 2 Selecciona [SERVIÇOS] > [REINICIAR] e prima OK para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.

Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NIMH de 1,2V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base y carregador:

Philips: 50031V0600040 SSW-1920EU-2

Entrada: 100-240 V 100-240 V
50/60 Hz 0.15 A 50/60 Hz 0.2 A

Saída: 6 V 400 mA 6 V 500 mA

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas

Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar [REGT ANULADO], registre o telefone.

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a > [SERVIÇOS] > [ANULAR REGT] para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima OK para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 As opções seguintes serão apresentadas no ecrã:

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[CONFIG.TEL] > [LANGUE]
[PYOMISEH THA.] > [ΓΛΩΣΣΑ]
[CONF.TELEF.] > [LINGUA]
[CONFIG.TLF.] > [IDIOMA]
[CONFIG.TEL.] > [IDIOMA]

- 4 Selecciona a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecciona o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se de que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- Compre pilhas novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.