

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3138



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑰ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
 - tarkistaa ajan
 - herätä summerin, radion tai itse tallennettuun ääneen
 - määrittää kaksi herätysaikaa.
-

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö x 1
- Verkkolaite x 1
- Koristerengas x 1
- Säädinnuppi x 2
- Käyttöopas x 1
- Pikaopas x 1

Päälaitteen yleiskuvaus

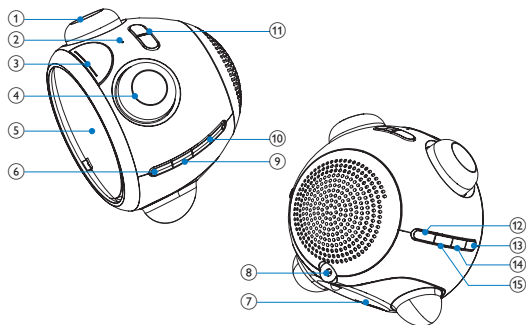

- ① **volume**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ② **mic**
 - Kiinteä mikrofoni.
- ③ **repeat alarm/brightness control**
 - Toista herätys.
 - Säädä näytön kirkkautta.
- ④ **tuning**
 - Radioaseman virittäminen.
- ⑤ **Näyttö**
- ⑥ **radio**
 - Radion avaaminen/sulkeminen.

- ⑦ **Paristolokero**
Antenni (paristolokerossa)
- ⑧ **AC IN -liitäntä**
- ⑨ **set/scan**
- Kellonajan asettaminen
 - Etsi radiokanavia.
 - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑩ **+/-**
- Radioaseman virittäminen.
 - Valitse pikavalinta-asema.
 - Ajan muuttaminen.
 - Valitse ajan esitys.
- ⑪ **🔊 / 🔊**
- Uniajastimen asetus.
 - Tarkista herätysaika.
 - Käynnistä/sammuta herätys.
- ⑫ **rec/play**
- Äänen tallentaminen.
 - Tallennetun äänen toistaminen.
- ⑬ **display**
- Tietojen näyttäminen.
- ⑭ **nap**
- Torkkuajan valitseminen.
- ⑮ **sleep**
- Uniajastimen määrittäminen.

3 Aloittaminen

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Paristojen asentaminen



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingon vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikalleen 3 AA-paristoa (lisävaruste) navat (+/-) merkkien suuntaisesti.
↳ Näytön valo syttyy 5 sekunniksi.
- 3 Sulje paristolokero.

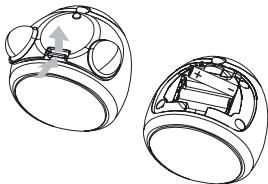



Vihje

- Kun laite toimii paristolla, näytön valo syttyy 5 sekunniksi jokaisen toiminnon jälkeen.

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

1 Liitä virtajohto

- päälaitteen taustapuolen AC IN -liitäntään
- virtaliitäntään.

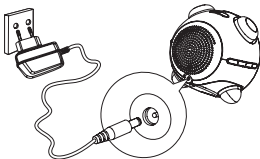

Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Pidä kellotilassa **set/scan**-painiketta painettuna.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunnit +/--painikkeella.
- 3 Vahvista valinta painamalla **set/scan**.
- 4 Määritä minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Valitse 12 tai 24 tunnin kello toistamalla vaiheet 2–3.
- 6 Määritä vuosi toistamalla vaiheet 2–3.
- 7 Määritä päivämäärä toistamalla vaiheet 2–3.
- 8 Määritä kuukausi-päivä-näyttötila toistamalla vaiheet 2–3.

4 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Avaa radio painamalla **radio**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema kiertämällä **tuning**-säädintä myötä- tai vastapäivään.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Avaa radio painamalla toistuvasti **radio**-painiketta.
- 2 Paina **set/scan**-painiketta 2 sekunnin ajan.

- ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen
- ↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Avaa radio painamalla toistuvasti **radio**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema kiertämällä **tuning**-säädintä myötä- tai vastapäivään.
- 3 Paina **set/scan**.
 - ↳ Numero alkaa vilkkua.
- 4 Valitse pikavalinnan numero painamalla toistuvasti **+/-**-painiketta.
- 5 Vahvista valinta painamalla **set/scan**.
- 6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Avaa radio painamalla **radio**-painiketta.

- 2 Valitse radioasema painamalla +/--painiketta.

5 Hälytyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Voit valita hälytysääneksi summerin, FM-radion tai itse tallentamasi äänen.

- 1 Varmista, että olet asettanut kellon oikein.
- 2 Paina  / .
- ↳  tai  tulee näyttöön.
- 3 Paina **set/scan**-painiketta.
- ↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit +/-painikkeella.
- 5 Vahvista valinta painamalla **set/scan**.
- ↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 3–5.
- 7 Valitse, onko herätys käytössä kaikkina viikonpäivinä, arkipäivinä vai viikonloppuna, toistamalla vaiheet 3–5.
- 8 Valitse hälytyslähteeksi summeri, radio tai tallennettu ääni toistamalla vaiheet 3–5.
- ↳ Laite käynnistyy automaattisesti määritettyyn aikaan ja toistaa valitun hälytysään.



Vihje

- Aloita hälytyksen asettaminen pitämällä  / -painiketta alhaalla.
- Vähitellen voimistuva hälytysääni toimii vain summerilla/radiolla.
- Jos haluat säätää radiolähteen äänenvoimakkuutta, poistu ensin hälytystilasta.

Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut herätykset.

- 1 Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toistuvasti - tai -painiketta.
 - ↳ Kun herätys otetaan käyttöön, näytössä näkyy tai .
 - ↳ Kun herätys poistetaan käytöstä, tai häviää näytöstä.

Hälytystoisto

- 1 Paina hälytyksen soidessa **repeat alarm/brightness control**-painiketta.
 - ↳ Hälytys toistuu määritetyn minuuttimäärän kuluttua.



Vihje

- Voit säätää hälytyksen toistoväliä painamalla **repeat alarm/brightness control**-painiketta uudelleen (5, 10, 15, 20, 25 tai 30 minuuttia).

Hälytyksen lopetus

- 1 Kun hälytys soi, paina hälytystä vastaavaa - tai -painiketta.
 - ↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

Hälytysasetusten tarkastelu

- 1 Paina / tai **display**.

6 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Voit määrittää kelloradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse aika minuutteina painamalla toistuvasti **sleep**-painiketta.
↳ Laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- 1 Paina toistuvasti **sleep**-painiketta, kunnes näytössä näkyy [OFF] (ei) tai paina **radio**-painiketta.
↳ **zZ** näkyy, kun herätys on käytössä, ja häviää, kun herätys ei ole käytössä.

Torkkuajastimen asettaminen

- 1 Valitse torkkuaika minuutteina painamalla toistuvasti **nap**-painiketta.
↳ Hälytys soi valitun ajanjakson kuluttua.

Torkkuajastimen poistaminen käytöstä

- 1 Paina toistuvasti **nap**-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti [OFF] (ei).

Äänen tallentaminen



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 8 sekuntia ääntä.

- 1 Pidä **rec/play**-painiketta alhaalla koko tallennuksen ajan.
 - ↳ [●REC] tulee näyttöön.
 - ↳ Ääntä tallennettaessa näkyy .



Vihje

- Pidä äänilähde laitteen yläpinnassa olevan **mic**-kohdan lähellä.
- Toista tallennettu ääni painamalla **rec/play**-painiketta.
 - ↳   tulee näkyviin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä **volume**-säädintä.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Sytytä/sammuta näytön taustavalo painamalla toistuvasti **repeat alarm/brightness control**-painiketta.

Taustavalon vilkkutoiminnon ottaminen käyttöön

- 1 Paina **repeat alarm/brightness control**-painiketta 5 sekunnin ajan.
 - ↳ Taustavalo vilkkuu.
 - ↳ Kun hälytys soi seuraavan kerran, taustavalo vilkkuu 3 minuutin ajan.

Taustavalon vilkkutoiminnon poistaminen käytöstä

- 1 Paina **repeat alarm/brightness control**-painiketta uudelleen 5 sekunnin ajan.

Koristerenkaan ja säädinnuppien vaihtaminen




Huomautus


- Voit vaihtaa koristerenkaan ja säädinnupit laitteen mukana toimitettuihin renkaaseen ja nuppeihin.

Koristerenkaan vaihtaminen

- 1 Kierrä rengasta vastapäivään.
↳ Rengas irtoaa laitteesta.

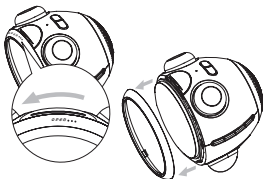


- 2 Aseta toinen rengas laitteeseen.

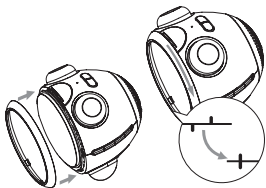

- 3** Kierrä rengasta myötäpäivään.
↳ Rengas on paikallaan.

Säädinnappien vaihtaminen

- 1** Vedä nupit suoraan pidikkeistään.
- 2** Työnnä asennettavat nupit pidikkeisiin.

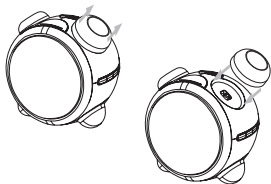

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys – Mono 26dB sign-kohina-suhde	<22 dBf
Haun valittavuus	>28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dB

Yleistä

Virta	- AC: malli: EA3514050018G Tulo: 220 - 230 V~, 50 Hz, 0,02 A Lähtö: 5 V~, 0,18 A - Tasavirta: 3 x AAA-paristoa
Virrankulutus käytössä	2 W

Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	103 x 102 x 103 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,6 kg
- Päälaite	0,3 kg

8 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite kauemmas televisiosta tai videonauhurista.
- Avaa antenni kokonaan.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetus hävinnyt

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and
is the manufacturer of the product. WOOX Innovations
is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V.

